

hp jornada 560 -sarjan kämmentietokone

Käyttöopas



Painettu Singaporessa

1. painos

Tekijänoikeudet

Hewlett-Packard tarjoaa nämä tiedot "sellaisinaan" ja pidättää itselleen oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Hewlett-Packard ei myönnä minkäänlaista takuuta tämän käyttöoppaan suhteen ei myöskään, niihin rajoittumatta, epäsuoria kaupattavuutta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevia takuita. Hewlett-Packard ei ole vastuussa mistään tämän oppaan sisältämistä virheistä tai epäsuorista tai seuraamuksellisista, joita tämän oppaan tai sen sisältämien esimerkkien tarjoamisesta tai käytöstä väitetään seuraavan.

© Hewlett-Packard Company 2001.

Tämä asiakirja sisältää tekijänoikeuksilla suojattuja tietoja. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa valokopioida, jäljentää, sovittaa tai kääntää toiselle kielelle ilman Hewlett-Packard Co.:n edeltävää kirjallista lupaa, paitsi siltä osin kuin tekijänoikeuslainsäädäntö sen sallii.

Tätä tuotetta ohjaavat ohjelmat on suojattu tekijänoikeuksilla ja kaikki oikeudet niihin pidätetään. Kyseisiä ohjelmia ei myöskään saa jäljentää, sovittaa tai kääntää toiselle kielelle ilman Hewlett-Packard Co.:n edeltävää kirjallista lupaa.

Microsoft, ActiveSync, MSN, Outlook, Windows, Windows Media, Windows NT ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoftin tuotteiden käyttöoikeuden myöntää Microsoft Licensing, Inc., Microsoft Corporationin täysin omistama tytäryhtiö.

Kaikki muut tässä asiakirjassa käytettävät merkit ja tuotenimet ovat vastaavien yhtiöiden tuotenimiä, palvelumerkkejä, tavaramerkkejä, tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.
Asia Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

Sisällys

Tekijänoikeudet	2
Sisällys	3
1 Tervetuloa	1
Pakkauksen sisältö	2
Tämän oppaan käyttö	2
hp Jornadan ohjelmat.....	3
Tietojen löytäminen.....	7
2 Aloittaminen.....	9
Laitteiston ominaisuudet.....	10
hp Jornadan käyttäminen ensimmäistä kertaa	12
Virranhallinta	15
hp Jornadan käynnistäminen ja sammuttaminen	17
Laitepainikkeiden käyttäminen.....	17
3 Yleiskatsaus Microsoft Windows for Pocket PC -ympäristöstä	23
Navigointi Microsoft Windows for Pocket PC -ympäristössä.....	24
Tietojen syöttäminen.....	32
Tietojen etsiminen ja organisointi.....	47
4 Yhteys pöytäkoneeseen	49
Microsoft ActiveSync.....	50
hp Jornadan kytkeminen	54
5 Kytkeytyminen Internetiin tai verkkoon.....	57
hp Jornadan kytkeminen	58
Internet- tai verkkoyhteyden luominen	59
Webin (tai yhtiön intranetin) selaaminen	63
Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen.....	68
6 hp Jornadan asetusten optimointi	77
Virranhallinta	78
Muistinhallinta.....	80
Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen	82
Asetusten säätäminen.....	86
Laitepainikkeiden asettaminen.....	89

Valikoiden säätäminen	90
Ohjelmien lisääminen ja poistaminen.....	92
Lisävarusteet.....	94
7 Microsoft Pocket Outlook	97
Calendar: tapaamisten ja kokousten ajoittaminen.....	98
Contacts: työ- ja vapaa-ajan yhteyksien hallitseminen.....	101
Tasks: tehtävien töiden luettelon pitäminen.....	106
Notes: ideoiden ja asioiden kirjaaminen.	109
8 Mukana tulevat ohjelmat.....	111
Microsoft Pocket Word.....	112
Microsoft Pocket Excel.....	113
Microsoft Windows -mediasoitin.....	116
Microsoft Reader	119
MSN Messenger	123
hp image viewer	127
OmniSolve.....	132
CodeWallet Pro.....	133
9 Vianmääritys.....	135
hp Jornadan palauttaminen alkutilaan	136
Perusongelmat.....	138
Etäyhteydet	143
Näyttöongelmat.....	146
10 Tuki ja huolto	149
Web-sivusto	149
Asiakastuki	149
Huolto	149
Hewlett-Packardin maailmanlaajuinen palvelu	150
Takuu	153
1 vuoden rajoitettu laitteistotakuu.....	153
Takuusopimuksen rajoitukset	153
Vastuun ja korvausten rajoitukset	154
hp:n ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja hp:n ohjelmistotuoteen rajoitettu takuu.....	155

Sanasto	161
Liite Merkintunnistus.....	165
Hakemisto	169

1 | Tervetuloa

Onnittelut siitä, että olet hankkinut Hewlett-Packard Jornada 560 -sarjan kämmentietokoneen, jonka käyttöjärjestelmänä on Microsoft® Windows® for Pocket PC. hp Jornadan avulla pidät tärkeimmät työ- ja henkilökohtaiset asiat mukana ja ajan tasalla. hp Jornadaan on asennettu Microsoft Pocket PC Software 2002, joka sisältää uusimman version sähköpostiohjelmasta Microsoft Pocket Outlook®, joten voit matkalla lukea ja kirjoittaa sähköpostia ja hoitaa tapaamisia ja kontakteja. Tulet huomaamaan, että hp Jornada käy myös täydellisesti yhteen pöytä- tai salkkumikron kanssa. Voit ottaa tärkeitä tietoja ja asiakirjoja mukaasi ja palattuasi helposti ladata päivitettyt tiedot pöytä- tai salkkumikroon. hp Jornada tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja virranhallinnan sekä Hewlett-Packardin suunnittelemaa hyödyllisiä ohjelmia ja työkaluja, jotka tekevät hp Jornadasta tehokkaan ja luotettavan apulaisen liikematkalle.

Tässä luvussa on seuraavia tietoja:

- Luettelo hp Jornada -pakkauksen sisällöstä.
- Yleiskatsaus tästä käyttöoppaasta ja viittauksia muihin tietolähteisiin.
- Kuvaukset hp Jornadan ohjelmista ja toiminnoista.

Pakkauksen sisältö

hp Jornada -pakkaus sisältää seuraavat osat:

- hp Jornada 560 -sarjan kämmentietokone
- hp Jornadan pääakku (ladattava litium-polymeeriakku)
- 3-voltin CR-2032 -nappiparisto (liitetty pika-aloitusoppaaseen)
- vaihtovirtasovitin
- USB-pidike hp Jornadan kytkemiseksi pöytämikroon
- hp Jornada -pika-aloitusopas—graafinen opas hp Jornadan käyttöönottoa varten
- hp-oppaat—sisältää tämän käyttöoppaan, Regulatory Information -lehtisen sekä hp Jornada Accessory Guide -oppaan
- Pocket PC Companion -CD-levyn—sisältää ohjelmat Microsoft ActiveSync® ja Microsoft Outlook 2002 pöytämikroa varten sekä ohjelmia ja työkaluja, jotka laajentavat hp Jornadan käyttömahdollisuuksia.

Tämän oppaan käyttö

Tämä käyttöopas on suunniteltu auttamaan sinut nopeasti alkuun hp Jornadan tehokkaassa käytössä. Vaikka kuvausten ja grafiikan kanssa on pyritty tarkkuuteen, jotkut hp Jornadan näytöt saattavat poiketa tämän oppaan kuvituksesta.

Yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet hp Jornadaan asennettujen ohjelmien käytöstä sisältyvät myös käytönaikaiseen ohjeeseen, joten ne ovat aina käytettävissäsi, vaikka et ottaisi tätä opasta mukaan matkalle. Lisätietoja käytönaikaisen ohjeen käytöstä on tämän luvun kohdassa "hp Jornadan käytönaikaisen ohjeen käyttäminen".)

Seuraavien visuaalisten vinkkien avulla löydät etsimäsi tiedot helposti.



Oikopolku, vaihtoehtoinen tapa tehdä jotain tai lisätietoja aiheesta.



Aihetta koskeva varoitus. Tärkeitä tietoja, jotka on otettava huomioon, jotta et menetä tietoja tai aiheuta vahinkoa koneelle.



Aiheeseen liittyviä hyödyllisiä tietoja.

hp Jornadan ohjelmat

hp Jornada sisältää valmiiksi täydellisen ohjelmiston matkatarpeisiin. Nämä ohjelmat esitellään seuraavassa. Tarkempia tietoja on myöhemmissä luvuissa.

Alla luetellut ohjelmat on valmiiksi asennettu Flash ROM -muistiin tai hp safe store -kansioon. Näitä valmiiksi asennettuja ohjelmia ei menetetä, jos hp Jornadassa on virtakatkos.



hp:n ohjelmat

hp backup. Suojaa tärkeät tiedot myös matkalla varmuuskopioimalla henkilökohtaisten tietojesi (PIM) tietokannat (Contacts, Calendar, ja tehtäväluettelon (Tasks) hp Jornadan hp safe store -kansioon tai lisävarusteena saatavalle CompactFlash-kortille.



hp emergency backup. Voit tallentaa PIM-tietokantasi hp safe store -kansioon, niin, että säilyvät silloinkin, kun palautat hp Jornadan tehdasasetukset.



hp home menu. Voit nopeasti käynnistää suosikkiohjelmiasi tai avata usein käytettyjä asiakirjoja. Liitä kukin hp home menu -painike eri asiakirjaan tai ohjelmaan.





hp task switcher. Voit vaihtaa avoimien ohjelmien ja asiakirjojen välillä tai sulkea ohjelman ponnahdusvalikosta.



hp image viewer. Voit katsella yksittäisiä kuvia tai kalvoesityksiä hp Jornadan näytöllä.



hp pocket camera. Jos hp Jornadaan on liitetty hp pocket camera, voit ottaa tietokoneellasi valokuvia.¹



hp Microchai. hp Microchai on hp ChaiVM:n—älykkäille sovelluksille tarkoitettun Java™-sovellusympäristön—mikroversio. Sen avulla voit ladata Java-sovelluksia hp Jornadaan.



hp settings. Voit säätää näytön kirkkautta, virta-asetukset ja kaiuttimen äänen voimakkuuden työympäristöösi sopivaksi. Valitse valmiista profiileista tai luo oma.



hp display profile. Voit nopeasti vaihtaa valmiiden tai omien näytön kirkkautta ja taustavaloa koskevien profiilien välillä.



hp volume profile. Voit nopeasti vaihtaa valmiiden tai omien kaiuttimen äänen voimakkuutta, hälytyksiä ja muistutuksia koskevien profiilien välillä.



hp quick menu. Ponnahdusvalikosta voit avata Align Screen -ohjauspaneelin tai sammuttaa näytön.

¹ Edellyttää hp pocket camera -lisävarustetta. Lisätietoja on oppaassa hp Jornada Accessory Guide.

Microsoft Pocket PC Software

ActiveSync. Voit synkronoida laitteen ja pöytäkoneen tiedot.



Calendar. Voit pitää kirjaa sovituisista tapaamisista ja luoda kokouskutsuja.



Contacts. Voit pitää kirjaa ystävästäsi ja työtovereistasi.



Inbox. Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia hp Jornadasta.



Notes. Voit kirjoittaa muistutuksia käsin tai näppäimistöllä sekä sanella niitä.



Pocket Excel. Voit luoda uusia työkirjoja tai katsella ja muokata pöytäkoneella luotuja Excel-työkirjoja.



Pocket Word. Voit luoda uusia asiakirjoja tai katsella ja muokata pöytäkoneella luotuja Word-asiakirjoja.



Tasks. Voit pitää tehtävälistasi ajan tasalla.



Microsoft Pocket Internet Explorer.¹ Voit selata Internet-sivuja ja katsella kanavia ja muuta sisältöä.



MSN Messenger.¹ Voit lähettää ja vastaanottaa MSN® Messenger –pikaviestejä.



Microsoft Windows Media Player for Pocket PC.² Voit toistaa ääni- ja videotiedostoja hp Jornadalla. Windows Media™ Player -ohjelman avulla voit toistaa MP3- ja WMA-muotoisia musiikki- ja videotiedostoja.



Microsoft Reader. Voit lukea elektronisia kirjoja hp Jornadalla.



¹ Edellyttää modeemia ja sopimusta Internet-palveluntarjoajan kanssa.

² Tarkista, onko Microsoft Mobile Devices -sivustolla Windows Media Player -päivityksiä. Katso erityisesti onko videotiedostomuotojen ja streaming audio- ja streaming video -toimintojen tukea päivitetty.

Muiden valmistajien ohjelmistot



OmniSolve-finanssilaskin. Voit suorittaa monimutkaisia matemaattisia ja finanssilaskelmia tällä Landwaren täysimuotoisella laskinohjelmalla.



Developer One CodeWallet Pro.¹ Voit tallentaa, organisoida ja hakea henkilökohtaisia tietoja, kuten salasanoja, luottokorttinumeroita kotisivuosoitteita ja hätäpuhelinnumeroita.



Stowaway-näppäimistön ohjain. Valmiiksi asennettu ohjain Targusin taitettavalle täysikokoiselle näppäimistölle.

AccessPanel Platinum.¹ Voit nopeuttaa tietojen syöttöä liittämällä lausekkeita, yhteystietoja tai päivämääriä ja kellonaikoja mihin tahansa sovellukseen muutamalla näytön kosketuksella.

Lisäohjelmat

hp Jornadan mukana toimitetulla Pocket PC Companion -CD-levyllä on lisäohjelmia sekä pöytäkonetta että hp Jornadaa varten.



Voit lisäksi asentaa ohjelmia eri lähteistä, mukaan lukien Internetin. Lisätietoja on kohdassa "Ohjelmien lisääminen ja poistaminen" luvussa 6.

Seuraavat ohjelmat on tarkoitettu hp Jornadaan:

- **Audible Inc. -yhtiön AudiblePlayer™ 2.0 ja AudibleManager 3.0.** Voit kuunnella äänikirjoja, sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja muuta!
- **HPC Notes Lite Edition** sekä koeversio PhatWare Corporation HPC Notes Professional -sovelluksesta. HPC Notes 4.0 Lite Edition on tehokas muistutustyökalu Windows Powered Pocket PC -ympäristöön. Sen avulla käyttäjät voivat luoda muistutuksia, suojata ne salasanalla, ja järjestää ne tyyppin, aiheen sekä luomis- ja muuttamispäivän mukaan.

¹ Ei ole ehkä käytettävissä kaikissa hp Jornada 560 -sarjan malleissa.

Seuraavat ohjelmat on tarkoitettu pöytäkoneelle:

- **Microsoft ActiveSync 3.5.** Voit synkronisoida hp Jornadan tiedot pöytäkoneen kanssa.
- **Microsoft Outlook 2002.** Voit hallita viestejä, tapaamisia, yhteystietoja ja tehtäviä pöytäkoneellasi.
- **MusicMatch Corporationin MusicMatch® JukeBox 6.0.** Palkitun MusicMatch Jukebox -sovelluksen avulla voit nauhoittaa, ladata, seurata stream-lähetysinä, organisoida ja toistaa digitaalisia ääni ja videotiedostoja pöytäkoneella sekä muuntaa musiikkia MP3- tai WMA-muotoon hp Jornadalla soittavaksi.
- **Developer One -oppaat.** Perusteelliset oppaat CodeWallet- ja AccessPanel Platinum -sovelluksille.

CD-levyn sisältämät ohjelmat voivat vaihtua. Tarkasta ohjelmat CD-levyltä ja hae lisää ohjelmia ja päivityksiä hp:n sivustolta osoitteesta www.hp.com/jornada.



Tietojen löytäminen

Seuraavan taulukon avulla löydät lisätietoja, joista on apua hp Jornadan käytössä.

Aihe	Lähde
hp Jornadan ohjelmat	Tämä käyttöopas tai käytönaikainen ohje. Avaa ohje koskettamalla Start -valikon kohtaa Help .
Lisäohjelmat, joita voi asentaa hp Jornadaan	Pocket PC Companion -CD-levy ja hp:n sivusto osoitteessa www.hp.com/jornada .
Yhteys pöytäkoneeseen ja tietojen synkronointi	ActiveSync-ohje pöytäkoneella.



Aihe	Lähde
Viimeisimmät päivitykset sekä teknisiä lisätietoja	Read Me -tiedostot pöytäkoneen Microsoft ActiveSync -kansiossa tai Pocket PC Companion -CD-levyllä sekä hp Jornadan sivusto osoitteessa www.hp.com/jornada .
Yhteyksien vianmääritys	ActiveSync Troubleshooter pöytäkoneella. Valitse ActiveSync -ohjelman File -valikosta Connection Settings ja edelleen Help .
Tuoreimmat tiedot Windows Powered Pocket PC -ympäristöstä	Microsoft Mobile Devices -sivusto: www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Tämän käyttöoppaan koko teksti on saatavilla myös hp:n sivustolta osoitteesta www.hp.com/jornada. Voit ladata käyttöoppaan pöytäkoneelle ja katsella sitä Adobe® Acrobat® Reader -ohjelman avulla. Ohjelman saa Adoben sivustolta osoitteesta www.adobe.com.

hp Jornadan käytönaikaisen ohjeen käyttäminen

Saat ohjeita erityisistä ohjelmista sekä Microsoft Pocket PC -ohjelmistosta koskemalla **Start**-valikon kohtaa **Help**. Ohjeet näytetään aktiiviselle ohjelmalle. Voit avata valikon, jossa on kaikki hp Jornadan ohjetiedostot koskettamalla **View**-valikkoa ja valitsemalla **All Installed Help** tai vain koskettamalla kohtaa **Help**, kun Today-ruutu on aktiivinen.

Help-ohjelmaa selataan samaan tapaan kuin Microsoft Internet Exploreria käytettäessä: koskettamalla linkkejä tai koskettamalla painiketta . Kun olet lopettanut ohjeen katselun, voit palata käyttämäsi ohjelmaan koskettamalla painiketta .

2 | Aloittaminen

Tämän luvun avulla pääset alkuun hp Jornadan käytössä. Tutustut laitteistoon ja opit säätämään hp Jornadan asetuksia. Kun olet lukenut tämän luvun, sinulla on riittävät tiedot aloittaaksesi työskentelemään hp Jornadalla.

Luvun vaiheittaiset ohjeet opastavat

- laitteiston ominaisuuksien tunnistamisessa
- pääakun asentamisessa
- ensimmäisessä käynnistämisessä
- ohjatussa asennuksessa (Welcome Wizard).


Laitteiston ominaisuudet

Seuraavissa kuvissa esitellään hp Jornadan eri painikkeet, liittimet, portit ja muut ominaisuudet.



1. Ylä- ja alanuoli. Voit selata asiakirjoja.
2. Nauhoituspainike Kun pidät painiketta alhaalla, voit sanella muistutuksia.
3. Vara-akun aukko. Irrota alusta, jos haluat asentaa tai vaihtaa vara-akun.
4. Navigointiohjain. Painamalla ohjainta voit selata asiakirjaluetteloa tai valita näytön painikkeita ja ohjaimia.
5. Vara-akun lukko. Vedä sivulle, jos haluat poistaa vara-akun alustan.
6. Muistutuspainike/LED-valo. Ilmoittaa ajastetuista tapaamisista, hälytyksistä ja muistutuksista. LED-valo ilmoittaa virtatilan varauksen aikana.
7. Ympäristövalon tunnistin. Sytyttää taustavalon automaattisesti.
8. Kosketusnäyttö. Voit valita valikkokohtia tai syöttää tekstiä koskettamalla näytön painikkeita tai ohjaimia.
9. hp:n pikanäppäimet. Näillä voit avata sovelluksen tai ohjelmoidun toiminnon.
10. Kaiutin. Voit kuunnella musiikkia tai asettaa äänimuistutuksia ja -hälytyksiä.
11. Tasavirtaliitin. Kytke verkkovirtaan, kun haluat ladata pääakun.

12. Toimintapainike. Avaa valittu kohta napsauttamalla tätä.
13. USB-/sarjaportti Kytke laite pöytäkoneeseen toimitetulla pidikkeellä tai lisävarustekaapelilla.
14. Virtapainike. Käynnistä hp Jornada painamalla tätä. Syytä ja sammuta taustavalo pitämällä tätä alhaalla.
15. Mikrofoni. Voit sanella mikrofoniin muistutuksia.

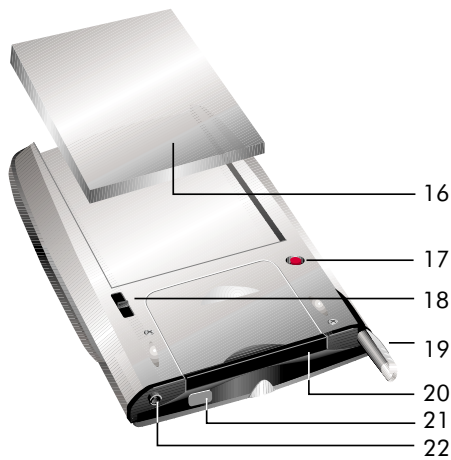


16. Pääakku. Voit ladata litium-polymeeriakun kytkemällä sen verkkovirtaan.
17. Uudelleenkäynnistyspainike. Voit käynnistää hp Jornadan uudelleen painamalla uudelleenkäynnistyspainiketta piirtimellä.
18. Pääakun lukko. Vedä sivulle, jos haluat poistaa pääakun.
19. Piirrin. Piirtimellä voi käyttää hp Jornadan kosketusnäyttöä. Säilytä sitä omassa lovessaan, kun et käytä sitä.
20. CompactFlash Type I -lisäkortin paikka. Voit laajentaa laitteen ominaisuuksia CompactFlash Type I -lisäkorteilla.
21. Infrapunaportti. Voit lähettää tiedostoja toisiin mobiililaitteisiin.
22. Stereokuulokkeiden liitin. Kytke stereokuulokkeet tähän liittimeen.


hp Jornadan käyttäminen ensimmäistä kertaa

Noudata seuraavia vaihteita, kun alat käyttämään hp Jornadaa:

1. **Asenna pääakku.** Kohdista pääakku hp Jornadan takana oleviin uriin ja työnnä, kunnes se loksahtaa paikalleen.

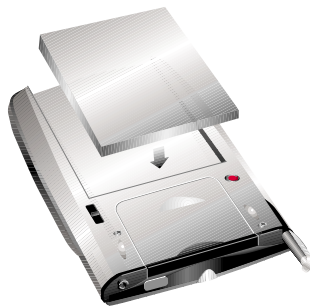

2. **Asenna vara-akku.** CR-2032-nappiparisto on kiinnitetty pika-aloitussoppaaseen. Pidä vara-akun lukkoa auki piirtimellä ja poista vara-akun alusta. Aseta vara-akku alustaan "+"-merkki ylöspäin. Työnnä alusta uraan, kunnes se loksahtaa paikalleen.

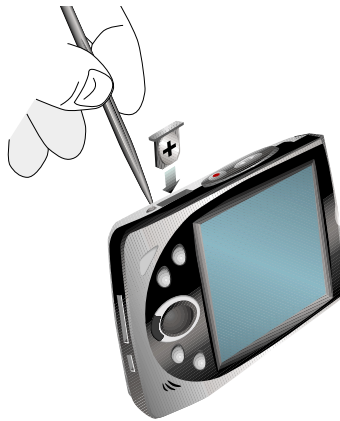

3. **Kytke verkkovirta.** Kokoa vaihtovirtasovitin ja kytke se hp Jornadan tasavirtaliittimeen. Älä irrota hp Jornadaa verkkovirrasta, ennen kuin vihreä LED-valo osoittaa, että pääakku on ladattu täyteen.



4. **Noudata ohjatun asennuksen (Welcome Wizard) ohjeita.** Kun käynnistät hp Jornadan ensimmäisen kerran, näytölle tulee Hewlett-Packardin Welcome-ikkuna. Pian sen jälkeen Welcome Wizard käynnistyy. Welcome Wizard esittelee lyhyesti Microsoft Windows for Pocket PC -ympäristön, auttaa kosketusnäytön kohdistamisessa ja kehottaa valitsemaan kaupungin ja aikavyöhykkeen.

Virranhallinta

Koska hp Jornadan tiedot ja tiedostot tallennetaan RAM-muistiin, on erittäin tärkeää säilyttää aina jatkuva virran syöttö hp Jornadaan. Jos hp Jornadasta katkeaa virta, kaikki RAM-muistiin tallennetut tiedot menetetään. Valmiiksi asennetut ohjelmat eivät häviä virtakatkoksen aikana; sen sijaan kaikki omat asetukset ja lisätyt ohjelmat pyyhkiytävät pois.

Jos haluat varmistaa tiedot virtakatkoksen varalta, voit tallentaa tai varmuuskopioida tiedostoja hp safe store -kansioon. hp emergency backup -sovellus tallentaa automaattisesti PIM-tietokannat hp safe store -kansioon. Lisätietoja on luvun 6 kohdissa "Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen" sekä "Muistinhallinta".



hp Jornada vastaanottaa virtaa kolmesta lähteestä: pääakusta, vara-akusta ja vaihtovirtasovittimesta. Nämä lähteet kuvataan seuraavissa osissa. Vinkkejä akun keston pidentämisestä on luvun 6 kohdassa "Virranhallinta".

Pääakku

hp Jornadan litium-polymeeri-akku (pääakku) antaa hp Jornadalle virtaa silloin, kun laite ei ole kytketty verkkovirtaan. Tyypillisissä käyttöoloissa (kun taustavaloa ei käytetä) täyteen varatusta akusta riittää virtaa noin 14 tunnin käyttöön. Akun todellinen kesto riippuu siitä, miten hp Jornadaa käytetään. Tietyt toiminnot, kuten musiikin kuuntelu, taustavalon käyttö tai CompactFlash-korttien käyttö, kuluttavat huomattavasti virtaa ja voivat vähentää käyttöaikaa huomattavasti.

Lisävarusteena saatava hp Jornadan pitkäkestoinen akku antaa virtaa kaksi kertaa pidempään kuin vakioakku.



Pääakkua varataan aina, kun hp Jornada on kytketty vaihtovirtalähteeseen—joko vaihtovirtasovittimeen tai USB-pidikkeeseen. Kun et käytä hp Jornadaa, kytke se verkkovirtaan tai aseta pidikkeeseen, jotta akku on aina täysin varattu, kun otat laitteen mukaasi. Pääakun varaaminen kestää noin 3,5 tuntia. Kun akku on täysin varattu, varaus

päättyy automaattisesti; akku ei ylivaraudu, vaikka se jätetään kytketyksi verkkovirtaan.



Kun pääakun varaus on alhainen, näytölle tulee varoitus. Jos näet varoituksen alhaisesta akun varauksesta, kytke verkkovirta ja varaa pääakku välittömästi. Muuten vara-akku voi tyhjentyä ja menetät tietoja.

Vara-akku

CR-2032-nappiparisto suojaa tietojasi, kun pääakusta loppuu virta. Vara-akku ei anna tarpeeksi virtaa hp Jornadan käyttämiseen, mutta se säilyttää tiedot korkeintaan 1 päivän siitä, kun näytölle on tullut varoitus akun alhaisesta varauksesta. Kytke verkkovirta ja varaa pääakku.

Vara-akku ei varaudu hp Jornadan ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Kun näet varoituksen vara-akun alhaisesta varauksesta, vara-akku tulisi vaihtaa mahdollisimman pian. Vaihda vara-akku seuraamalla vaiheen 2 ohjeita tämän luvun kohdassa "hp Jornadan käyttäminen ensimmäistä kertaa".



Jotta et menettäisi tietoja, vaihda vara-akku heti, kun näytölle tulee varoitus vara-akun alhaisesta varauksesta.



Älä silvo tai pistä akkuja, äläkä heitä niitä tuleen. Akut voivat haljeta tai räjähtää ja vapauttaa vaarallisia kemikaaleja. Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan.

Verkkovirta

Jos et halua kuluttaa akkua, voit käyttää hp Jornadaa verkkovirralla toimitetun vaihtovirtasovittimen avulla. Vaihtovirtasovitin hyväksyy 100–240 V:n jännitteen, joten voit kytkeä laitteen verkkovirtaan missä päin maailmaa hyvänsä. Matkustaessasi voit tarvita sovittimia erityyppisiä pistorasioita varten, mutta hp Jornadan vaihtovirtasovitin muuntaa verkon vaihtovirtajännitteen turvallisesti hp Jornadan vaatimaksi tasavirtajännitteeksi.

hp Jornadan ollessa kytkettynä verkkovirtaan, pääakku varautuu automaattisesti. LED-valon väri osoittaa akun tilan: keltainen osoittaa, että akku varautuu, ja vihreä osoittaa, että akku on täysin varautunut.

Jos et tule käyttämään hp Jornadaa pitkään aikaan, varaa pääakku täyteen (tai kytke laite verkkovirtaan) ennen kuin varastoit hp Jornadan.



hp Jornadan käynnistäminen ja sammuttaminen

"Instant on" on yksi hp Jornadan kätevimmistä ominaisuuksista. Tämä tarkoittaa, että hp Jornada sekä käynnistyy että sammuu ilman odotusaikaa; voit aloittaa työskentelyn välittömästi painamalla virtapainiketta tai jotakin hp:n pikanäppäimistä.

Voit käynnistää hp Jornadan myös vain koskettamalla kosketusnäyttöä. Valitse hp settings -ikkunan Power Preferences -välilehdeltä **Tap screen to power on** -valintaruutu.



Kun olet lopettanut työskentelyn, sammuta hp Jornada painamalla virtapainiketta. Oletuksena on, että hp Jornada sammuu automaattisesti oltuaan 1 minuutin käyttämättömänä, mikäli sitä ei ole kytketty verkkovirtaan. Power control -paneelistä voit muuttaa näitä asetuksia. Valitse **Start**-valikosta **Settings** ja edelleen **System** ja kosketa sitten Power-kuvaketta.

Laitepainikkeiden käyttäminen

hp Jornadan laitepainikkeilla (toisin sanoen itse laitteen painikkeilla, ei näytön painikkeilla tai kuvakkeilla) voidaan suorittaa useita eri toimintoja, kuten hp Jornadan käynnistäminen tai tietyn ohjelman avaaminen.

Seuraavassa kuvataan kuhunkin painikkeeseen liittyvät toiminnot. Lisäksi voit ohjelmoida useimmat painikkeet käynnistämään haluamasi ohjelman. Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Laitepainikkeiden asettaminen".

Muistutuspainike/LED-valo

- Vilkkuva vihreä LED-valo ilmoittaa hälytyksestä tai muistutuksesta.
- hp Jornadan ollessa kytkettynä verkkovirtaan, jatkuva vihreä valo osoittaa, että pääakku on täyteen varattu.
- Vilkkuva keltainen LED-valo osoittaa, että hp Jornada on päällä mutta näyttö on pois päältä. Käynnistä näyttö pitämällä muistutuspainiketta/LED-valoa alhaalla.
- Jatkuva keltainen LED-valo osoittaa, että hp Jornada nauhoittaa äänimuistutusta.
- hp Jornadan ollessa kytkettynä verkkovirtaan, keltainen LED-valo voi myös osoittaa, että pääakku varautuu.
- Kuittaa hälytys tai muistutus ja vaimenna hälytys painamalla muistutuspainiketta/LED-valoa.
- Sammuta näyttö pitämällä muistutuspainiketta/LED-valoa alhaalla.

Ylä- ja alanuoli

- Ylä- ja alanuolia painamalla voit vierittää asiakirjoja tai korostaa luettelon kohtia.

Nauhoituspainike

- Pitämällä nauhoituspainiketta alhaalla voit käynnistää hp Jornadan ja aloittaa muistutuksen sanelemisen. Jos kaiutinta ei ole vaimennettu, äänimerkki ilmoittaa, että nauhoitus on alkanut.
- Vapauta nauhoituspainike, kun haluat lopettaa nauhoituksen. Jos kaiutinta ei ole vaimennettu, kaksinkertainen äänimerkki ilmoittaa, että nauhoitus on loppunut.



Jos hp Jornada on pois päältä, nauhoituspainikkeen painaminen käynnistää sen. Voit poistaa nauhoituspainikkeen käytöstä, jotta et vahingossa käynnistä hp Jornadaa. Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Asetusten säätäminen".

hp:n pikanäppäimet

hp:n pikanäppäimiä voi ohjelmoida uudelleen eri toiminnoille tai avaamaan määrättyjä ohjelmia tai asiakirjoja. Seuraavassa kuvataan näppäinten oletustoiminnot. Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Laitepainikkeiden asettaminen".

hp home menu -pikanäppäin

- Painamalla hp home menu -pikanäppäintä voit käynnistää hp home menu -sovelluksen.
- Kun painat hp home menu -pikanäppäintä toisen kerran, näytölle tulee seuraava sivu home menu -painikkeita.
- Pitämällä hp home menu -pikanäppäintä alhaalla voit avata hp quick menu -valikon. hp quick menu -valikosta voit avata Align Screen -ruudun tai sammuttaa näytön.

Contacts-pikanäppäin

- Painamalla Contacts-pikanäppäintä voit avata Pocket Outlook Contacts -sovelluksen.
- Pitämällä Contacts-pikanäppäintä alhaalla voit avata **hp volume profile** -ponnahdusvalikon.
- Käyttäessäsi Pocket Outlook Contacts -sovellusta voit suodattaa yhteystietoluettelon tyyppin mukaan painamalla Contacts-pikanäppäintä.

Calendar-pikanäppäin

- Painamalla Calendar-pikanäppäintä voit käynnistää Pocket Outlook Calendar -sovelluksen.
- Pitämällä Calendar-pikanäppäintä alhaalla voit avata **hp display profile** -ponnahdusvalikon.
- Käyttäessäsi Pocket Outlook Calendar -sovellusta voit vaihtaa näkymää (esimerkiksi Day-näkymästä Week-näkymään) painamalla Calendar-pikanäppäintä.

Tasks-pikanäppäin

- Painamalla Tasks-pikanäppäintä voit käynnistää Pocket Outlook Tasks -sovelluksen.
- Pitämällä Tasks-pikanäppäintä alhaalla voit avata hp task switcher -sovelluksen.

Virtapainike

- Painamalla virtapainiketta voit käynnistää ja sammuttaa hp Jornadan.
- Sytytä ja sammuta taustavalo pitämällä virtapainiketta alhaalla.
- Jos näyttö on pois päältä, voit sytyttää sen painamalla virtapainiketta.

Navigointiohjain ja toimintapainike

- Navigointiohjainta painamalla voit vierittää asiakirjaa tai korostaa luettelon seuraavan kohdan.
- Voit valita korostetun kohdan painamalla toimintapainiketta. Toiminnot vaihtelevat aktiivisen ohjelman ja valitun kohdan mukaan.

hp Jornadan oikea käsittely

Oikein käsiteltyä hp Jornada on luotettava kämmentietokone. Seuraavia ohjeita noudattamalla voit käyttää hp Jornadaa pitkään ja ongelmitta:

- **Suojaa näyttöä.** Kosketusnäyttö voi vahingoittua, jos sitä painetaan liian kovaa. Käytä piirintä hp Jornadan näytön koskettamiseen, jotta vältät naarmuttamista tai muuten vahingoittamista näyttöä. Puhdista näyttö pehmeällä liinalla, johon on suihkutettu pieni määrä lasinpuhdistusainetta. Vältä ruiskuttamista suoraan näytölle.

Muista sammuttaa hp Jornada ennen kuin puhdistat kosketusnäytön. Jos hp Jornada käynnistyy näyttöä kosketettaessa, muuta tämä asetus ennen puhdistusta.



- **Älä pudota hp Jornadaa.** Laitteen pudottaminen voi vahingoittaa herkkiä osia kuten näyttöä. Takuu ei korvaa onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.
- **Vältä säteilyhäiriöitä.** Säteilyhäiriöt muista sähkölaitteista voit vaikuttaa hp Jornadan näytön laatuun. Kun häiriön aiheuttaja poistetaan, näyttö palaa normaaliksi.
- **Vältä korkeita lämpötiloja.** hp Jornada on suunniteltu toimimaan lämpötilassa 0–40 °C. Laitteen altistaminen korkeammille tai alhaisemmille lämpötiloille voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tietojen menetyksiä. Vältä erityisesti jättämästä hp Jornadaa suoraan auringonvaloon tai autoon, missä lämpötila voi nousta haitallisen korkeaksi.
- **Rekisteröi hp Jornada.** Saat tuoreet tiedot tarjouksista, uusista tuotteista ja lisävarusteista, kun rekisteröit hp Jornadan osoitteessa www.hp.com/jornada.

3 | Yleiskatsaus Microsoft Windows for Pocket PC -ympäristöstä

Tässä luvussa käsitellään asiakirjojen ja ohjelmien kanssa työskentelyn perusteet. Kun hallitset nämä yksinkertaiset taidot ja käsitteet, huomaat, miten helppoa hp Jornadalla työskentely on.

Tässä luvussa opit

- navigoimaan Microsoft Windows for Pocket PC -ympäristössä piirtimen avulla
 - katsomaan päiväsi ohjelman yhdellä vilkaisulla Today-ruudusta
 - vaihtamaan ohjelmia **Start**-valikon, hp home menu -valikon ja hp task switcher -sovelluksen avulla
 - tulkitsemaan tilakuvakkeita ja muita tietoja hp Jornadan näytöllä
 - syöttämään tekstiä eri tavoilla
 - sanelemaan muistutuksia
 - etsimään ja organisoimaan hp Jornadan tietoja.
-

Navigointi Microsoft Windows for Pocket PC -ympäristössä

hp Jornadan käyttöjärjestelmänä on Microsoft Windows for Pocket PC. Navigointi Windows for Pocket PC -ympäristössä on samanlaista kuin navigointi pöytäkoneen Microsoft Windows -ympäristössä sellaisten toimintojen kuten **Start**-valikon, ponnahdusvalikoiden ja työkalurivien avulla.

Piirtimen käyttö

Piirtimellä voi navigoida ja valita ohjaimia hp Jornadan näytöltä.

- **Kosketus.** Voit avata kohteita ja valita vaihtoehtoja koskettamalla näyttöä kerran piirtimellä.
- **Vetäminen.** Voit vetää tekstiä ja kuvia näyttöä vasten painetun piirtimen avulla. Luettelosta voit valita useita kohtia vetämällä.
- **Kosketus ja pito.** Kun kosketat kohdetta ja jätät piirtimen paikalleen, näet luettelon kohteen mahdollisista toiminnoista. Kosketa avautuvassa ponnahdusvalikossa haluamaasi toimintoa.


Kosketusnäytön kohdistaminen


Aika ajoin voit huomata, että piirtimen kosketusten tarkkuus on heikentynyt. Kun näin tapahtuu, voit uudelleenkohdistaa kosketusnäytön Align Screen -ohjauspaneelin avulla.

Align Screen -ohjauspaneelin avaaminen

1. Avaa hp quick menu -valikko pitämällä hp home menu -pikanäppäintä alhaalla.
2. Korosta navigointiohjaimella kohta **Align Screen** hp quick menu -valikossa ja napsauta sitten toimintapainiketta.
3. Kohdista kosketusnäyttö koskettamalla kohteita sitä mukaa, kun niitä ilmestyy uusiin paikkoihin.

Today-ruutu

Kun käynnistät hp Jornadan ensimmäistä kertaa päivän aikana (tai 4 tunnin tauon jälkeen), näytölle tulee Today-ruutu. Voit näyttää sen myös koskettamalla kuvaketta  ja sitten kohtaa **Today**. Today-ruudulta näet yhdellä vilkaisulla päivän tärkeät tiedot.

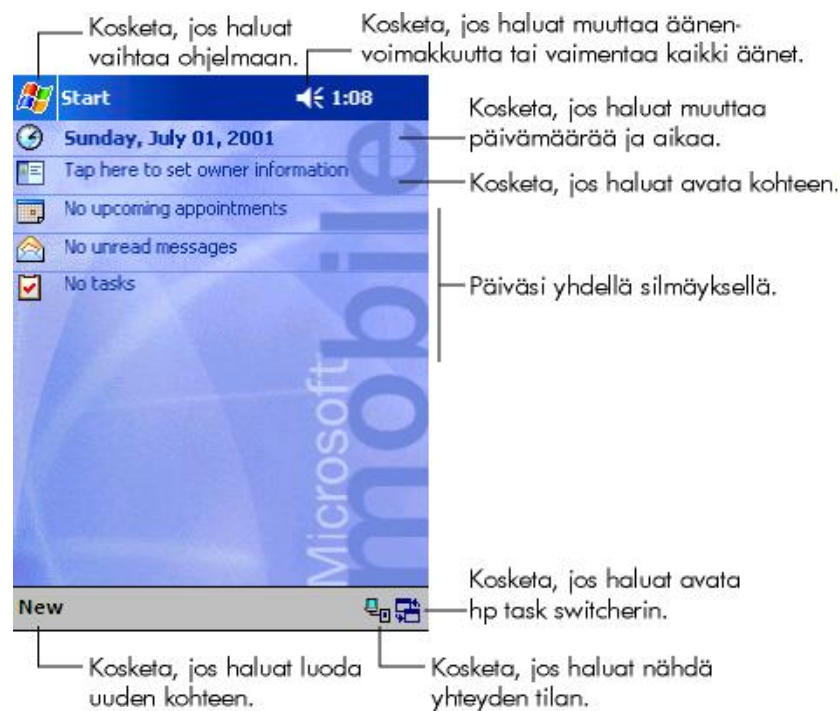


Ohjelmien vaihtaminen

hp home menu -sovelluksen tai **Start**-valikon avulla voit nopeasti käynnistää suosikkiohjelmiasi tai avata usein käytettyjä asiakirjoja. Voit vaihtaa auki olevien ohjelmien välillä myös hp task switcher -sovelluksen avulla.

Ohjelmien käynnistäminen tai vaihtaminen hp home menu -sovelluksen avulla

1. Paina hp home menu -pikanäppäintä.
2. Kosketa ohjelmaa tai asiakirjaa vastaavaa painiketta.

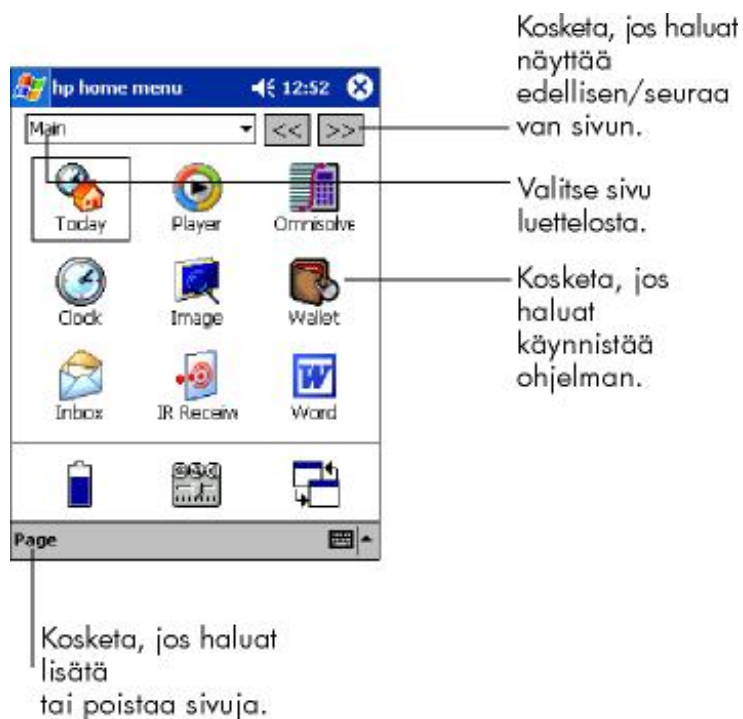


hp home menu -sovellus näyttää korkeintaan 10 sivua painikkeita ja kuvakkeita, jotka vastaavat hp Jornadan ohjelmia ja asiakirjoja. Voit vaihtaa sivua koskettamalla sivun nimeä avattavassa luettelossa hp home menu -ruudun yläreunassa. Voit myös näyttää seuraavan tai edellisen sivun koskettamalla nuolipainiketta << tai >>.

Jos akun varaus on alhainen, se näkyy akkukuvakkeesta hp home menu -ruudun alareunassa. Voit avata Power control -paneelin koskettamalla kuvaketta.




Ohjelmien käynnistäminen tai vaihtaminen Start-valikon avulla


1. Voit näyttää **Start**-valikon koskettamalla navigointipalkin kuvaketta .
2. Kosketa **Start**-valikossa haluamasi ohjelman nimeä.
–tai–
Vaihda äskettäin käytettyyn ohjelmaan koskettamalla vastaavaa pienoiskuvaketta **Start**-valikon yläosassa.

Voit mukauttaa sekä hp home menu -sovelluksen että **Start**-valikon niin, että esillä on ohjelmat, joita eniten käytät. Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Valikoiden säätäminen".



Ohjelmien vaihtaminen hp task switcher -valikon avulla


1. Kosketa Today-ruudun komentorivillä hp task switcher -kuvaketta .
- tai–
Ava hp task switcher pitämällä Tasks-pikanäppäintä alhaalla.
2. Kosketa ponnahdusvalikossa jonkin avatun ohjelman nimeä.

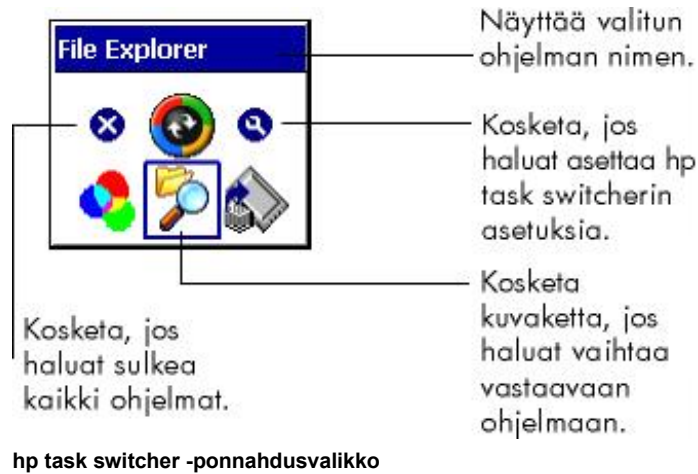


Navigointipalkki ja komentorivi

Navigointipalkki sijaitsee ruudun yläreunassa. Siinä näkyy aktiivinen ohjelma ja aika, ja sen avulla voit vaihtaa ohjelmia ja sulkea näyttöjä.

Ruudun alareunassa olevan komentorivin avulla voit suorittaa eri ohjelmien tehtäviä. Komentorivillä on valikkojen nimet, painikkeet ja Input panel -painike. Jos haluat luoda uuden kohteen aktiivisessa ohjelmassa, kosketa painiketta **New**. Jos haluat nähdä painikkeen nimen, kosketa sitä ja jätä piirrin sen päälle hetkeksi. Vedä piirrin pois painikkeelta, jos et halua suorittaa painikkeen toimintoa.

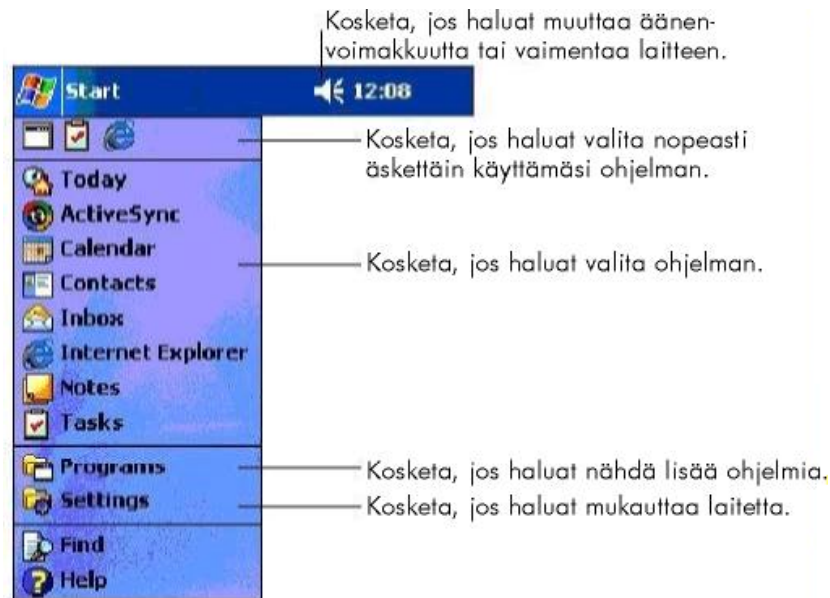



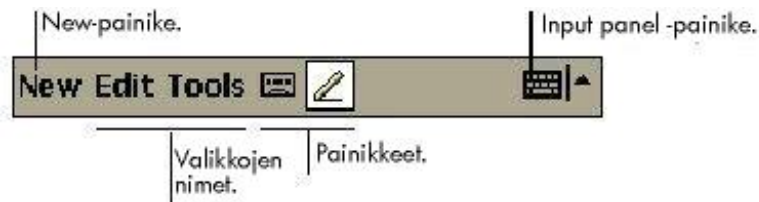









Navigointipalkki ja Start-valikko




Pocket PC -komentorivi

Tilakuvakkeet

Kun näytöllä on Today-ruutu, voit nähdä seuraavat tilakuvakkeet komentorivillä tai navigointipalkissa. Useimmissa tapauksissa voit näyttää vastaavan ohjauspaneelin tai lisätietoja koskettamalla tilakuvaketta. Voit esimerkiksi avata Power control -paneelin koskettamalla akun tilakuvaketta.

Ku va ke	Mer kitys
	Kaiutin on päällä
	Kaiutin on pois päältä
	hp task switcher on auki
	hp emergency backup on aktivoitu
	Vara-akun varaus on alhainen
	Pääakku varautuu
	Pääakun varaus on alhainen
	Pääakun varaus on erittäin alhainen
	Pääakku on täyteen varattu
	Yhteys on aktiivinen
	Synkronointi alkaa tai päättyy
	Synkronointi on meneillään




Jos kaikille tarvittaville muistutuskuvakkeille ei ole tilaa, näyttöön tulee Notification-kuvake  [notification.bmp](#). Kuvaketta koskettamalla näet kaikki muistutuskuvakkeet.

Ponnahdusvalikot

Ponnahdusvalikolla voit nopeasti valita toiminnon kohteelle. Esimerkiksi yhteistietoluettelon ponnahdusvalikon avulla voit nopeasti poistaa tiedon, kopioida tiedon tai lähettää henkilölle sähköpostiviestin.

Ponnahdusvalikkojen toiminnot vaihtelevat ohjelman mukaan. Voit avata ponnahdusvalikon koskettamalla kohdetta ja jättämällä piirtimen sen päälle. Kun valikko avautuu, nosta piirrin ja kosketa toimintoa, jonka haluat suorittaa. Tai sulje valikko valitsematta toimintoa koskettamalla näyttöä valikon ulkopuolelta.

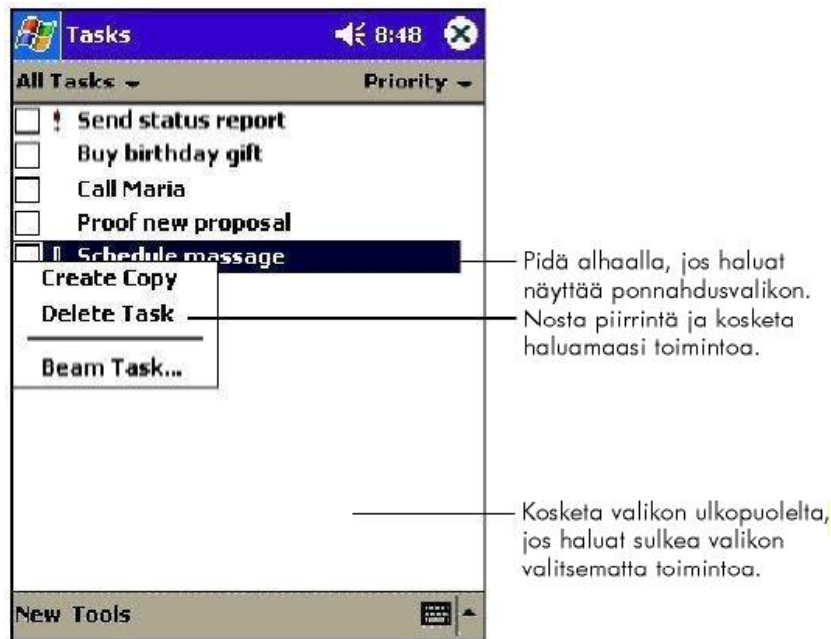

Hälytykset ja muistutukset

hp Jornada muistuttaa eri tavoin suoritettavista tehtävistä. Jos olet esimerkiksi merkinnyt Calendar-sovellukseen tapaamisen, tehtävän ja päivämäärän Tasks-sovellukseen tai hälytyksen Clock-sovellukseen, niistä muistutetaan jollain seuraavista tavoista:

- Näytölle tulee ilmoitus.
- Laite antaa äänimerkin, jonka voit itse määrittää.
- Muistutuspainike/LED-valo vilkkuu.

Jos haluat asettaa hp Jornadan muistutustyyppensä ja ääniä, kosketa **Start**-valikon kohtaa **Settings**. Kosketa **Personal**-välilehden kohtaa **Sounds & Notifications**.

Tietojen syöttäminen


Uusia tietoja soi syöttää eri tavoin:

- Voit kirjoittaa tekstiä syöttötauluun (Input panel) pehmonäppäimistöllä tai muulla tavalla.
- Voit kirjoittaa suoraan näytölle.
- Voit piirtää kuvia näytölle.
- Voit sanella viestin mikrofonin.


Tekstin syöttö syöttötaulun avulla

Syöttötaulun (Input panel) avulla voit syöttää tekstiä mihin tahansa hp Jornadan ohjelmaan. Voit kirjoittaa tekstiä joko pehmonäppäimistöllä tai käyttämällä sovelluksia AccessPanel, Block Recognizer, Letter Recognizer ja Transcriber. Kaikissa tapauksissa merkit näkyvät näytöllä näppäilytynä tekstinä.

Näytä tai piilota syöttötaulu koskettamalla Input panel -kuvaketta. Näytä vaihtoehdot koskettamalla Input panel -kuvakkeen viereistä nuolta.

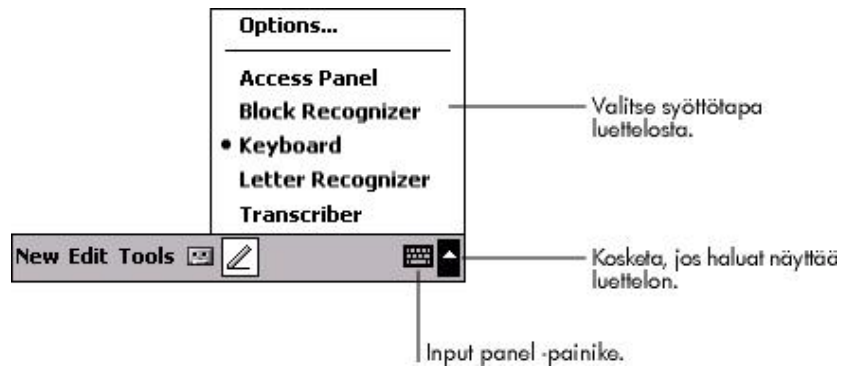

Kun käytät syöttötaulua, hp Jornada ennakoi kirjoitettavan sanan ja näyttää sen syöttötaulun yläpuolella. Kun kosketat näytettävää sanaa, se sijoitetaan tekstiin kirjoituskohtaan. Kun käytät hp Jornadaa, se oppii ennakoimaan uusia sanoja.

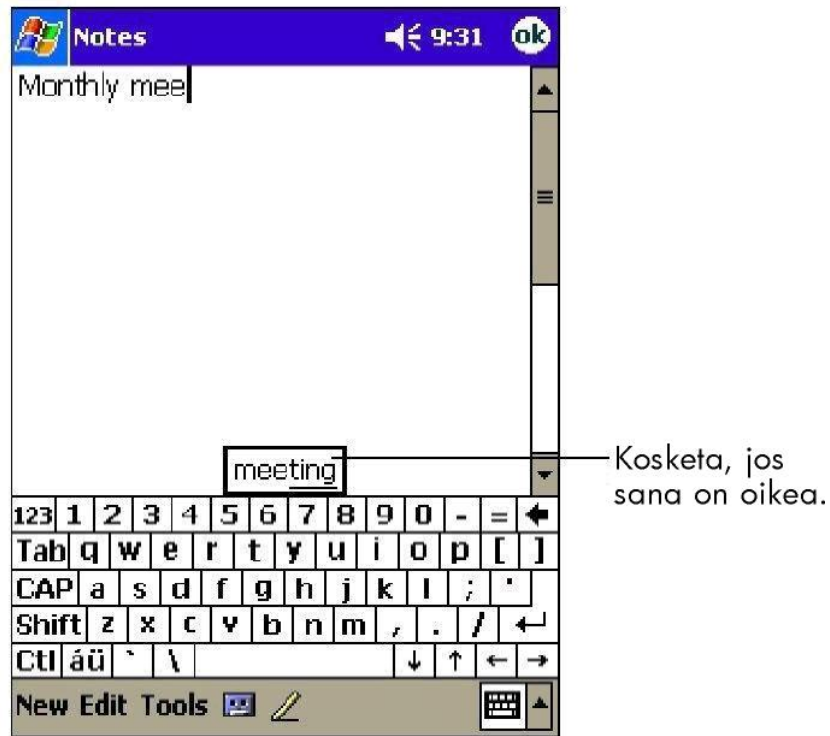

Jos haluat muuttaa sanojen ennakointiasetuksia, kuten kerralla ehdotettavien sanojen määrää, kosketa **Start**-valikon kohtaa **Settings**. Kosketa **Personal**-välilehden kohtaa **Input** ja avaa välilehti **Word Completion**.


AccessPanel

AccessPanel nopeuttaa tiedon syöttöä sovelluksiin—voit välittömästi liittää yleisiä sanontoja, yhteystietoja tai päivämäärän ja ajan mihin tahansa sovellukseen. AccessPanelin avulla voit lisätä allekirjoituksen sähköpostiviesteihin, liittää tervehdyksen kirjeisiin tai lisätä päivämäärän ja ajan muistioon.

Kun avaat AccessPanelin, sanontojen valintapainikkeet ovat ikkunan vasemmalla sivulla. Nämä painikkeet aktivoivat luettelon sanontoja, päivämäärä- ja aika-arvoja sekä yhteystietoja.


AccessPanelin käynnistäminen

1. Aseta lisäyskohta huomautuksessa tai asiakirjassa kohtaan, johon haluat lisätä tekstin.
2. Kosketa Input panel -kuvakkeen viereistä nuolta ja sitten kohtaa **AccessPanel**.
3. Kosketa sanonta-, päivämäärä- ja aika- tai yhteystietoluetteloa vastaavaa painiketta.
4. Lisää AccessPanel-luettelon kohta asiakirjaan kaksoiskoskettamalla sitä.

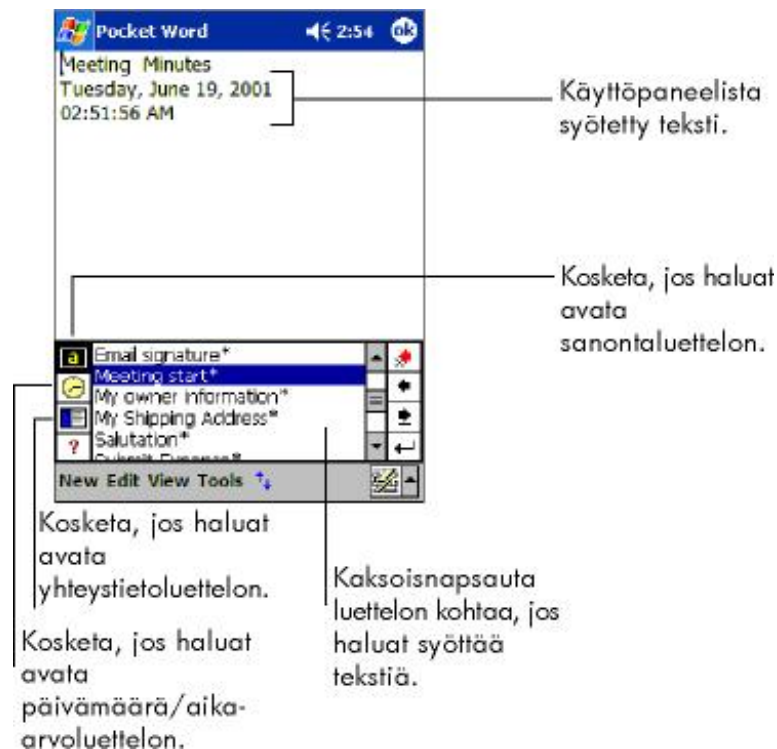



Kun käytät AccessPanelia ensimmäisen kerran, sinua kehoitetaan asentamaan joukko esimerkkisanontoja AccessPanelin käytön havainnollistamiseksi. Esimerkkien asentamisesta saa ideoita omiin sanontoihin, joita voit luoda ja liittää sovelluksiin.

Jos haluat lisätietoja AccessPanel Platinum -sovelluksen käytöstä, avaa käytönaikainen ohje koskettamalla painiketta  tai katso *AccessPanel Platinum User Guide* -opasta Pocket PC Companion -CD-levyllä.

Block Recognizer

Block Recognizerin avulla voit piirtää piirtimellä merkkejä samalla tavoin kuin Palm™ Graffiti® -menetelmällä.

Block Recognizerin avulla kirjoittaminen

1. Kosketa Input panel -kuvakkeen viereistä nuolta ja sitten kohtaa **Block Recognizer**.
2. Piirrä ruutuun kirjain.

Kun piirrät kirjaimen, se muunnetaan näytöllä näytettäväksi näppäilyksi tekstiksi. Jos haluat lisätietoja Block Recognizerista, avaa Block Recognizer ja kosketa kirjoitusalueen vieressä olevaa kysymysmerkkiä.

Pehmonäppäimistö

Pehmonäppäimistö on näytön alareunassa näytettävä näppäimistö.

Pehmonäppäimistöllä kirjoittaminen

1. Kosketa Input panel -kuvakkeen viereistä nuolta ja sitten kohtaa Keyboard.
2. Kosketa esille tulevan pehmonäppäimistön näppäimiä piirtimellä.

Letter Recognizer

Letter Recognizer mahdollistaa kirjaimien kirjoittamisen piirtimellä aivan samoin kuin kynällä paperille.

Letter Recognizerin avulla kirjoittaminen

1. Kosketa Input panel -kuvakkeen viereistä nuolta ja sitten kohtaa **Letter Recognizer**.
2. Kirjoita ruutuun kirjain.

Kun piirrät kirjaimen, se muunnetaan näytöllä näytettäväksi näppäilyksi tekstiksi. Jos haluat lisätietoja Letter Recognizerista, avaa Letter Recognizer ja kosketa kirjoitusalueen vieressä olevaa kysymysmerkkiä.

Transcriber

Transcriberin avulla voit kirjoittaa piirtimellä minne tahansa näytölle aivan samoin kuin kynällä paperille. Toisin kuin Letter Recognizerin ja Block Recognizerin kanssa, Transcriberin kanssa voit kirjoittaa kerralla virkkeen tai enemmän; sitten odotat, että Transcriber muuttaa tekstin näppäilymerkeiksi.

Transcriberin avulla kirjoittaminen

1. Kosketa Input panel -kuvakkeen viereistä nuolta ja sitten kohtaa **Transcriber**.
2. Kirjoita mihin tahansa näytölle.


Jos haluat lisätietoja Transcriberin käytöstä, avaa Transcriber ja kosketa kysymysmerkkiä näytön oikeassa alakulmassa.

Näytölle kirjoittaminen

Voit kirjoittaa piirtimellä suoraan näytölle missä tahansa ohjelmassa, joka hyväksyy kirjoituksen—esimerkiksi Notes-ohjelma ja **Notes**-välilehti Calendar-, Contacts- ja Tasks-sovelluksissa. Kirjoita samoin kuin paperille. Voit muokata ja muotoilla kirjoittamaasi ja muuntaa sen tekstiksi myöhemmin.

Näytölle kirjoittaminen

- Siirry kirjoitustilaan koskettamalla Pen-painiketta. Tämä toiminto näyttää rivit näytöllä ja helpottaa siten kirjoittamista.

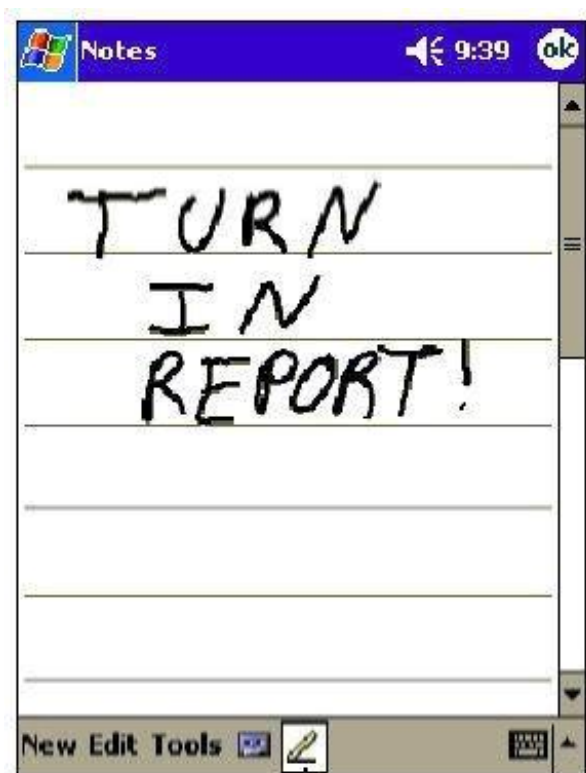

Kosketa Pen-painiketta, jos haluat käyttää piirintä kuten kynää.



Kaikissa ohjelmissa, jotka hyväksyvät kirjoituksen ei ehkä ole Pen-painiketta. Katso ohjelman oppaista, kuinka ohjelmassa siirrytään kirjoitustilaan.

Jos haluat muokata tai muotoilla kirjoitusta, sinun on valittava se ensin.

Kirjoituksen valitseminen

1. Kosketa näyttöä valittavan tekstin alusta ja jätä piirrin kohdan päälle, kunnes siihen ilmestyy lisäyskohta.
2. Vedä piirrintä nostamatta sitä yli valittavan tekstin.


Jos kirjoitat näytölle vahingossa kosketa **Tool**-valikon kohtaa **Undo**. Voit myös lopettaa kirjoitustilan koskettamalla Pen-painiketta ja sitten valita tekstin vetämällä piirtimellä.

Voit leikata, kopioida ja liittää käsin kirjoitettua tekstiä samaan tapaan kuin näppäiltyä tekstiä: valitse teksti ja kosketa sitten muokkauskomentoa ponnahdusvalikossa **Edit**-valikossa.

Kirjoituksen muuntaminen tekstiksi

- Kosketa **Tools**-valikossa kohtaa **Recognize**.

Jos haluat muuntaa vain osan tekstistä, valitse se ennen kuin kosketat **Tools**-valikon kohtaa **Recognize** (tai valitse teksti ja kosketa **Recognize**-komentoa ponnahdusvalikossa). Jos sanaa ei tunnisteta, se jää käsin kirjoitettuun muotoon.

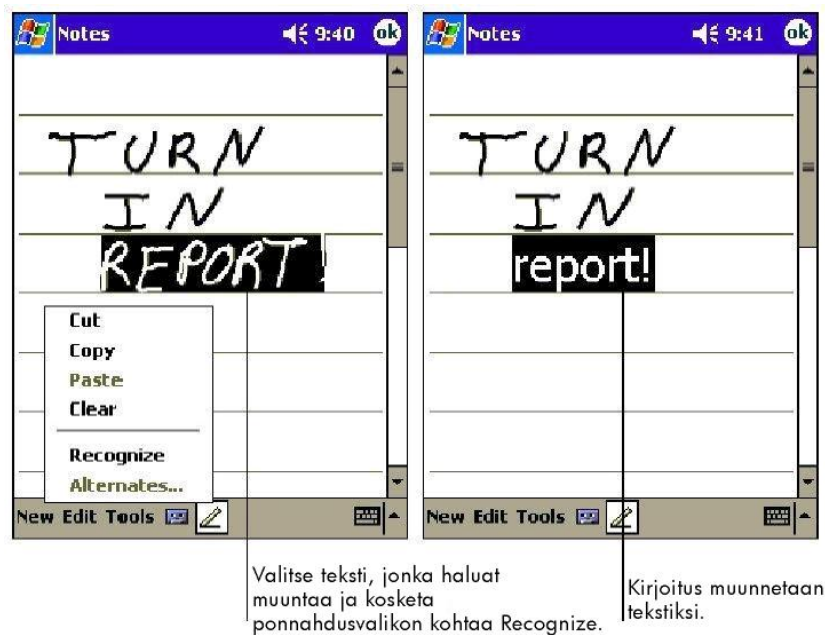

Jos muunnos ei ole oikein, voit valita eri sanat vaihtoehtoluettelosta tai palauttaa alkuperäisen kirjoituksen. Valitse ensin virheellinen sana (kosketa sanaa kerrallaan). Kosketa ponnahdusvalikossa kohtaa **Alternates**. Näytölle tulee valikko, jossa on vaihtoehtoisia sanoja. Kosketa haluamaasi sanaa tai palauta alkuperäinen kirjoitus koskettamalla kirjoitusta valikon yläreunassa.



Seuraavassa on joitakin vinkkejä tunnistuksen parantamiseksi:


- Kirjoita siististi.
- Kirjoita riveille ja piirrä alasilmukat rivien alapuolelle. Kirjoita t-kirjaimen poikkiviiva ja heittomerkit yläviivan alapuolelle, jotta ne eivät sekoitu yläpuolella olevaan sanaan. Kirjoita pisteet ja pilkut viivan yläpuolelle.
- Tunnistus paranee, kun lisäät zoomauksen 300 prosenttiin **Tools**-valikon avulla.
- Kirjoita sanan kirjaimet lähekkäin ja jätä sanojen väliin reilut aukot.
- Yhdysviivalla yhdistettyjä sanoja, vieraskielisiä sanoja, joissa käytetään erikoismerkkejä kuten korkomerkkejä, ja tiettyjä välimerkkejä ei voi muuntaa.
- Jos lisäät viivoja sanaan yritettyäsi tunnistaa sitä (esimerkiksi, jos muutat numeron 3 numeroksi 8), lisättyjä viivoja ei huomioida, kun yrität tunnistaa kirjoitusta uudelleen.

Näytölle piirtäminen

Näytölle voi piirtää samalla tavalla kuin kirjoittaa. Piirtämisen ja kirjoittamisen ero on siinä, miten kohteita valitaan ja miten niitä voi muokata. Esimerkiksi valitun piirroksen kokoa voi muuttaa mutta kirjoituksen ei.

Piirustuksen luominen

- Piirrä ensimmäinen veto kolmen viivainviivan yli. Näytölle tulee piirtokehys. Seuraavat piirtokehyksen sisällä tai kosketuksissa siihen olevat vedot yhdistyvät piirustukseen. Piirustukset, jotka eivät ylitä kolmea viivainviivaa, tulkitaan kirjoitukseksi.

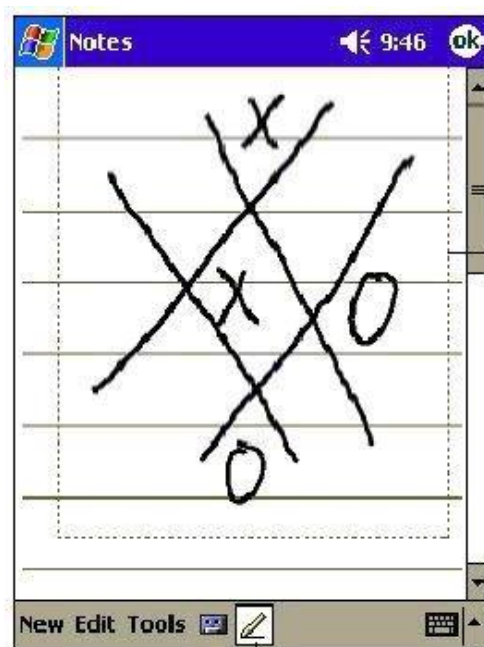

Piirtokehys näyttää piirroksen reunat.

Pen-painike.

Voit muuttaa zoomaustasoa, jotta piirustuksen luominen ja katselu on helpompaa. Kosketa kohtaa **Tools** ja valitse zoomaustaso.



Jos haluat muokata tai muotoilla piirustusta, sinun on valittava se ensin.

Piirustuksen valitseminen

- Pidä piirintä piirustuksen päällä, kunnes valintakahva tulee esille. Jos haluat valita useita piirustuksia, poistu piirustustilasta koskettamalla Pen-painiketta ja valitse piirustukset vetämällä.

Voit leikata, kopioida ja liittää valittuja piirustuksia koskettamalla vastaavaa komentoa ponnahdusvalikossa tai **Edit**-valikossa. Jos haluat muuttaa piirustuksen kokoa, varmista, että Pen-painike ei ole valittuna, ja vedä sitten valintakahvaa.

Viestin nauhoittaminen

Kaikissa ohjelmissa, joissa voi kirjoittaa tai piirtää näytölle, voi myös nopeasti tallentaa ajatuksia, muistutuksia tai puhelinnumeroita sanelemalla viestin. Calendar-, Tasks-, ja Contacts-sovelluksissa nauhoitus lisätään **Notes**-välilehdelle. Notes-ohjelmassa voit joko luoda itsenäisen nauhoituksen tai liittää nauhoituksen kirjoitettuun huomautukseen. Jos haluat liittää nauhoituksen huomautukseen, avaa huomautus ensin. Inbox-ohjelmassa voit lisätä nauhoituksen sähköpostiviestiin.

Nauhoituksen luominen


1. Pidä hp Jornadan mikrofoni lähellä suuta tai muuta äänilähdettä.
2. Pidä nauhoituspainike alhaalla. Jos kaiutinta ei ole vaimennettu, äänimerkki ilmoittaa, että hp Jornada nauhoittaa. Muistutuspainike/LED-valo näyttää jatkuvaa keltaista valoa nauhoituksen ollessa meneillään.
3. Pidä nauhoituspainike alhaalla ja puhu mikrofoniin.
4. Lopeta nauhoitus vapauttamalla nauhoituspainike. Kuulet kaksi äänimerkkiä. Uusi nauhoitus näkyy huomautusluettelossa tai kuvakkeena huomautuksessa.



Voit aloittaa nauhoituksen myös koskettamalla Recording-työkalurivin Record-painiketta.

Nauhoituksen toistaminen

- Kosketa nauhoitusta luettelossa tai sen kuvaketta huomautuksessa.

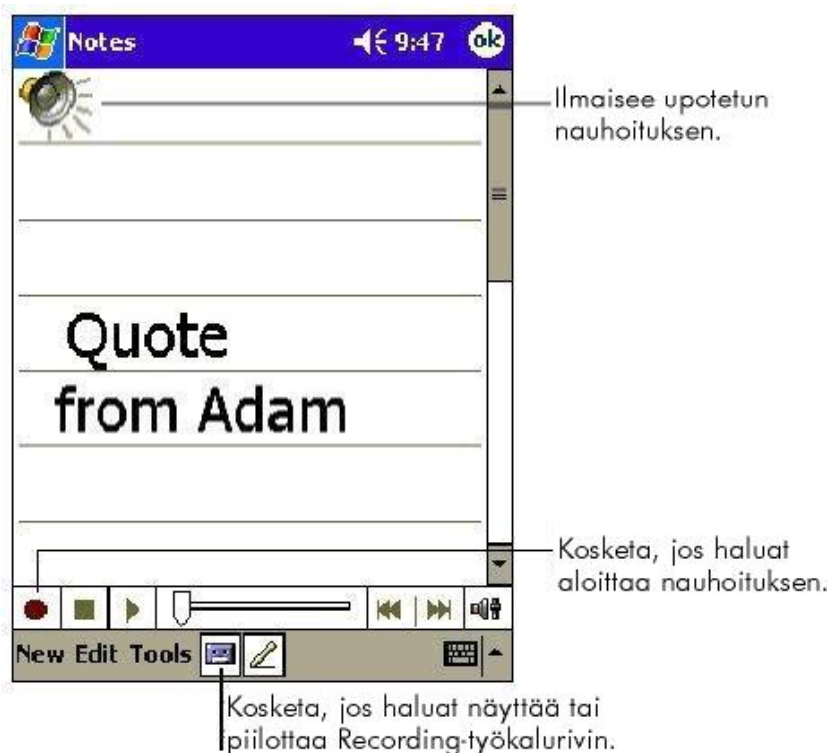

Nauhoitusmuodot

hp Jornada tukee useita äänihuomautusten muotoja. Muodot vaihtelevat sekä nauhoituksen laadun että äänitiedoston koon suhteen.

Nauhoituslaatua valitessa tulee ottaa huomioon haluttu laatu sekä tallennusmuisti, jonka nauhoitus tulee vaatimaan hp Jornadalla.

Kaikki nauhoitusmuodot eivät ole yhteensopivia muiden ohjelmistojen tai tietokoneiden kanssa. Jos haluat jakaa nauhoituksen muiden kanssa tai siirtää sen pöytäkoneeseen, valitse nauhoitusmuoto, jota toisessa tietokoneessa käytetty ohjelmisto tukee.

PCM-muoto tarjoaa parhaimman nauhoituslaadun ja se on yhteensopiva kaikkien hp Jornada -mallien, muiden Windows-pohjaisten mobiililaitteiden ja Windows-käyttöjärjestelmää käyttävien pöytäkoneiden kanssa. GSM 6.10 -muoto on yhteensopiva kaikkien hp Jornada -mallien ja muiden Windows-pohjaisten mobiililaitteiden kanssa mutta ei välttämättä pöytäkoneiden kanssa.

Nauhoitusmuodon valitseminen

1. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**, ja kosketa sitten Input-kuvaketta.
2. Valitse nauhoitusmuoto Input-ohjauspaneelin **Options**-välilehden avattavasta luettelosta.

hp Jornadan nauhoitusmuotojen luettelo näyttää näytteenottotaajuuden, onko muoto stereo vai mono ja kuinka paljon tallennusmuistia vaaditaan nauhoitussekuntia kohden. Kannattaa kokeilla eri näytteenottotaajuuksia ja muotoja, jotta näkee, mikä muoto parhaiten vastaa tarvetta.

My Text -toiminnon käyttö

Kun käytät Inbox- tai MSN Messenger -sovellusta, voit sijoittaa valmiita tai usein käytettyjä viestejä tekstinsyöttöalueelle nopeasti My Text -toiminnolla. Jos haluat lisätä viestin, kosketa kohtaa **My Text** ja kosketa sitten viestiä.



Kosketa, jos haluat
valita valmiin viestin.

Lisättyäsi My Text -viestin voit lisätä siihen tekstiä ennen viestin lähettämistä.



Jos haluat muokata My Text -viestiä, kosketa **Tools**-valikon kohtaa **Edit** ja sitten kohtaa **My Text Messages**. Valitse viesti, jota haluat muokata ja tee haluamasi muutokset.

Tietojen etsiminen ja organisointi

hp Jornadan Find-toiminnon avulla löydät nopeasti tietoja.


Tiedoston etsiminen

- Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Find**. Kirjoita etsimäsi teksti, valitse datatyyppi ja aloita etsintä koskettamalla **Go**-painiketta.

Jos haluat nopeasti löytää tietoja, jotka vievät hp Jornadan tallennustilaa, valitse **Larger than 64 KB** kohdasta **Type**.



Voit käyttää myös File Explorer -sovellusta. Sen avulla voit etsiä hp Jornadan tiedostoja ja organisoida niitä kansioihin. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Programs** ja edelleen kohtaa **File Explorer**.

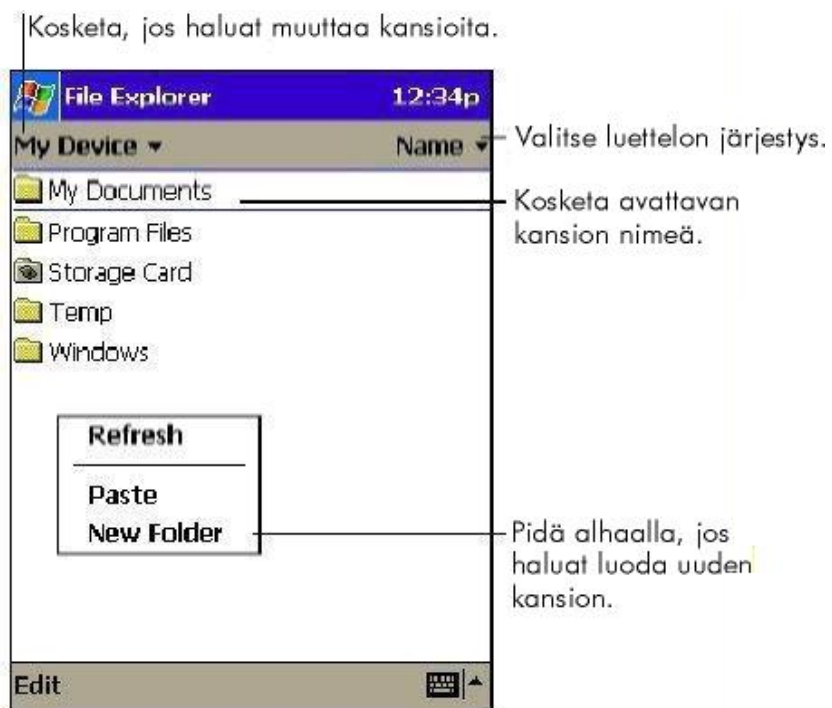

Kun haluat siirtää tiedostoja File Explorerissa, valitse siirrettävä tiedosto, kosketa ponnahdusvalikon kohtaa **Cut** tai **Copy**, selaa uuteen kansioon ja kosketa kohtaa **Paste**.

4 | Yhteys pöytäkoneeseen

hp Jornadasta on eniten hyötyä, jos pystyt kytkemään sen pöytäkoneeseen tai salkkumikroon. Tässä luvussa kuvataan, kuinka luot yhteyden hp Jornadan ja pöytäkoneen (tai minkä tahansa tietokoneen, johon on asennettu Microsoft ActiveSync) välille ja kuinka synkronoit ja siirrät tiedostoja . Tässä luvussa kerrotaan, kuinka

- asennat Microsoft ActiveSync -sovelluksen pöytäkoneeseen,
- synkronoit hp Jornadan ja pöytäkoneen tiedot ActiveSyncin avulla,
- Kytket hp Jornadan pöytäkoneeseen joko USB-pidikkeen tai infrapunaportin kautta.

Microsoft ActiveSync

Microsoft ActiveSync -sovelluksen avulla voit synkronoida pöytäkoneen ja hp Jornadan tiedot. Lisäksi voit varmuuskopioida tietoja hp Jornadasta pöytäkoneeseen ja palauttaa tiedot hp Jornadaan sekä kopioida tietoja hp Jornadan ja pöytäkoneen välillä.

Ennen synkronointia on asennettava ActiveSync pöytäkoneeseen Pocket PC Companion -CD-levyltä. ActiveSync on valmiiksi asennettu hp Jornadaan.

Kun asennus on valmis, ActiveSync Setup Wizard auttaa sinua kytkemään hp Jornadan pöytäkoneeseen, luomaan kumppanuuden niin, että voit synkronoida tietoja koneiden välillä, sekä mukauttamaan synkronointiasetuksia. Ensimmäinen synkronointi alkaa automaattisesti ohjatun asennuksen jälkeen.

Tietojen synkronointi

Synkronoinnissa verrataan keskenään hp Jornadan ja pöytäkoneen tietoja ja päivitetään molemmat kaikkein tuoreimmilla tiedoilla. Voit suorittaa esimerkiksi seuraavat toiminnot:

- Voit synkronoida Microsoft Word- ja Microsoft Excel -tiedostot hp Jornadan ja pöytäkoneen välillä. Tiedostot muunnetaan automaattisesti oikeaan muotoon.
- Voit synkronoida sähköpostiviestit hp Jornadan Inboxin ja pöytäkoneen Microsoft Outlookin välillä.
- Voit kopioida hp Jornadaan www-osoitteita sekä www-sivuja, jotka olet merkinnyt tarkasteltavaksi offline-tilassa Microsoft Internet Explorerilla.
- Voit pitää Pocket Outlookin Contacts-, Calendar- ja Tasks-tietokannat ajan tasalla synkronoimalla hp Jornadan ja pöytäkoneen Microsoft Outlookin tiedot.




Synkronointi Microsoft Outlook 2002:n kanssa edellyttää, että pöytäkoneessa on ActiveSync 3.5.

Synkronoinnin yhteydessä pöytäkoneelle tallennetut tiedot kopioidaan hp Jornadaan ja voit ottaa ne mukaan matkalle. ActiveSyncin asetuksilla voit

määrittää, minkä tyyppiset tiedot ja kuinka paljon tietoja synkronoidaan. Jos esimerkiksi päätät synkronoida Calendar-tiedot, voit määrittää, kuinka monen kuluneen viikon tapaamiset synkronoidaan. ActiveSync ei oletusarvoisesti synkronoi kaiken tyyppisiä tietoja. ActiveSyncin asetusten avulla voit ottaa synkronoinnin käyttöön tai pois käytöstä määrätyn tyyppisten tietojen osalta.

Kun olet asettanut ActiveSyncin ja suorittanut ensimmäisen synkronoinnin, voit määrittää, koska synkronointi tapahtuu valitsemalla synkronointitavan. Voit esimerkiksi synkronoida jatkuvasti hp Jornadan ollessa pidikkeessä tai vain, kun valitset **Synchronize**-komennon.

Synkronoinnin aloittaminen hp Jornadasta

1. Kytke hp Jornada pöytäkoneeseen. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa "hp Jornadan kytkeminen".
2. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **ActiveSync**.
3. Aloita synkronointi koskettamalla kuvaketta .



Lisätietoja ActiveSyncin asetuksista ja ActiveSyncin käyttämisestä pöytäkoneella on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella. Lisätietoja ActiveSyncin käytöstä hp Jornadalla on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa hp Jornadalla.

Synkronointi etälaitteesta

hp Jornadan ollessa kytkettynä pöytäkoneeseen voit synkronoida myös modeemiyhteyden tai verkon kautta.¹ Tästä voi olla hyötyä, jos haluat synkronoida tiedostoja tai PIM-tietoja matkustaessasi. Ennen matkalle lähtöä on säädettävä sekä hp Jornadan että pöytäkoneen asetukset.

hp Jornadan asetukset

Luo kumppanuus hp Jornadan ja pöytäkoneen välille toisella tässä luvussa kuvatuista suorista yhteystavoista (USB-pidike tai infrapunayhteys). Lisäksi hp Jornadassa on määritettävä verkkoyhteys, kuten neuvotaan luvussa 5, "Kytkeytyminen Internetiin tai verkkoon".

Pöytäkoneen asetukset

Ennen kuin voit synkronoida etäkoneesta, pöytäkone tai verkkopalvelin on asetettava niin, että se sallii hp Jornadan kytkeytymisen. Pöytäkoneella on asennettava ja asetettava etäkäyttöpalvelu tai puhelinverkkoyhteys Windows-versiosta riippuen.

Lisäksi ActiveSync on asetettava sallimaan verkkoyhteyden. Lisätietoja on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella.

Valmistele pöytäkone ennen matkalle lähtöä seuraavasti:

- Jos käytät pöytäkoneessa modeemia, kytke se päälle ennen lähtöä.
- Jätä pöytäkone päälle ja varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjätunnuksella kuin luodessasi kumppanuuden.
- Varmista, että PIM-ohjelmasi ja sähköpostiohjelmasi (Microsoft Outlook tai Microsoft Exchange) ovat käynnissä.

Jos vastaanotat hp Jornadalla virheilmoituksen, että johonkin tietotyyppiin on kiinnitettävä huomiota, tai synkronoinnin jälkeen raportoidaan ongelmista, synkronoi suoraan pöytäkoneelta USB-pidikkeen, infrapunayhteyden tai lisävarusteena saatavan sarjakaapelin kautta.

¹ Edellyttää modeemia ja/tai sopimusta Internet-palveluntarjoajan kanssa.

Tietojen kopiointi hp Jornadan ja pöytäkoneen välillä

Voit kopioida tiedostoja hp Jornadan ja pöytäkoneen välillä vetämällä kuvakkeita Mobile Device -ikkunasta tai -ikkunaan tai käyttämällä **Edit**-valikon komentoja **Cut**, **Copy** ja **Paste**.

Pöytäkoneella luodut tiedostot on ehkä muunnettava ennen kuin voit käyttää niitä hp Jornadalla. Samoin hp Jornadalla luodut tiedostot on ehkä muunnettava ennen kuin voit käyttää niitä pöytäkoneella. Oletuksena on, että ActiveSync muuntaa tiedostot automaattisesti oikeaan tyyppiin. Voit kuitenkin valita, että tiedostoja ei muunneta, tai voit määrittää kunkin tiedostotyyppin muuntamisen ActiveSync-sovelluksessa.

Tietojen varmuuskopiointi ActiveSyncin avulla

Suojaudu tietojen menettämisestä vastaan varmuuskopioimalla hp Jornada usein joko Microsoft ActiveSync- tai hp backup -sovelluksella. Kun varmuuskopioit hp Jornadan ActiveSyncin avulla, varmuuskopio sisältää kaikki hp Jornadan tiedostot, tietokannat, PIM-tiedot ja RAM-pohjaiset ohjelmat. Varmuuskopio tallennetaan pöytäkoneelle.

hp backupin avulla voit varmuuskopioda PIM-tietokantasi hp Jornadan CompactFlash-muistikortille tai hp safe store -kansioon. Lisätietoja hp backup- ja hp emergency backup -sovelluksista on luvun 6 kohdassa "Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen".



Jos olet luonut kumppanuuden hp Jornadan ja pöytäkoneen välille, voit asettaa ActiveSyncin varmuuskopioimaan tiedot automaattisesti, joka kerta, kun laitteet kytketään. Voit myös varmuuskopioda hp Jornadan manuaalisesti koska tahansa. ActiveSync antaa sinun päättää, haluatko varmuuskopioda kaikki tiedot joka kerta vaiko vain uudet ja päivitetty tiedot.

Kun palautat tiedot varmuuskopiotiedostosta hp Jornadalla, hp Jornadan tiedot korvataan varmuuskopiotiedoston tiedoilla. Jos olet luonut tiedostoja hp Jornadalle viimeisen varmuuskopioinnin jälkeen etkä halua hävittää näitä tiedostoja palautuksen yhteydessä, siirrä tiedostot hp Jornadalta

pöytäkoneelle ennen palautusta. Voit palauttaa tiedot ActiveSync- tai hp backup -sovelluksella.



Tietojen palauttaminen ActiveSyncillä korvaa kaikki hp Jornadalle tallennetut tiedot. Kaikki varmuuskopioinnin jälkeen lisätyt tiedot menetetään.

Lisätietoja tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta Microsoft ActiveSync-sovelluksella on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella.

hp Jornadan kytkeminen

Voit kytkeä hp Jornadan pöytäkoneeseen monella tavalla:

- Voit käyttää hp Jornadan mukana toimitettua USB-pidikettä. USB-pidike kytketään pöytäkoneen USB-porttiin.
- Voit käyttää hp Jornadan infrapunaporttia. Voit kytkeä hp Jornadan infrapunaportilla varustettuun pöytäkoneeseen tai salkkumikroon. Monissa salkkumikroissa on sisäänrakennetut infrapunaportit. Sen sijaan pöytäkoneeseen voi joutua hankkimaan ja asentamaan infrapunälähtimen.
- Voit kytkeä hp Jornadan verkko- tai puhelinyhteyden kautta. Voit synkronoida hp Jornadan sen ollessa kytkettynä pöytäkoneeseen puhelinyhteyden (modeemin) tai paikallisverkon (LAN) kautta.
- Voit käyttää sarjakaapelia tai -pidikettä. Jos pöytäkoneessa ei ole USB-porttia tai infrapunälähetintä tai jos käyttöjärjestelmä ei tue näitä kytkentätapoja, voit ostaa sarjakaapelin tai sarjapidikkeen ja kytkeä sen avulla hp Jornadan sarjaporttiin. Näiden lisävarusteiden mukana toimitetaan ohjeet sarjakytkennän luomisesta. Huomaa, että Windows 95 ja Windows NT® eivät tue USB- tai infrapunakytkentää.



Asenna ActiveSync pöytäkoneelle ennen kuin kytket hp Jornadan USB-yhteyteen.

Kytkeminen USB-pidikkeen avulla

hp Jornadan muka toimitettu USB-pidike tarjoaa helpon tavan kytkeä laite pöytäkoneeseen. Sen lisäksi, että mahdollistaa synkronoinnin, USB-pidike varaa hp Jornadan pääakun. Pidä hp Jornada pidikkeessä, kun et kuljeta sitä mukana, jotta se on aina täyteen varattu ja synkronoitu.

Älä sammuta tai käynnistä uudelleen pöytäkoneen hp Jornadan ollessa kytkettynä. Sammuta hp Jornada tai poista se pidikkeestä ennen kuin sammutat pöytäkoneen.



Varmista ennen kytkemistä seuraavat seikat: pöytäkone on päällä, siihen on asennettu ActiveSync ja ActiveSync asetettu sallimaan USB-yhteyden.



Kytkeminen USB-pidikkeen avulla

1. Kytke vaihtovirtasovittimen tasavirtapistoke tasavirtaliittimeen pidikkeen kaapelissa ja kytke vaihtovirtasovitin verkkopistorasiaan.
2. Kytke USB-pidikkeen kaapeli pöytäkoneen USB-porttiin.
3. Jos olet asentanut pitkäkestoisen akun, poista laajennuspaneeli pidikkeen päältä.
4. Työnnä hp Jornada pidikkeeseen. hp Jornadan pitäisi käynnistyä automaattisesti ja luoda yhteys pöytäkoneeseen.



Kytkeminen pöytäkoneeseen



Kun irrotat hp Jornadan pidikkeestä, pidä pidikettä alhaalla yhdellä kädellä ja nosta hp Jornada varovasti toisella. Näin et rasita liittimiä.

Kytkeminen infrapunalla

hp Jornadan infrapunaportti tarjoaa kätevän tavan kytkeä IrDA-varustettu pöytäkone ilman kaapelia tai pidikettä. Monissa salkkumikroissa on sisäänrakennetut infrapunaportit. Sen sijaan pöytäkoneeseen voi joutua asentamaan ja säätämään infrapunaportin. Asenna portti valmistajan ohjeiden mukaan. Lisätietoja infrapunaohjaimista Microsoft Windows -ympäristöön on [www-sivustolla Microsoft Mobile Devices osoitteessa](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc) www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Täydelliset ohjeet kytkeytymisestä pöytäkoneeseen infrapunan avulla on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella.

5 | Kytkeytyminen Internetiin tai verkkoon

Pöytäkoneen lisäksi voit haluta kytkeä hp Jornadan etätietokoneisiin hakeaksesi sähköpostia, selataksesi Internetiä tai hakeaksesi tiedostoja yhtiön verkosta olitpa kotona tai matkalla. Tässä luvussa kuvataan

- eri tavat, joilla voit kytkeä hp Jornadan modeemiin, matkapuhelimeen tai verkkoon
 - hp Jornadan säätäminen niin, että voit ottaa yhteyden Internet-palveluntarjoajaan tai verkkoon
 - webin (tai yhtiön intranetin) selaaminen hp Jornadalla käyttämällä Microsoft Pocket Internet Exploreria ja mobiilisuosikkeja
 - sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen hp Jornadalla
-

hp Jornadan kytkeminen

hp Jornadan voi kytkeä etäkoneeseen monella eri tavalla. Voit käyttää lisävarusteena saatavaa CompactFlash-korttimodeemia, infrapunamodeemia tai matkapuhelinta. Kaikki nämä tavat edellyttävät lisävarusteen, modeemin tai sovittimen, ostamista. Lisätietoja yhteensopivista modeemeista tai muista lisävarusteista on hp Jornadan sivustolla osoitteessa www.hp.com/jornada.

Kytkeminen CompactFlash-kortin avulla

hp Jornada tukee monia eri CompactFlash-korttimodeemeja ja -verkkokortteja (NIC). Käytänpä CompactFlash-modeemia tai CompactFlash-verkkokorttia, kortin on oltava tyyppiä CompactFlash Type I tai CompactFlash Type I extended. Luettelo yhteensopivista CompactFlash-korteista on hp Jornadan lisävarustesivulla osoitteessa www.hp.com/jornada. Ohjeita CompactFlash-kortin asentamisesta hp Jornadaan on luvun 6 kohdassa "Lisävarusteet".

Monet verkkokortit edellyttävät myös ohjaimen asentamista. Kortin valmistajan on toimitettava ohjain hp Jornadaa varten. Asenna kortti ja säädä ohjain hp Jornadalle kortin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kun olet asentanut ja säätänyt kortin, kortin merkki ja malli näkyy modeemien tai verkkosovittimien luettelossa, kun luot uuden yhteyden (katso "Internet- tai verkkoyhteyden luominen" jäljempänä tässä luvussa).

Kun olet valmis kytkeytymään, kytke CompactFlash-kortti analogiseen puhelinlinjaan tai verkkoyhteyteen sopivalla kaapelilla. Liitä kaapeli kortin porttiin kortin valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Älä kytke CompactFlash-modeemia digitaaliseen puhelinlinjaan, jollei sitä ole erityisesti suunniteltu digitaalista linjaa varten.

Kytkeminen infrapunamodeemin avulla

Voit käyttää hp Jornadan infrapunaporttia myös Internetiin tai etätietokoneeseen kytkeytymiseen IrDA-yhteensopivalla infrapunamodeemilla. Kun luot uuden puhelinverkkoyhteyden, valitse modeemiluettelosta **Generic IrDA modem**. Kytke modeemi

puhelinlinjaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja kohdista hp Jornadan infrapunaportti modeemin infrapunaportin kanssa ennen numeron valintaa.

Kytkeminen matkapuhelimen kanssa

Jos matkapuhelin tukee datayhteyttä, voit kytkeä hp Jornadan sen avulla Internetiin tai etätietokoneeseen. Matkapuhelimen merkistä ja mallista riippuen voit kytkeä hp Jornadan matkapuhelimeen joko CompactFlash-korttiliittymän tai infrapunakortin kautta.

CompactFlash-yhteyspaketti

Puhelimen valmistajalta tai itsenäiseltä valmistajalta voi ehkä hankkia yhteyspaketin, joka tukee standardia CompactFlash Type I tai Type I extended. Kummassakin tapauksessa paketin pitää olla suunniteltu juuri käyttämällesi matkapuhelimelle ja valmistajan on toimitettava ohjain hp Jornadaa varten.

Kun olet asentanut ja säätänyt kortin, kortin merkki ja malli näkyy modeemien tai verkkosovittimien luettelossa, kun luot uuden yhteyden (katso "Internet- tai verkkoyhteyden luominen" jäljempänä tässä luvussa).

Infrapunan kautta

Jos matkapuhelimessa on sisäänrakennettu IrDA-yhteensopiva infrapunaportti (tai jos puhelimeen on saatavissa infrapunayhteyspaketti), voit kytkeä sen hp Jornadan infrapunaporttiin. Kun luot uuden puhelinverkkoyhteyden, valitse modeemiluettelosta **Generic IrDA modem**. Aseta hp Jornadan ja matkapuhelimen infrapunaportit vastakkain ennen numeron valintaa. Lisätietoja langattoman yhteyden luomisesta matkapuhelimella on hp Jornadan sivustolla osoitteessa www.hp.com/jornada.

Internet- tai verkkoyhteyden luominen

Kytkeytyäksesi Internetiin tai verkkoon tarvitset sopimuksen Internet-palveluntarjoajan tai yhtiön verkon kanssa tai etäkäyttöoikeudet määrättyyn tietokoneeseen.

Jokaista yhteyttä varten tarvitset käyttäjätunnuksen tai salasanan Internet-palveluntarjoajalta tai verkkoheittajalta. Jos kytkeydyt kaupalliseen Internet-palveluntarjoajaan, sinun on tiedettävä tämän puhelinnumero sekä IP- ja DNS-osoitteet (tarvittaessa).

Jos tarkoitus on käyttää palvelua sähköpostin lähettämiseen tai vastaanottamiseen suoraan hp Jornadalta, tarvitset Internet-palveluntarjoajalta tai verkkoheittajalta myös seuraavat tiedot:

- Käyttäjätunnus ja salasana sähköpostipalvelimelle. (Nämä voivat poiketa yhteyden luomiseen käytettävästä käyttäjätunnuksesta ja salasanasta.)
- POP3- tai IMAP4-palvelimen nimi (saapuville viesteille).
- SMTP-palvelimen nimi (lähteville viesteille).

Ennen kuin voit käyttää modeemia Internet-yhteyden luomiseen tai määrättyyn tietokoneeseen soittamiseen, sinun on asetettava yhteys palvelulle hp Jornadalla. Jos kytkeydyt yhtiön verkkoon verkkokortin avulla, sinun on asetettava verkkoyhteys. hp Jornada tunnistaa yhteyden, kun liität verkkokaapelin verkkokorttiin.

Modeemiyhteyden luominen Internet-palveluntarjoajaan

1. Hanki Internet-palveluntarjoajalta seuraavat tiedot: Internet-palveluntarjoajan puhelinnumero, käyttäjätunnus, salasana ja TCP/IP-asetukset.
2. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**. Kosketa **Connections**-välilehdellä kohtaa **Connections**.
3. Valitse Internet-yhteysvaihtoehtoista **Internet Settings** ja kosketa kohtaa **Modify**.
4. Kosketa **Modem**-välilehdellä kohtaa **New**.
5. Kirjoita yhteydelle nimi, esimerkiksi "ISP-yhteys".
6. Valitse modeemin tyyppi **Select a modem** -luettelosta.
7. Lisäasetuksia ei yleensä pidä muuttaa. Useimmat Internet-palveluntarjoajat jakavat IP-osoitteet dynaamisesti. Jos Internet-palveluntarjoaja, johon kytkeydyt, ei käytä dynaamisesti jaettuja IP-osoitteita, kosketa kohtaa **Advanced** ja kirjoita osoite **TCP/IP**-välilehdelle. Kosketa painiketta **OK** ja sitten painiketta **Next**.

8. Kirjoita puhelinnumero tai valintajono ja kosketa sitten painiketta **Next**.
9. Aseta muut vaihtoehdot ja kosketa painiketta **Finish**.
10. Määritä **Dialing**-välilehdellä nykyinen sijaintisi ja puhelimen tyyppi. Nämä asetukset koskevat kaikkia luomiasi yhteyksiä.

Voit avata yhteyden yksinkertaisesti avaamalla ohjelman joka edellyttää Internet-yhteyttä. hp Jornada yrittää automaattisesti luoda yhteyttä. Kun olet kytkeytynyt:

- Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia Inbox-sovelluksella. Ennen kuin voit käyttää Inboxia, sinun on määritettävä tiedot, joita se tarvitsee yhteyteen sähköpostipalvelimen kanssa. Tarkat ohjeet on kohdassa "Kytkeytyminen suoraan sähköpostipalvelimeen" myöhemmin tässä luvussa.
- Voit katsoa www- ja wap-sivuja Pocket Internet Explorerilla. Lisätietoja on kohdassa "Webin (tai yhtiön Intranetin) selaaminen" jäljempänä tässä luvussa.
- Voit lähettää ja vastaanottaa pikaviestejä MSN Messenger -sovelluksella. Lisätietoja on luvun 8 kohdassa "MSN Messenger".

Modeemiyhteyden luominen verkkoon

1. Hanki verkkovalitsijalta seuraavat tiedot: verkon puhelinnumero, käyttäjätunnus, salasana, verkkotunnus ja TCP/IP-asetukset.
 2. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**. Kosketa **Connections**-välilehdellä kohtaa **Connections**.
 3. Valitse Internet-yhteysvaihtoehdoista **Internet Settings** ja kosketa kohtaa **Modify**.
 4. Kosketa **Modem**-välilehdellä kohtaa **New**.
 5. Kirjoita yhteydelle nimi, esimerkiksi "Yhtiön yhteys".
 6. Valitse modeemin tyyppi **Select a modem** -luettelosta.
 7. Lisäasetuksia ei yleensä pidä muuttaa. Useimmat palvelimet käyttävät dynaamisesti jaettua osoitetta. Jos palvelin, johon kytkeydyt, ei käytä dynaamisesti jaettua osoitetta, kosketa kohtaa **Advanced** ja kirjoita osoite **TCP/IP**-välilehdelle. Kosketa painiketta **OK** ja sitten painiketta **Next**.
-


8. Kirjoita puhelinnumero tai valintajono ja kosketa sitten painiketta **Next**.
9. Aseta muut vaihtoehdot ja kosketa painiketta **Finish**.
10. Määritä **Dialing**-välilehdellä nykyinen sijaintisi ja puhelimen tyyppi (useimmat puhelinlinjat ovat äänitaajuuslinjoja). Nämä asetukset koskevat kaikkia luomiasi yhteyksiä.

Voit avata yhteyden yksinkertaisesti avaamalla ohjelman joka edellyttää yhteyttä. hp Jornada yrittää automaattisesti luoda yhteyttä. Kun olet kytkeytynyt:

- Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia Inbox-sovelluksella. Ennen kuin voit käyttää Inboxia, sinun on määritettävä tiedot, joita se tarvitsee yhteyteen sähköpostipalvelimen kanssa. Tarkat ohjeet on kohdassa "Kytkeytyminen suoraan sähköpostipalvelimeen" myöhemmin tässä luvussa.
- Voit katsoa Internetin tai intranetin www- ja wap-sivuja Pocket Internet Explorerilla.
- Voit lähettää ja vastaanottaa pikaviestejä MSN Messenger -sovelluksella. Lisätietoja on luvun 8 kohdassa "MSN Messenger".
- Voit synkronoida tietoja verkossa olevan tietokoneen kanssa. Lisätietoja on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella.

Yhteyden sulkeminen

Jos olet avannut yhteyden ohjelmasta, kuten Inbox tai Pocket Internet Explorer, sulje ohjelma ensin. Sulje yhteys jollakin seuraavista tavoista:

- Jos olet kytkeytynyt puhelinverkko- tai verkkoyhteyden kautta, kosketa navigointipalkin Connection-kuvaketta  ja sitten painiketta **End**.
- Jos olet kytkeytynyt kaapelin tai pidikkeen avulla, irrota laite kaapelista tai pidikkeestä.
- Jos olet kytkeytynyt infrapunayhteydellä, siirrä laite pois pöytäkoneen luota.
- Jos olet kytkeytynyt verkkokortin (Ethernet-kortin) avulla, irrota kortti laitteesta.

Lisäohjeita yhteyden luomisesta

Lisätietoja tässä kuvatuista menettelyistä sekä tietoja muista menettelyistä löytyy seuraavista kohteista:

- "Inbox: sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen" tässä luvussa
- hp Jornadan käytönaikainen ohje
- ActiveSyncin käytönaikainen ohje pöytäkoneella

Vianmäärittystietoja on luvun 9 kohdassa "Etäyhteyksien vianmäärittäminen" ja Microsoftin Mobile Devices -sivustolla osoitteessa www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Webin (tai yhtiön intranetin) selaaminen

Kun olet kytkeytynyt Internet-palveluntarjoajaan tai verkkoon, voit selata Internetiä tai yhtiön intranettiä. Voit selata Pocket Internet Explorerilla web- ja wap-sisältöjä myös, kun et ole luonut yhteyttä—lataamalla suosikkeja ja kanavia hp Jornadaan.

Microsoft Pocket Internet Explorer


Microsoft Pocket Internet Explorerilla voit katsella web-sivuja näillä kahdella tavalla:

- Kytkeydy Internet-palveluntarjoajaan tai verkkoon ja selaa web-sivustoja. Tätä varten sinun on luotava yhteys, kuten kuvataan kohdassa "Internet- tai verkkoyhteyden luominen" aiemmin tässä luvussa.
- Lataa synkronoinnin aika pöytäkoneelta suosikkisivujasi Internet Explorerin Mobile Favorites -alikansiota.

Voit ladata tiedostoja ja ohjelmia myös Internetistä tai verkosta ollessasi yhteydessä Internetiin tai intranettiin.

Microsoft Pocket Internet Explorerin käynnistäminen

- Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Internet Explorer**.

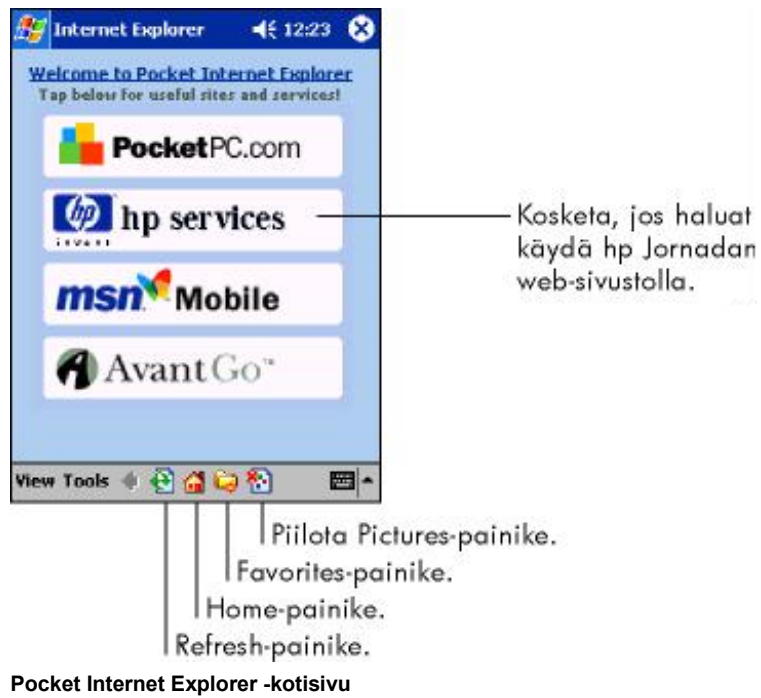

Suosikkien ja kanavien katselu

1. Näytä suosikkiluettelo koskettamalla Favorites-painiketta.
2. Kosketa luettelossa sivua, jota haluat katsella.



Näet sivun, jonka latsit pöytäkoneelta edellisen synkronoinnin aikana. Jos sivua ei ole hp Jornadalla, se näkyy himmeänä Favorites-luettelossa. Voit ladata sivun hp Jornadaan seuraavan synkronoinnin aikana tai voit kytkeytyä Internetiin katsoaksesi sivua.

Internetin selaaminen

1. Luo yhteys Internet-palveluntarjoajaan tai yhtiön verkkoon, kuten tässä luvussa on kuvattu.
2. Luo yhteys ja aloita selaaminen jollakin seuraavista tavoista:

- Kosketa Favorites-painiketta ja sitten suosikkia, jota haluat katsella.
- Kosketa kohtaa **View** ja sitten kohtaa **Address Bar**. Kirjoita näytön yläreunaan ilmestyvälle osoiteriville haluamasi www-sivun osoite ja kosketa **Go**-painiketta. Kosketa nuolta, jos haluat valita vanhoista osoitteista.

Mobile Favorites -kansio

Vain Internet Explorerin Suosikit-kansion Mobile Favorites -alikansioon tallennetut osoitteet synkronoidaan hp Jornadaan. Tämä kansio luodaan automaattisesti, kun asennat ActiveSyncin.

Suosikkilinkit

Synkronoinnin aikana pöytäkoneen Mobile Favorites -kansiossa oleva suosikkilinkkien luettelo synkronoidaan hp Jornadan Pocket Internet Explorerin kanssa. Molemmat tietokoneet päivitetään kumpaakin tehtyjen muutosten osalta, joka kerta kun synkronoit. Jollet merkitse suosikkilinkkiä mobiilisuosikiksi, vain osoite (mutta ei itse sivua) ladataan hp Jornadaan ja sinun on luotava yhteys Internet-palveluntarjoajaan tai verkkoon voidaksesi katsella sivua. Lisätietoja synkronoinnista on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella.

Mobiilisuosikit

Jos pöytäkoneessa on Microsoft Internet Explorer 5 tai uudempi, voit ladata mobiilisuosikkeja hp Jornadaan. Kun synkronoit pöytäkoneen ja hp Jornadan, mobiilisuosikkien sisältö ladataan hp Jornadaan niin, että voit katsella sivuja olematta yhteydessä Internet-palveluntarjoajaan tai verkkoon.

Voit luoda mobiilisuosikkeja nopeasti ActiveSyncin mukana asennetulla Internet Explorerin laajennuksella.

Mobiilisuosikin luominen

1. Avaa pöytäkoneen Internet Explorerin **Työkalut**-valikko ja valitse **Create Mobile Favorite**.

- Jos haluat muuttaa linkin nimeä, kirjoita Name-ruutuun uusi nimi.
 - Jos haluat muuttaa mobiilisuosikin päivitysväliä, valitse haluamasi aikataulu kohdasta **Update**.
2. Napsauta **OK**-painiketta. Internet Explorer lataa sivun tuoreimman version pöytäkoneelle.
 3. Jos haluat ladata sivuja, jotka on linkitetty juuri luomaasi mobiilisuosikkiin, napsauta mobiilisuosikkia hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten **Properties**. Valitse **Download**-välilehdeltä, kuinka syvältä linkkitasolta haluat ladata sivuja. Jos haluat säästää hp Jornadan muistia, lataa vain ensimmäisen tason linkit.
 4. Synkronoi laite ja pöytäkone. Internet Explorerin Mobile favorites -kansioon tallennetut mobiilisuosikit lataaan hp Jornadaan.

Jos et määritä päivitysaikataulua, sinun on ladattava sisältö manuaalisesti pitääksesi pöytäkoneen ja hp Jornadan tiedot ajan tasalla. Valitse ennen synkronointia pöytäkoneen Internet Explorerin **Työkalut**-valikosta **Synchronize**. Näet, milloin sisältö on viimeksi ladattu pöytäkoneelle, ja voit tarvittaessa manuaalisesti ladata sen.



Voit lisätä painikkeen Internet Explorerin työkaluriville mobiilisuosikkien luomista varten. Avaa pöytäkoneen Internet Explorerin **Näytä**-valikon alivalikko **Työkalurivit** ja valitse **Mukauta**.



Muistin säästäminen

Mobiilisuosikit vievät hp Jornadan tallennusmuistia. Seuraavien vinkkien avulla voit vähentää käytetyn muistin määrää:

- ActiveSyncin asetuksilla voit poistaa mobiilisuosikkien kuvat ja äänet käytöstä tai estää joidenkin mobiilisuosikkien lataamisen hp Jornadaan. Lisätietoja on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa.

- Rajoita ladattavien linkkitasojen määrää. Napsauta pöytäkoneen Internet Explorerissa muutettavaa mobiilisuosikkia hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Properties**. Valitse **Download**-välilehdeltä ladattavien linkkitasojen määräksi 0 tai 1.

AvantGo-kanavien käyttö

AvantGo on ilmainen vuorovaikutteinen palvelu, jolla saat käyttöösi henkilökohtaisesti mukautettuja sisältöjä ja tuhansia suosittuja www-sivuja. AvantGo-kanavia voi tilata suoraan hp Jornadasta. Sen jälkeen synkronoit hp Jornadan pöytäkoneen kanssa tai luot Internet-yhteyden ja lataat sisällön. Lisätietoja on AvantGo-sivustolla.

AvantGo-palvelun käyttöön ottaminen

1. Ota pöytäkoneen ActiveSyncin asetuksissa käyttöön AvantGo-tietotyyppin synkronointi.
2. Näytä hp Jornadan Pocket Internet Explorerin suosikkiluettelo koskettamalla Favorites-painiketta.
3. Kosketa AvantGo Channels -linkkiä.
4. Kosketa Activate-painiketta.
5. Seuraa näytölle tulevia ohjeita. Päätä AvantGo-asennus synkronoimalla hp Jornada pöytäkoneen kanssa ja koskettamalla sitten My Channels -painiketta.

Kun synkronointi on valmis, kosketa suosikkiluettelon AvantGo Channels -linkkiä nähdäksesi eräitä kaikkein suosituimmista kanavista. Voit lisätä tai poistaa kanavia koskettamalla **Add**- tai **Remove**-linkkiä.

Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen

Jos sinulla on sähköpostisopimus Internet-palveluntarjoajan tai yhtiön verkon kanssa, voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia Inbox-sovelluksella kahdella tavalla:

- Voit synkronoida sähköpostiviestit pöytäkoneen Microsoft Exchangen tai Microsoft Outlookin kanssa.

- Voit luoda suoran yhteyden Internet-palveluntarjoajan tai verkon sähköpostipalvelimeen ja lähettää ja vastaanottaa sähköpostia.

Sähköpostiviestien synkronointi

Voit synkronoida sähköpostiviestit osana yleistä synkronointia aina, kun kytket hp Jornadan pöytäkoneeseen. Ensin on otettava käyttöön Inboxin synkronointi ActiveSync-asetuksissa. Lisätietoja Inboxin synkronoinnin käyttöönotosta on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella.

Synkronoinnin aikana tapahtuu seuraavaa:

- Viestit kopioidaan pöytäkoneen Exchangen tai Outlookin viestikansioista hp Jornadan Inboxin ActiveSync-kansioon. Oletuksena kopioidaan vain 3 viimeisen päivän viestit, 100 ensimmäistä riviä kustakin viestistä ja alle 100 Kt:n tiedostoliitteet.
- hp Jornadan Outbox-kansion sähköpostiviestit siirretään Exchangeen tai Outlookiin ja lähetetään näistä ohjelmista.
- Alikansioissa olevat sähköpostiviestit siirretään vain, jos ne valitaan pöytäkoneen ActiveSync-sovelluksessa.

Kytkeytyminen suoraan sähköpostipalvelimeen

Se lisäksi, että voit synkronoida sähköpostiviestit pöytäkoneen kanssa, voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia hp Jornadalla modeemin tai verkkoyhteyden ja Inbox-sovelluksen avulla.

Sen lisäksi, että luot yhteyden verkkoon tai Internet-palveluntarjoajaan, sinun on asetettava Inboxiin sähköpostipalvelu.

Internet-palveluntarjoajan tai verkon on käytettävä POP3- tai IMAP4-sähköpostipalvelinta ja SMTP-yhdyskäytävää.



Sähköpostipalvelun asettaminen

- Kosketa Inboxissa kohtaa **Services** ja edelleen kohtaa **New Service**. Seuraa New Service Wizard -ohjelman ohjeita.

Voit käyttää useita sähköpostipalveluja viestien vastaanottamiseen. Ennen kuin voit käyttää sähköpostipalvelua, sinun on asetettava ja nimettävä se. Jos sinulla on useita sähköpostilaatikoita samalla palvelimella, aseta kullekin postilaatikolla oma palvelu.

Yhteyden luominen sähköpostipalveluun

- Kosketa Inboxissa kohtaa **Services** ja edelleen kohtaa **Connect**.

Kun luot yhteyden sähköpostipalvelimeen, uudet viestit ladataan hp Jornada Inbox-kansioon, Outbox-kansion viestit lähetetään ja sähköpostipalvelimelta poistetut viestit poistetaan hp Jornadan Inbox-kansiosta.


Viestit, jotka vastaanotat suoraan sähköpostipalvelimelta linkitetään sähköpostipalvelimeen eikä pöytäkoneeseen. Kun poistat viestin hp Jornadasta, se poistetaan seuraavan yhteyden aikana myös sähköpostipalvelimelta ActiveSyncin asetusten perusteella.

Voit työskennellä yhteydessä tai ilman yhteyttä. Kun työskentelet yhteydessä, luet viestejä ja vastaat niihin sulkematta yhteyttä sähköpostipalvelimeen. Viestit lähetetään heti, kun kosketat **Send**-painiketta, mikä säästää tilaa hp Jornadalla.


Kun haluat työskentelet ilman yhteyttä, lataa vain viestien otsikot tai osittaiset viestit ja katkaise yhteys sähköpostipalvelimeen päättääksesi mitkä viestit haluat ladata kokonaan. Kun seuraavan kerran luot yhteyden, Inbox lataa viestit, jotka olet merkinnyt haettavaksi, ja lähettää Outbox-kansion viestit.

Viestiluettelon käyttäminen

Vastaanotetut viestit näkyvät viestiluettelossa. Oletuksena näytetään ensin viimeksi vastaanotetut viestit.

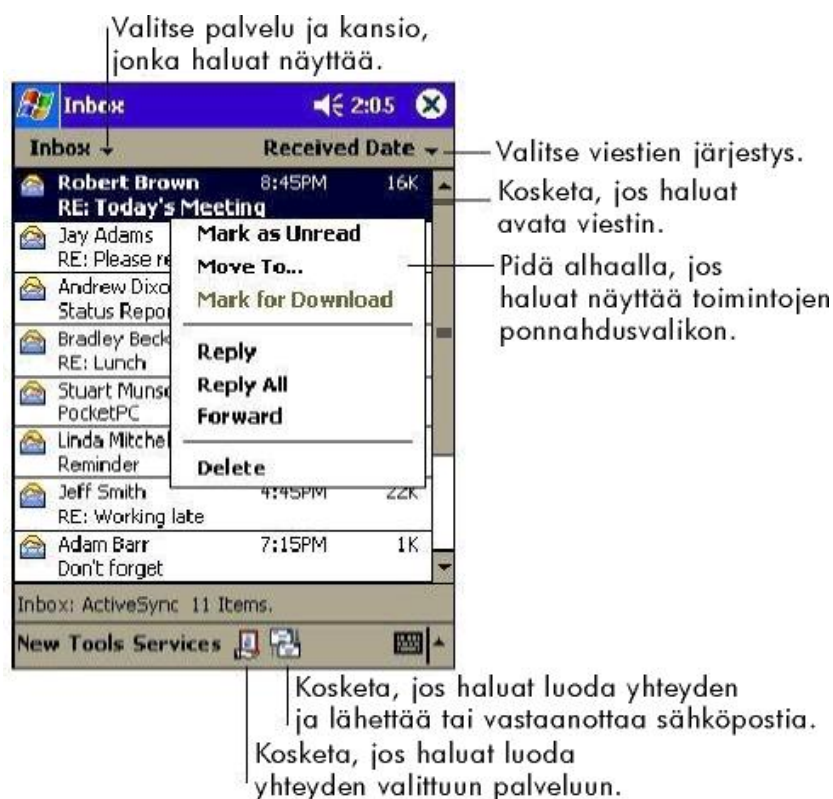

Avaa vastaanotettu viesti koskettamalla sitä. Lukemattomat viestit näytetään lihavoituina.

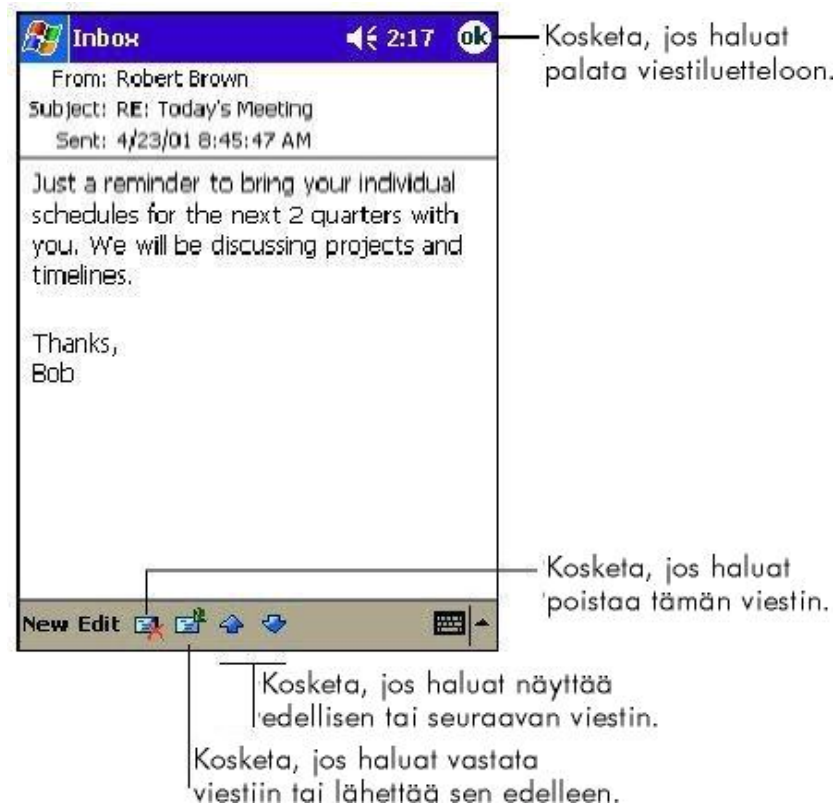

Kun luot yhteyden sähköpostipalvelimeen tai synkronoit pöytäkoneen kanssa, oletuksena on, että vastaanotat viestit vain viideltä viimeiseltä päivältä vain 100 ensimmäistä riviä kustakin viestistä ja vain alle 100 Kt:n tiedostoliitteet. Alkuperäiset viestit jäävät sähköpostipalvelimeen tai pöytäkoneelle.

Voit merkitä viestit, jotka haluat hakea kokonaan seuraavan synkronoinnin tai sähköpostipalvelimen yhteyden aikana. Valitse luettelosta viesti, jonka haluat hakea. Kosketa ponnahdusvalikossa kohtaa **Mark for Download**. Inbox-viestiluettelon kuvakkeet näyttävät viestin tilan.


Lataamisasetukset määritetään asetettaessa palvelua tai valittaessa synkronoinnin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia koska tahansa:

- Muuta Inboxin synkronointiasetuksia ActiveSyncin asetuksissa. Lisätietoja on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa.
- Muuta suoran palvelinyhteyden asetuksia hp Jornadan Inboxissa. Valitse **Tools**-valikon kohta **Options**. Kosketa **Service**-välilehdellä palvelua, jota haluat muuttaa. Jos haluat poistaa palvelun, pidä se valittuna ja valitse sitten **Delete**.

Viestien kirjoittaminen

Viestin kirjoittaminen

1. Kosketa kohtaa **New**.
2. Kirjoita **To**-kenttään yhden tai useamman vastaanottajan sähköpostiosoite, erottaen ne puolipilkulla, tai valitse nimi luettelosta koskettamalla **Address Book** -painiketta.

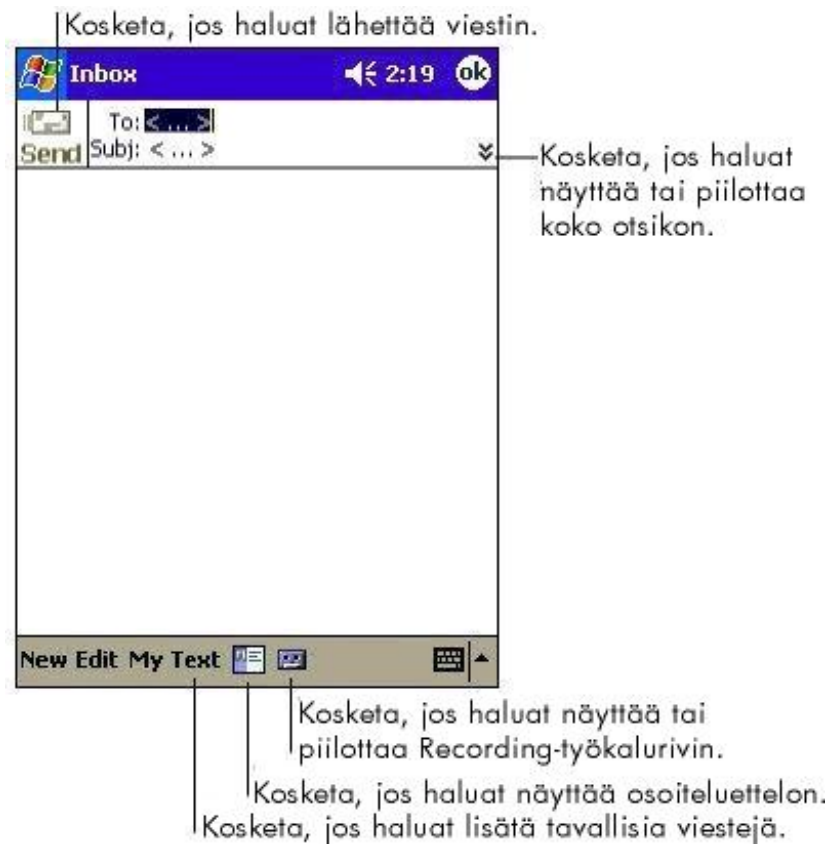

3. Kirjoita viesti. Voit käyttää valmiita tai usein käytettyjä viestejä koskettamalla kohtaa **My Text** ja valitsemalla viestin.
4. Kun viesti on valmis, kosketa **Send**-painiketta.

Viesti sijoitetaan hp Jornadan Outbox-kansioon ja lähetetään toisella seuraavasta kahdesta tavasta:

- Viesti siirretään pöytäkoneen Exchangen tai Outlookin Lähtevät-kansioon seuraavan synkronoinnin aikana.

- Viesti siirretään sähköpostipalvelimelle seuraavan yhteyden aikana. Varmista, että oikea palvelu on valittu Inboxin **Services**-valikosta. Kosketa sitten **Connect**-painiketta (tai kosketa **Services**-valikon kohtaa **Connect**).

Sähköpostiviestien ja kansioden hallinta

Oletuksena viestit näytetään yhdessä viidestä kansioista kullekin luomallesi palvelulle: Inbox, Deleted Items, Drafts, Outbox ja Sent Items. Deleted Items -kansio sisältää hp Jornadalta poistetut viestit. Deleted Items- ja Sent Items -kansioden käyttäytyminen riippuu valitsemistasi asetuksista. Kosketa viestiluettelossa kohtaa **Tools** ja sitten kohtaa **Options**. Valitse asetukset **Message**-välilehdeltä.

Voit organisoida viestejä lisäkansioihin. Jos haluat luoda kansioita valitse **Tools**-valikosta **Manage Folders**. Jos haluat siirtää viestin toiseen kansioon pidä viestiluettelon viesti valittuna ja valitse sitten ponnahdusvalikosta **Move to**.

Kansioden käyttäytyminen suorassa yhteydessä sähköpostipalvelimeen

Kansioden käyttäytyminen riippuu siitä, käytätkö ActiveSync-sovellusta, POP3-palvelinta vai IMAP4-palvelinta:

- Jos käytät ActiveSync-sovellusta, Outlookin Saapuneet-kansion sähköpostit synkronoidaan automaattisesti hp Jornadan kanssa. Voit valita lisäkansioden synkronoinnin määrittämällä ne ActiveSyncin asetuksissa. Luomasi kansiot ja siirtämäsi viestit peilautuvat sitten palvelimella. Jos esimerkiksi siirrät kaksi Saapuneet-kansion viestiä Perhe-nimiseen kansioon ja olet määrittänyt Perhe-kansion synkronoitavaksi, palvelin luo kopion Perhe-kansiosta ja kopioi viestit tähän kansioon. Voit sitten lukea viestit matkalla.

- Jos käytät POP3-palvelinta ja siirrät sähköpostiviestejä luomaasi kansioon, linkki laitteella olevien viestien ja niiden sähköpostipalvelimella olevien kopioiden välillä katkeaa. Kun seuraavan kerran luot yhteyden, sähköpostipalvelin näkee, että viestejä ei ole laitteen Inbox-kansiossa, ja poistaa ne palvelimelta. Tämä estää sen, että sinulla olisi useita kopioita samasta viestistä, mutta se tarkoittaa myös, että et enää voi hakea viestejä, jotka on siirretty toisiin kansioihin, muualta kuin laitteesta.
- Jos käytät IMAP4-palvelinta, luomasi kansiota ja siirtämäsi sähköpostiviestit peilautuvat palvelimella. Siksi viestit ovat haettavissa aina, kun luot yhteyden sähköpostipalvelimeen, teetpä sen hp Jornadasta tai pöytäkoneelta. Tämä kansioden synkronointi tapahtuu aina, kun luot yhteyden sähköpostipalvelimeen tai luot uusia kansioita tai nimeät uudelleen/poistat kansioita yhteyden aikana.

6 | hp Jornadan asetusten optimointi

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit optimoida hp Jornadan Settings- ja hp settings -sovelluksien avulla sekä laajentaa laitteen toimintovalikoimaa ohjelmia lisäämällä. Luvussa annetaan myös tärkeitä vinkkejä tietojen turvaamisesta virran- ja muistinhallinnan avulla sekä käyttämällä turvallisuusasetuksia. Tässä luvussa kerrotaan, kuinka

- hallitset virtaa tehokkaasti,
- hallitset hp Jornadan muistia,
- säädät näytön ja äänen asetukset,
- suojaat tietoja turvallisuusasetuksilla,
- ohjelmoit laitepainikkeita,
- säädät valikkoja ohjelmien ja asiakirjojen helppoa avaamista varten,
- lisäät tai poistat ohjelmia,
- parannat hp Jornadan suorituskykyä CompactFlash-korteilla ja lisävarusteilla.

Virranhallinta

Koska hp Jornadan tiedot ja tiedostot tallennetaan RAM-muistiin, on erittäin tärkeää säilyttää aina jatkuva virran syöttö hp Jornadaan. Jos hp Jornadasta katkeaa virta, kaikki RAM-muistiin tallennetut tiedot menetetään. Microsoft Windows for Pocket PC -käyttöjärjestelmää ja valmiiksi asennettuja ohjelmia ei menetetä, mutta kaikki syöttämäsi tiedot, lisäämäsi ohjelmat ja tekemäsi omat asetukset pyyhkiytyvät virtakatkoksen yhteydessä.



hp safe store -kansioon tai CompactFlash-kortille tallennetut tiedot säästyvät, vaikka hp Jornadasta katkeaisi virta. Suojaa tietosi varmuuskopioimalla ne hp backup -sovelluksella säännöllisesti hp safe store -kansioon tai CompactFlash-kortille.

Se, kuinka kauan voit käyttää hp Jornadaa varaamatta akkua, riippuu siitä, mitä toimintoja käytät useimmin. Tyypillisessä käyttötilanteessa, hp Jornadan akku riittää noin 14 tunnin käyttöön (ilman taustavaloa). Huomaa, että tietyt toiminnot, kuten musiikin kuuntelu tai CompactFlash-korttien käyttö, kuluttavat huomattavasti virtaa ja voivat vähentää käyttöaikaa huomattavasti.

Kun hp Jornada näyttää valintaikkunan, jossa varoitetaan alhaisesta varauksesta, siihen tulisi reagoida mahdollisimman nopeasti varaamalla pääakku tai vaihtamalla vara-akku. Jos jatkat hp Jornadan käyttöä, kunnes virta on lähes lopussa, näytölle tulee ilmoitus "Battery very low", ja hp Jornada sammuu automaattisesti. Et voi käyttää hp Jornadaa ennen kuin kytket sen ulkoiseen virtalähteeseen varattavaksi. Vara-akku ei anna tarpeeksi virtaa hp Jornadan käyttämiseen; sen tarkoitus on säilyttää tiedot jonkin aikaa, kunnes pääakku voidaan varata uudelleen.

Koska pääakku varataan automaattisesti aina, kun hp Jornada on kytketty verkkovirtaan, akun varaamiseen riittää vaihtovirtasovittimen kytkeminen tai hp Jornadan asettaminen USB-pidikkeeseen. hp Jornadan ollessa kytkettynä verkkovirtaan, muistutuspainike/LED-valo näyttää varaustilan:

- Keltainen valo osoittaa, että akku varautuu (on kytketty verkkovirtaan).
- Vihreä valo osoittaa, että akku on täyteen varattu.

Varauksen tarkistaminen

1. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**.
2. Kosketa **System**-välilehdellä Power-kuvaketta.
Jäljellä oleva varaus näytetään Power control -paneelin tilarivillä.

Tietyissä tilanteissa Power Status -kuvake näytetään Today-ruudun komentorivillä. Voit avata Power control -paneelin koskettamalla Power Status -kuvaketta.



Virranhallintavinkkejä

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit käyttää hp Jornadaa mahdollisimman pitkään varaamatta akkua:

- **Sammuta taustavalo.** Sammuta taustavalo pitämällä virtapainiketta alhaalla tai aseta Backlight control -paneelista taustavalo sammumaan automaattisesti, kun laitetta ei käytetä.
- **Sammuta näyttö manuaalisesti.** Jos soitat musiikkia tai käytät muita toimintoja, jotka eivät vaadi näyttöä, sammuta näyttö pitämällä muistutuspainiketta/LED-valoa alhaalla. (Sytytä näyttö pitämällä muistutuspainiketta/LED-valoa uudelleen alhaalla.)
- **Aseta laite usein odotustilaan.** Lyhennä Power control -paneelista aikaa, jonka jälkeen hp Jornada siirtyy automaattisesti odotustilaan ollessaan käyttämättömänä. Sammuta hp Jornada virtapainikkeella, kun se on vähänkin aikaa käyttämättömänä.
- **Käytä aina verkkovirtaa, kun kytket hp Jornadan pöytämikroon** Huomaa, että hp Jornada ei siirry odotustilaan ollessaan kytkettynä pöytäkoneeseen.
- **Kytke äänet pois päältä.** Vaimenna hp settings -sovelluksella kaiutin, tai poista käytöstä kaikki paitsi kaikkein tärkeimmät järjestelmä-äänet Sounds & Notifications -ohjauspaneelista.
- **Vältä CompactFlash-lisävarusteiden käyttöä akkuvirralla.** Jotkut CompactFlash-kortit käyttävät huomattavasti muistia ja tyhjentävät akun nopeasti.

- **Älä "kuuntele" infrapunasiirtoja.** Voit asettaa hp Jornadan seuraamaan tiedostojen siirtoa toisista laitteista infrapunaportin kautta, mutta se tyhjentää akun nopeasti.



Kytke hp Jornada verkkovirtaan vaihtovirtasovittimen kautta aina kun mahdollista, erityisesti, kun kytket laitteen pöytäkoneeseen tai käytät CompactFlash-korttimodeemia, verkkokorttia tai muuta. Älä anna muistuspainikkeen/LED-valon vilkkua pitkään.

Muistinhallinta

hp Jornada käyttää kolmenlaista muistia: hp safe store -kansio, tallennusmuistia ja ohjelmamuistia (RAM) sekä lisävarusteena CompactFlash-muistikortteja.

hp safe store -kansio

hp safe store -kansio käyttää pysyvää muistia; se ei siis tyhjene, jos hp Jornadasta katkeaa virta. hp safe store -kansio sisältää useita esiasennettuja ohjelmia sekä tallennustilaa, jota voit käyttää tärkeimpien tiedostojen tallentamiseen tai varmuuskopiointia varten.

hp safe store -kansio löytyy hp Jornadan My Device -kansioista. hp safe store -kansioon tallennettuja tiedostoja ei oteta mukaan, kun varmuuskopioit tiedostot ActiveSync- tai hp backup -sovelluksella.

Lisätietoja hp Jornadan varmuuskopioinnista hp safe store -kansioon on luvun 6 kohdassa "Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen".

Tallennus- ja ohjelmamuisti

hp Jornadan ei-pysyvä RAM-muisti jakautuu tallennusmuistiin ja ohjelmamuistiin. Käyttöjärjestelmä hallitsee automaattisesti tallennus- ja ohjelmamuistin jakoa. Joissakin tilanteissa—kuten muistin ollessa vähissä—se ei ehkä kykenee säätämään muistia oikein. Jos saat ilmoituksen, että tallennus- tai ohjelmamuisti on lopussa, kokeile seuraavia ratkaisuja.

Jos haluat lisätä tallennusmuistia:

- Siirrä tiedostoja tai ohjelmia hp safe store -kansioon. hp safe store -kansion tiedostot eivät käytä RAM-tallennusmuistia.
- Osta lisävarusteeksi muistikortti tyyppiä CompactFlash Type I tai Type I extended ja siirrä tiedostot sisäisestä muistista kortille. (Lisätietoja CompactFlash-korteista on tämän luvun kohdassa "Lisävarusteet".)
- Poista tarpeettomat tiedostot.
- Poista ilman yhteyttä katsottaviksi tallennetut www-sivut Internet Explorer -kansioista.
- Poista ohjelmat, joita et enää käytä. Katso tämän luvun kohtaa "Ohjelmien lisääminen ja poistaminen".
- Tyhjennä ohjelmamuisti. Katso seuraavaa kohtaa.

Jos haluat lisätä ohjelmamuistia:

- Sulje ohjelmat, joita et käytä, hp task switcher -sovelluksen tai Memory control -paneelin avulla. Useimmissa tapauksissa ohjelmat sulkeutuvat automaattisesti muistiin vapauttamiseksi. Joissakin tapauksissa, kuten valintaikkunan odottaessa vastausta, ohjelma ei kuitenkaan pysty sulkeutumaan automaattisesti.
- Tyhjennä tallennusmuisti kuten kuvataan edellä. Tämä vapauttaa tallennusmuistia, joka voidaan jakaa ohjelmamuistiksi.
- Irrota hp Jornada pidikkeestä, poista CompactFlash-kortti (jos sellainen on asennettu) ja käynnistä hp Jornada uudelleen. Katso "hp Jornadan palauttaminen alkutilaan" luvussa 9.

Ohjelmien sulkeminen Memory control -paneelistä

1. Avaa Memory control -paneelin **Running Programs** -välilehti ja tarkista aktiivisten ohjelmien tila.
2. Voit sulkea käynnissä olevan ohjelman valitsemalla sen luettelosta ja koskettamalla **Stop**-painiketta.

Ohjelmien sulkeminen hp task switcher -sovelluksella

1. Pitämällä Tasks-pikanäppäintä alhaalla voit avata hp task switcher -sovelluksen.

2. Kosketa **Close**-painiketta
–tai–
kosketa ponnahdusvalikon kohtaa **Close Window** ja kosketa
jotain luettelon ohjelmista tai valitse **Close All**.

CompactFlash-muistikortit

CompactFlash-muistikortit ovat pieniä, poistettavia flash-kortteja, joiden avulla voit laajentaa hp Jornadan muistia. Voit käyttää CompactFlash-muistikortteja varmuuskopiointiin, arkistointiin suurten tiedostojen siirtämiseen toisiin laitteisiin. CompactFlash-kortteja saa useilta eri valmistajilta.

hp Jornada tukee korttityyppejä CompactFlash Type I tai Type I extended. CompactFlash-muistikorttien lisäksi voit ostaa kortteja, jotka tarjoavat lisätoimintoja, esimerkiksi modeemeja, verkkokortteja, kameroita ja muita lisälaitteita. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa "Lisävarusteet".

Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

Tietojen turvaamiseksi hp Jornada tulisi varmuuskopioda usein. hp Jornadan mukana tulee kolme ohjelmaa tietojen varmuuskopiointia varten:

- **Microsoft ActiveSync.** ActiveSyncin avulla voit varmuuskopioda tiedot pöytäkoneelle. Voit varmuuskopioda kaikki hp Jornadan tiedot tai vain PIM-tietokannat (Calendar, Contacts ja Tasks). Voit asettaa ActiveSyncin varmuuskopioimaan automaattisesti joka kerta, kun kytket laitteen pöytäkoneeseen, tai voit varmuuskopioda manuaalisesti halutessasi. Lisätietoja on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa pöytäkoneella.
- **hp backup.** hp backup -sovelluksen avulla voit varmuuskopioda kaikki hp Jornadan tiedot tai vain PIM-tietokannat ja/tai sähköpostiviestit. Voit tallentaa varmuuskopion hp safe store -kansioon tai poistettavalle CompactFlash-muistikortille.

- **hp emergency backup.** Kun käynnistät hp emergency backup -sovelluksen, PIM-tietokantasi varmuuskopioidaan automaattisesti hp safe store -kansioon. Varmuuskopio suojataan salasanalla. Kun palautat hp Jornadan tehdasasetukset, sinua kehoitetaan antamaan salasana ja palauttamaan tietokannat.

hp backup -sovelluksen käyttäminen

hp backup antaa lisää joustavuutta tärkeiden tietojen varmuuskopiointiin. hp backup -sovelluksen avulla voit varmuuskopioda kaikki tiedot tai vain Calendar-, Contacts-, Tasks- ja Inbox-tietokannat. Voit tallentaa varmuuskopion hp safe store -kansioon tai CompactFlash-muistikortille niin, että voit turvata tietosi myös matkalla.

Voit varmuuskopioda hp Jornadan sisäiseen muistiin (RAM), mutta jos palautat hp Jornadan tehdasasetuksiin tai laitteesta katkeaa virta, varmuuskopio menetetään. Tietojen turvaamiseksi on suositeltavaa varmuuskopioda hp safe store -kansioon, CompactFlash-muistikortille tai pöytäkoneelle.



Varmuuskopiointi hp backup -sovelluksen avulla

1. Sulje kaikki sovellukset hp task switcherillä.
2. Kytke hp Jornada irti pöytäkoneesta.
3. Kosketa hp Jornadan **Start**-valikon kohtaa **Programs**.
4. Kosketa hp Applications -kansion hp backup -kuvaketta.
5. Valitse **Backup**-välilehdeltä **Back up all files** tai **Back up only databases**.
6. Jos haluat suojata varmuuskopion salasanalla, kosketa kohtaa **Backup Options** ja syötä salasana syöttötauluun.
7. Kosketa kohtaa **Back Up Now**.
8. Kirjoita **Name**-ruutuun varmuuskopiotiedostolle nimi ja valitse tallennuspaikka avattavasta luettelosta.
9. Kosketa **OK**-painiketta.

Tietojen palauttaminen

Kun palautat tiedot varmuuskopiotiedostosta, hp Jornadan tiedot korvataan varmuuskopiotiedoston tiedoilla. Jos olet luonut tiedostoja hp Jornadalle viimeisen varmuuskopioinnin jälkeen etkä halua hävittää näitä tiedostoja palautuksen yhteydessä, siirrä tiedostot hp Jornadalta pöytäkoneelle—tai CompactFlash-muistikortille—ennen palautusta.



Varmuuskopiotiedoston tyypistä riippuen, palautus korvaa kaikki PIM-tietokantojen tiedot tai kaikki hp Jornadalle tallennetut tiedot. Kaikki varmuuskopioinnin jälkeen lisätyt tiedot menetetään.

PIM-tietokantojen palauttaminen hp backup-sovelluksella

1. Sulje kaikki sovellukset hp task switcherillä. (Avaa hp task switcherin ponnahdusvalikko pitämällä hp home menu -pikanäppäin alhaalla ja kosketa sitten **Close All** -painiketta.)
2. Kytke hp Jornada irti pöytäkoneesta.
3. Kosketa hp Jornadan **Start**-valikon kohtaa **Programs**.
4. Kosketa hp Applications -kansion hp backup -kuvaketta.
5. Valitse **Restore**-välilehdeltä **Restore only databases** ja kosketa sitten **Restore Now** -painiketta.
6. Kosketa tiedostoluettelossa palautettavan varmuuskopiotiedoston nimeä.
7. Poista CompactFlash-kortti (jos asennettu) ja käynnistä hp Jornada uudelleen. Katso luvun 9 kohtaa "hp Jornadan palauttaminen alkutilaan".

Kaikkien tietojen palauttaminen hp backup-sovelluksella

1. Kytke hp Jornada irti verkkovirrasta ja poista sekä pääakku että vara-akku. Odota 5 minuuttia.
 2. Laita pääakku ja sitten vara-akku paikalleen.
 3. Suorita Welcome Wizard loppuun.
 4. Kosketa hp Jornadan **Start**-valikon kohtaa **Programs**.
-

5. Kosketa hp Applications -kansion hp backup -kuvaketta.
6. Valitse **Restore**-välilehdeltä **Restore all files** ja kosketa sitten **Restore Now** -painiketta.
7. Kosketa tiedostoluettelossa palautettavan varmuuskopiotiedoston nimeä.
8. Poista CompactFlash-kortti (jos asennettu) ja käynnistä hp Jornada uudelleen. Katso luvun 9 kohtaa "hp Jornadan palauttaminen alkutilaan".

Kun palautat tietoja, hp Jornadassa on oltava samat alueasetukset kuin varmuuskopiointia suoritettaessa; muuten tiedostojen palauttaminen ei onnistu. Jos haluat muuttaa alueasetuksia, valitse **Start**-valikosta **Settings** ja kosketa sitten **System**-välilehden **Regional Settings** -kuvaketta. Valitse alueesi avattavasta luettelosta.



hp emergency backup -sovelluksen käyttäminen

Kun otat hp emergency backup -sovelluksen käyttöön, PIM-tietokantasi ja/tai sähköpostiviestisi tallennetaan automaattisesti hp safe store -kansioon. Varmuuskopiotiedosto suojataan, vaikka hp Jornadasta katkeaisi virta tai se palautetaan tehdasasetuksiin. Tiedoston varmuuskopiointiin ja palautukseen ei tarvitse irrotettavaa muistikorttia tai pöytäkoneetta.

Jotta hp emergency backup toimisi, että hp safe store -kansiossa on tarpeeksi vapaata muistia varmuuskopiotiedoston tallentamiseen. Jos tallennat muita tiedostoja ja ohjelmia hp safe store -kansioon, tila ei ehkä riitä varmuuskopiotiedostolle.

Varmuuskopiointi hp emergency backup -sovelluksen avulla

1. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**.
2. Kosketa **System**-välilehdellä hp emergency backup -kuvaketta.
3. Valitse **Enable emergency backup** -valintaruutu.
4. Kirjoita varmuuskopiotiedostolle salasana. Salasana on pakollinen.

5. Valitse varmuuskopioitavien tietokantojen valintaruudut.
6. Kosketa **OK**-painiketta.

Valitsemasi tietokannat varmuuskopioidaan automaattisesti joka kerta, kun teet muutoksia. Kun hp emergency backup on aktivoitu, hp backup -kuvake näkyy komentorivillä.

Tietojen palauttaminen

hp emergency backup mahdollistaa tietojen palauttamisen joka kerta, kun palautat hp Jornadan tehdasasetuksiin. Kun olet suorittanut Welcome Wizard -ohjelman, sinulta kysytään, haluatko palauttaa tietokantasi ja kehoitetaan sitten syöttämään salasanasasi. Lisätietoja on luvun 9 kohdassa "Tehdasasetusten palauttaminen".

Asetusten säätäminen

hp settings -sovelluksen avulla voit nopeasti muuttaa muun muassa näytön, hälytysten ja muistutusten sekä virranhallinnan asetuksia.

hp settings -sovelluksen käynnistäminen

- Valitse **Start**-valikosta **hp settings**.



Voit nopeasti muuttaa näytön ja äänenvoimakkuuden profiileja ponnahdusvalikoiden avulla. Avaa **volume profile** -ponnahdusvalikko pitämällä Contacts-pikanäppäintä alhaalla. Avaa **display profile** -ponnahdusvalikko pitämällä Calendar-pikanäppäin alhaalla.

Näytön asetukset


hp Jornadan käyttää ympäröivää valoa näytön selventämiseen. Mitä kirkkaampi on ympäristön valaistus, sitä paremmin erotat näytön. Pimeässä huoneessa voit korvata ympäröivän valon puutteen taustavalolla.

hp Jornada on varustettu valotunnistimella. Voit asettaa laitteen sytyttämään taustavalon automaattisesti aina, kun valotunnistin huomaa

ympäristön liian hämäräksi. Säädä näytön asetuksilla hp Jornadan näytön kirkkaus ja taustavalon käytön asetukset.

Voit myös luoda näyttöprofiileja eri ympäristöihin ja valaistusoloihin (esimerkiksi sisätiloja tai virransäästöä varten). Näyttöprofiilit muistavat kaikki näytön kirkkauden ja taustavalon asetukset.

Oletuksena on, että näytön asetukset näytetään, kun käynnistät hp settings-sovelluksen.

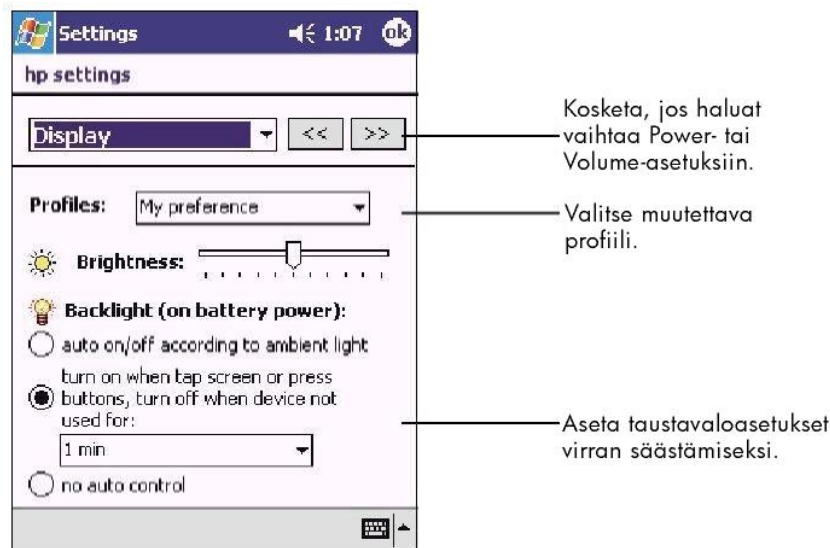


Voit vaihtaa näytön profiilia nopeasti pitämällä Calendar-pikanäppäin alhaalla ja valitsemalla profiili ponnahdusvalikosta.



Äänenvoimakkuuden asetukset


Voit asettaa hp Jornadan antamien hälytys- ja muistutusäänten voimakkuuden ja sävyn. Voit luoda äänenvoimakkuuden profiileja eri ympäristöjä varten, esimerkiksi Loud-profiilin meluisiin ympäristöihin tai kokouksia varten Meeting-profiiliin, joka vaimentaa useimmat hälytykset.

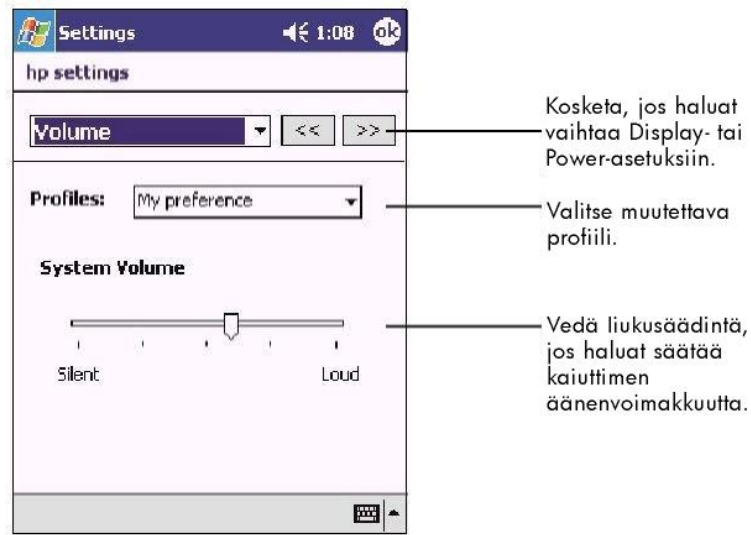

Voit vaihtaa äänenvoimakkuuden profiilia nopeasti pitämällä Contacts-pikanäppäin alhaalla ja valitsemalla profiili ponnahdusvalikosta.

Virta-asetukset

hp settings -sovelluksen Power Preferences -sivulla voit säätää asetuksia hp Jornadan sammuttamisesta ja käynnistämisestä sekä mukavuuden että virransäästön kannalta. Voit asettaa hp Jornadan käynnistymään aina, kun kosketusnäyttöä kosketetaan. Kun poistat nauhoituspainikkeen ja hp-pikanäppäimet käytöstä hp Jornadan ollessa sammutettuna, et voi vahingossa käynnistää hp Jornadaa painamalla jotain näistä painikkeista.

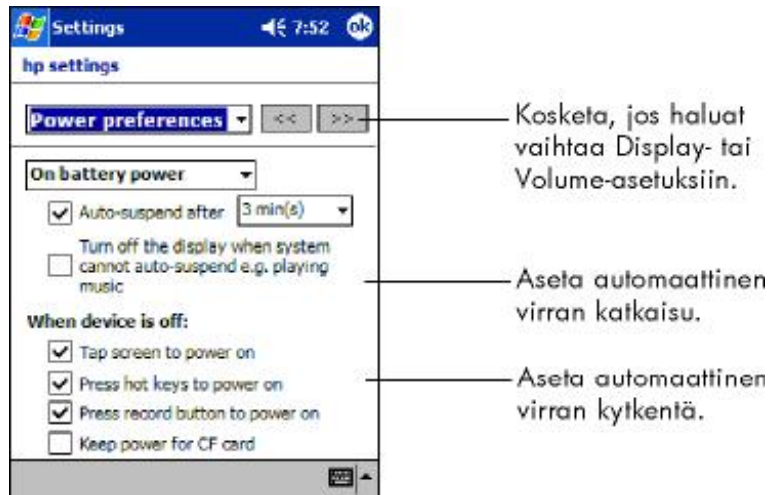

Muiden asetusten säätäminen

Voit säätää monia hp Jornadan asetuksia työtapojasi vastaaviksi. Jos haluat näyttää eri asetukset, valitse **Start**-valikosta **Settings** ja kosketa sitten **Personal**- tai **System**-välilehden kuvakkeita. Erityisesti seuraavia voit haluta säätää:

- **Clock.** Voit muuttaa kellonaikaa ja asettaa hälytyksiä.
- **Owner Information.** Voit kirjoittaa yhteystiedot, jotka haluat näytettäväksi joka kerta, kun käynnistät hp Jornadan.
- **Password.** Voit rajoittaa hp Jornadan käyttöä edellyttämällä nelinumeroisen salasanan joka kerta, kun hp Jornada käynnistetään.
- **Today.** Voit mukauttaa Today-ruudun tiedot ja ulkonäön.

Laitepainikkeiden asettaminen

Voit ohjelmoida hp Jornadan laitepainikkeet työtapojasi vastaaviksi. Buttons-ohjauspaneelissa voit liittää minkä tahansa ohjelman käynnistämisen hp:n pikanäppäimiin tai nauhoituspainikkeeseen.

Ohjelman liittäminen laitepainikkeeseen

1. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**, ja kosketa sitten Buttons-kuvaketta.
2. Valitse **Program Buttons** -välilehden luettelosta painike.
3. Valitse **Button assignment** -luettelosta ohjelma, jonka haluat liittää painikkeeseen.

Vieritysnopeuden hallinta


1. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**, ja kosketa sitten Buttons-kuvaketta.
2. Aseta toistonopeus ja toistoviive siirtämällä **Up/Down Control** -välilehden liukusäätimiä.

Valikoiden säätäminen

Voit mukauttaa hp Jornadan valikkoja, jotta haluamasi ohjelmat ja asiakirjat ovat helposti käytettävissä.

hp Home Menu

hp home menu -sovelluksen avulla voit nopeasti käynnistää suosikkiohjelmiasi tai avata usein käytettyjä asiakirjoja. Voit muuttaa hp home menu -sovelluksen painikkeita lisäämällä kuvauksia tai vaihtamalla niihin liitettyä ohjelmaa. Voit myös lisätä sivuja, jotka sisältävät painikkeita eniten käyttämillesi ohjelmille tai asiakirjoille.

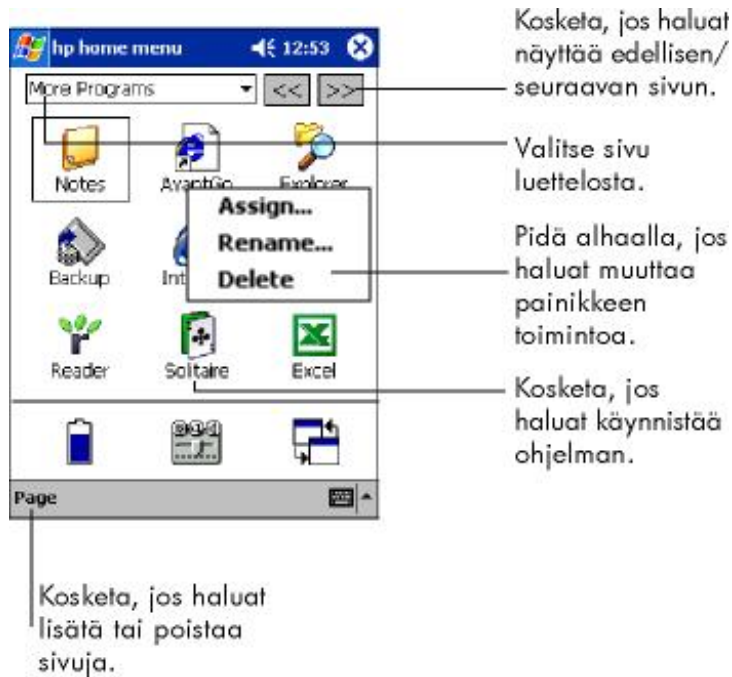

Painikkeen toiminnon muuttaminen

1. Käynnistä hp home menu -sovellus painamalla hp home menu -pikanäppäintä.
2. Valitse muutettava sivu avattavasta home menu -sivujen luettelosta.
3. Pidä piirrin muutettavan painikkeen päällä.
4. Kosketa ponnahdusvalikossa kohtaa **Assign**, **Rename** tai **Delete**.
 - Kosketa kohtaa **Assign** ja valitse sitten ohjelma tai asiakirja, jonka haluat liittää painikkeeseen.
 - Kosketa **Rename**-painiketta ja kirjoita sitten painikkeen alla näytettävä kuvaus. Kuvaus voi olla enintään 10 merkkiä pitkä. Oletuskuvaus on tiedoston nimi.
 - Tyhjennä painikkeen toiminto koskettamalla **Delete**-painiketta.

Sivun lisääminen hp home menu -sovellukseen

1. Käynnistä hp home menu -sovellus painamalla hp home menu -pikanäppäintä.
2. Valitse **Page**-valikosta **Add Page**.
3. Kirjoita sivulle nimi ja kosketa **OK**-painiketta.
4. Valitse uudelta sivulta painike, johon haluat liittää ohjelman tai asiakirjan ja pidä painike alhaalla.
5. Valitse ponnahdusvalikosta **Assign** ja valitse sitten ohjelma tai asiakirja, jonka haluat liittää painikkeeseen.

Start-valikko

Voit lisätä ohjelmia **Start**-valikkoon niin, että esillä on ohjelmat, joita eniten käytät.

Ohjelman lisääminen Start-valikkoon

1. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings** ja edelleen kohtaa **Menus**.
2. Valitse **Start Menu** -välilehdeltä lisättävän ohjelman valintaruutu.

Start Menu -välilehdellä näkyvät vain hp Jornadan Start Menu -kansioon tallennetut ohjelmat. Jos et näe luettelossa määrättyä ohjelmaa, siirrä ohjelma Start Menu -kansioon File Explorerilla.

Ohjelmien lisääminen ja poistaminen

Ohjelmien lisääminen

Voit kasvattaa hp Jornadan toimintovalikoimaa entisestään asentamalla lisäohjelmia. Windows Powered Pocket PC -ympäristöön on saatavilla runsaasti erilaisia ohjelmia, mukautetuista liiketoimintasovelluksista ja järjestelmätyökaluista peleihin ja viihteeseen. Joitakin ohjelmia on hp

Jornadan mukana toimitetulla Pocket PC Companion -CD-levyllä. Toisia ohjelmia saa ohjelmistovalmistajilta tai webistä.

Asenna vain ohjelmia, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi hp Jornadassa ja/tai Windows Powered Pocket PC -ympäristössä. Tavallisia Windows-ohjelmia ei voi suorittaa hp Jornadassa. Lisäksi voit tarvita ohjelmasta version, joka on suunniteltu erityisesti StrongARM-suorittinta varten.



Asenna ohjelma hp Jornadaan lataamalla ensin asennustiedostot pöytäkoneelle ja käyttämällä sitten ActiveSync-sovellusta tai Application Manageria. Voit asentaa ohjelmia tallennusmuistiin (RAM) tai hp safe store -kansioon.

Ohjelman asentaminen ActiveSync-sovelluksen avulla

1. Lataa ohjelma pöytäkoneelle (tai laita pöytäkoneeseen ohjelman sisältävä CD-levy tai levyke). Levyllä voi olla yksittäinen *.exe- tai *.xip-tiedosto, *.zip-tiedosto, Setup.exe-tiedosto tai useita tiedostoversioita eri laitetyppeille ja suorittimille. Valitse versio, joka on suunniteltu Pocket PC -ympäristöön ja StrongARM-suorittimelle.
2. Kytke hp Jornada pöytäkoneeseen.
3. Jos ohjelmaan kuuluu asennusohjelma (tyypillisesti nimeltään Setup.exe tai Install.exe), kaksoisnapsauta asennusohjelmaa pöytäkoneella. Asennusohjelma kopioi tarvittavat tiedostot hp Jornadaan.
–tai–
Jos ohjelmaan ei kuulu asennusohjelmaa, kopioi ohjelmatiedostot ActiveSync -sovelluksella hp Jornadan Program Files -kansioon. Tarkista ohjelman mukana tulleesta Readme-tiedostosta tai oppaista, että olet kopioinut tarvittavat tiedostot. Lisätietoja tiedostojen kopioinnista ActiveSyncin avulla on ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa.



Voit myös ladata joitakin ohjelmia Pocket Internet Explorerilla suoraan Internetistä hp Jornadalle. Jos ohjelmaan kuuluu *.xip-, *.exe- tai *.zip-file, Setup.exe-tiedosto tai *.cab-tiedosto Pocket PC -ympäristöön, voit ladata tämän tiedoston hp Jornadaan ja sitten asentaa ohjelman koskettamalla tiedoston kuvaketta.

Ohjelmien poistaminen

Voit vapauttaa hp Jornadan tallennusmuistia poistamalla ohjelmia, joita et enää käytä. Vain RAM-muistiin tai hp safe store -kansioon tallennetut ohjelmat voidaan poistaa. Flash ROM -muistiin valmiiksi asennettuja ohjelmia ei voi poistaa. Nämä ohjelmat eivät kuitenkaan kuluta tallennusmuistia.

Ohjelman poistaminen

1. Kosketa **Start**-valikossa kohtaa **Settings**.
2. Kosketa **System**-välilehdellä kohtaa **Remove Programs**.
3. Valitse luettelosta ohjelma ja kosketa **Remove**-painiketta.



Jos jotain ohjelmaa ei löydy asennettujen ohjelmien luettelosta, etsi se hp Jornadan File Explorerilla, pidä ohjelma valittuna ja valitse **Delete** ponnahdusvalikosta.

Lisävarusteet

Ostamalla hp Jornadaan lisävarusteita voit kasvattaa laitteen toimintovalikoimaa, korvata hukkuneita osia ja suojata hp Jornadan vahingoilta. Hewlett-Packard valmistaa useita erityisesti hp Jornadalle suunniteltuja lisävarusteita. Lisäksi voit ostaa muiden valmistajien CompactFlash-korttilisävarusteita.

hp:n lisävarusteet

Hewlett-Packardilta saa useita lisävarusteita. hp Jornadan mukana toimitettava Accessories Guide sisältää luettelon hp Jornada 560 -sarjan kämmentietokoneille suunnitelluista lisävarusteista. Päivityksiä luetteloon on Hewlett-Packardin sivustolla osoitteessa www.hp.com/jornada.

CompactFlash-kortit

CompactFlash-korttien muodossa useita eri lisävarusteita, kuten lisämuistia, irrotettavaa tallennuskapasiteettia, yhteyden ulkoiseen modeemiin, verkkoyhteyden ja modeemeja. Monista korteista on erityisesti testattu, että ne sopivat käytettäväksi hp Jornadassa. Luettelo yhteensopivista korteista löytyy hp:n sivustolta osoitteesta www.hp.com/jornada.

CompactFlash-muistikorttien lisäksi voit ostaa kortteja, jotka tarjoavat lisätoimintoja, esimerkiksi modeemeja, verkkokortteja, kameroita ja muita lisälaitteita. hp Jornada tukee korttityyppejä CompactFlash Type I ja Type I extended.

Ennen kuin tiettyä korttia voi käyttää, sille on oltava ohjain. hp Jornada sisältää ohjaimet monille suosituille korteille ja lisää ohjaimia on Pocket PC Companion -CD-levyllä. Jollei CD-levyllä ole tarvittavaa ohjainta, valmistajalta pitäisi saada ohjelmisto-ohjain Microsoft Windows for Pocket PC -käyttöjärjestelmää varten. Asenna ohjelmisto-ohjain samoin kuin mikä tahansa muu ohjelma. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa "Ohjelmien lisääminen ja poistaminen".

CompactFlash-kortin asentaminen

1. Poista tyhjä kortti CompactFlash-korttipaikasta.
2. Jos kortti on tyyppiä Type I extended, irrota CompactFlash-luukku.
3. Kohdista kortti kaavion mukaan ja työnnä se aukkoon niin, että se lokahtaa paikalleen.



Jos kortti on tyyppiä I extended, irrota CompactFlash Type I extended -aukkopaikan luukku kuvan mukaisesti.

7 | Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook sisältää Calendar-, Contacts-, Tasks-, Inbox- ja Notes-osat. Voit käyttää näitä ohjelmia erikseen tai yhdessä. Esimerkiksi Contacts-osassa tallennetut sähköpostiosoitteet voidaan ottaa käyttöön, kun kirjoitetaan sähköposteja Inboxissa.

ActiveSync-ohjelmalla voit synkronoida pöytäkoneesi Microsoft Outlook - tai Microsoft Exchange -ohjelmien tiedot hp Jornadan Pocket Outlookin tietojen kanssa. Aina, kun synkronointi tehdään, ActiveSync vertaa hp Jornadassa ja pöytäkoneessa tehtyjä muutoksia ja päivittää molempien tietokoneiden tiedot ajantasaisiksi. Tietoja ActiveSync-ohjelman käyttämisestä on pöytäkoneen ActiveSync-ohjeessa.


Tässä luvussa kerrotaan, kuinka

- tapaamisia ja kokouksia ajoitetaan Calendar-ohjelmalla
- hallitaan työ- ja vapaa-ajan yhteystietoja Contacts-ohjelmalla
- ylläpidetään tehtävien töiden luetteloa Tasks-ohjelmassa
- merkitään ideoita ja asioita muistiin Notes-ohjelmassa.

Lisätietoja Inboxin käyttämisestä sähköpostiviestien kirjoittamiseen ja lähettämiseen on luvun 5 kohdassa "Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen".

Calendar: tapaamisten ja kokousten ajoittaminen


Käytä Calendar-ohjelmaa tapaamisten, kokousten ja muiden tapahtumien ajoittamiseen. Voit nähdä tapaamisesi monessa eri näkymässä (Agenda, Day, Week, Month ja Year) ja vaihtaa helposti eri näkymien välillä käyttämällä **View**-valikkoo.

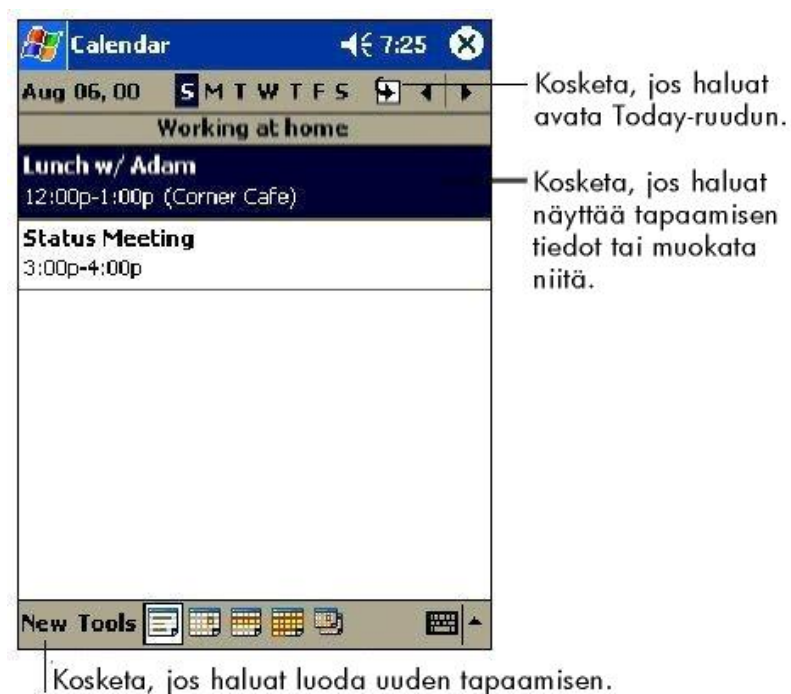

Voit mukauttaa Calendar-näkymän (esim. vaihtaa viikon ensimmäistä päivää) koskettamalla **Tools**-valikossa **Options**.

Tapaamisen luominen

1. Kosketa Day- tai Week-näkymässä haluamaasi päivää ja aikaa, jolloin tapaaminen on.
2. Kosketa kohtaa **New**.

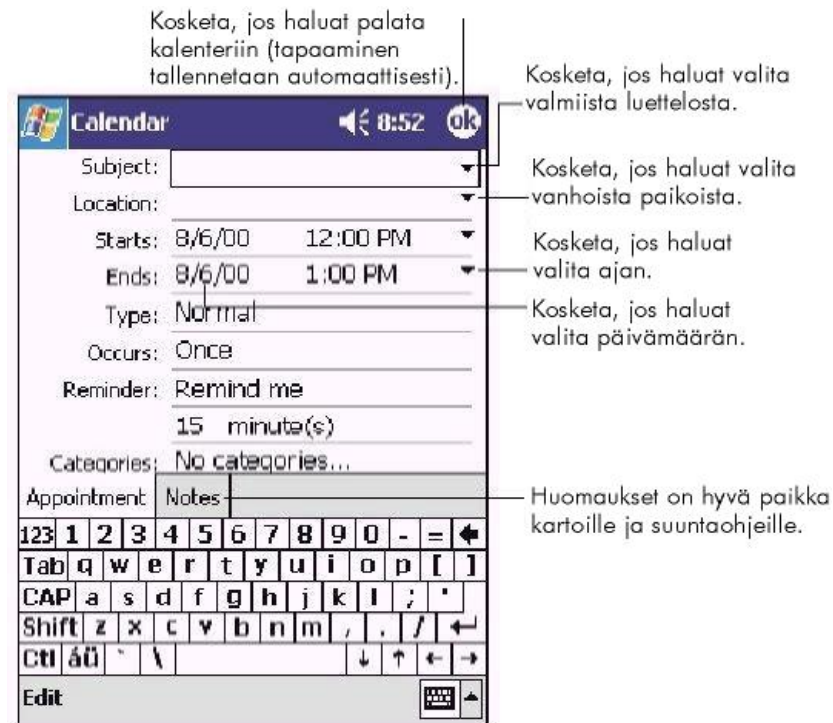

3. Valitse syöttötaulusta (Input panel) ensin koskettamalla kenttä ja anna sitten kuvaus ja tapahtumapaikka.
4. Jos tarpeen, muuta päivää ja aikaa koskettamalla niitä.
5. Anna muut tarvittavat tiedot. Piilota syöttötaulu, jotta näkisit kaikki käytettävissä olevat kentät.
6. Lisää muistiinpanoja koskettamalla **Notes**-välilehteä. Voit kirjoittaa tekstiä, piirtää tai tehdä nauhoituksen. Lisätietoja muistiinpanojen luomisesta on jäljempänä tässä luvussa, kohdassa "Notes: ideoiden ja asioiden kirjaaminen".


7. Palaa Calendar-ohjelmaan koskettamalla **OK**.



Jos valitset tapaamisessa **Remind me**, hp Jornada muistuttaa tapaamisesta Sounds & Notifications -ohjauspaneelissa annettujen asetusten mukaisesti.

Summary-ikkunan käyttäminen

Kun kosketat tapaamista Calendarissa, näkyviin ilmestyy yhteenvetoikkuna. Muuta tapaamista koskettamalla **Edit**.

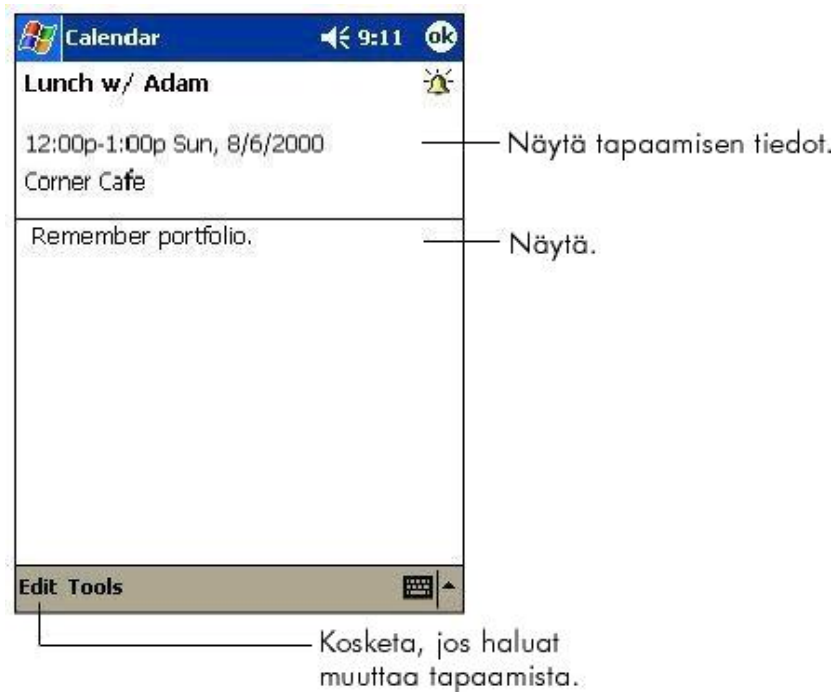

Kokouspyyntöjen luominen

Voit järjestää kokouksia Calender-ohjelmalla sellaisten käyttäjien kanssa, joilla on Outlook- tai Pocket Outlook -ohjelma. Kokousilmoitus luodaan automaattisesti, ja se lähetetään joko Inboxin synkronoinnin yhteydessä tai kun otat yhteyden sähköpostipalvelimeen. Määritä, miten haluat lähettää

kokouspyynnöt, koskettamalla **Tools** ja sitten **Options**. Jos lähetät ja vastaanotat sähköpostiviestejä ActiveSync-ohjelmalla, valitse **ActiveSync**.

Kokouksen ajoittaminen


1. Luo tapaaminen.
2. Piilota syöttötaulu tapaamisen tiedoissa ja kosketa sitten **Attendees**.
3. Valitse kokoukseen osallistujat Contacts-osan sähköpostiosoitteiden luettelosta.

Kokousilmoitus luodaan automaattisesti ja sijoitetaan Outbox-kansioon.

Lisätietoja kokouspyyntöjen lähettämisestä ja vastaanottamisesta on hp Jornadan Calendar-ohjeessa ja Inbox-ohjeessa.

Contacts: työ- ja vapaa-ajan yhteyksien hallitseminen


Contacts-osassa on luettelo ystävästäsi ja työtovereistasi työ- ja vapaa-ajalta, joten voit helposti löytää etsimäsi tiedot, oletpa sitten kotona tai matkalla. hp Jornadan infrapunaportti mahdollistaa nopean yhteystietojen jakamisen muiden Pocket PC- ja mobiililaitteiden käyttäjien kanssa.

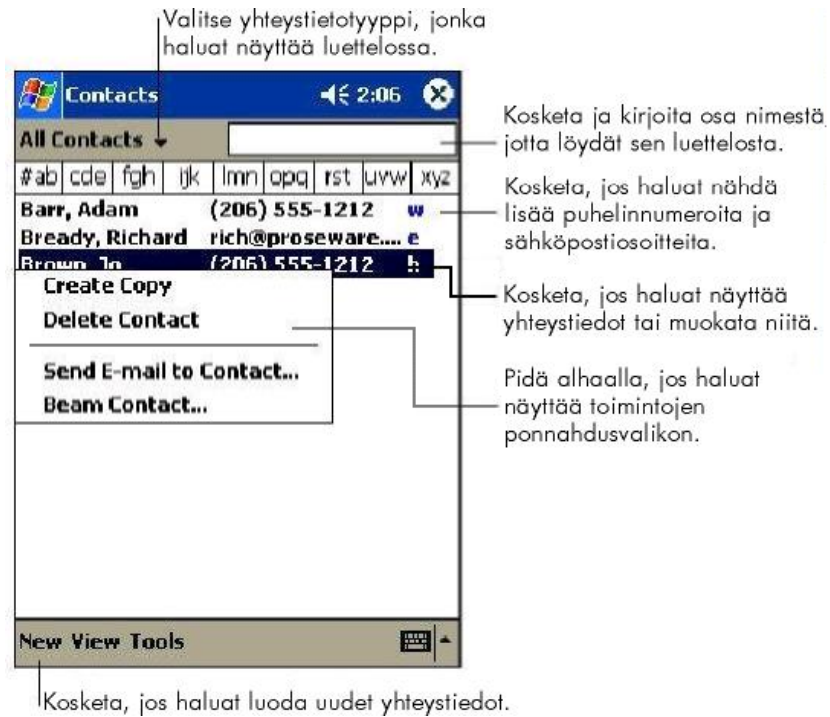

Voit vaihtaa tapaa, jolla tiedot näytetään luettelossa koskettamalla **Tools** ja sitten **Options**.

Yhteyden luominen

1. Kosketa kohtaa **New**.

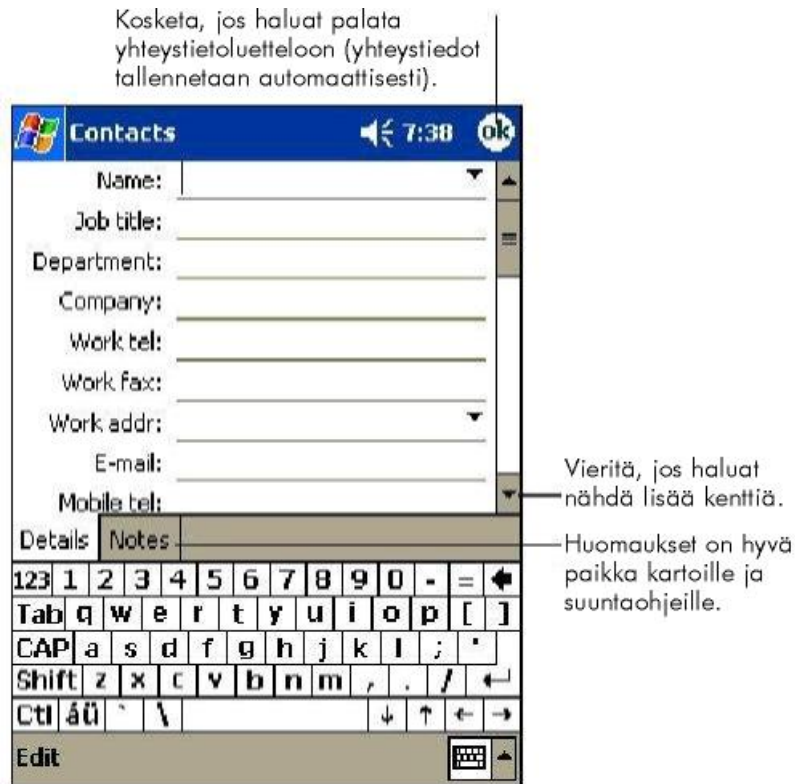

2. Anna syöttötaululla nimi ja muut yhteystiedot. Vieritä näyttöä, jotta näkisit kaikki käytettävissä olevat kentät.
3. Voit liittää yhteyden luokkaan vierittämällä **Categories**-kohtaan, koskettamalla sitä ja valitsemalla luokan luettelosta. Voit näyttää yhteydet luokittain yhteysluettelossa.
4. Lisää muistiinpanoja koskettamalla **Notes**-välilehteä. Voit kirjoittaa tekstiä, piirtää tai tehdä nauhoituksen. Lisätietoja muistiinpanojen luomisesta on jäljempänä tässä luvussa, kohdassa "Notes: ideoiden ja asioiden kirjaaminen".
5. Palaa yhteysluetteloon koskettamalla **OK**.


Yhteyden etsiminen

Yhteyden etsimiseen on neljä tapaa:

- kosketa **Start**-valikossa **Find**, kirjoita yhteyden nimi, valitse etsintälajiksi **Contacts** ja kosketa **Go**.
- kirjoita yhteyden nimi yhteysluettelon navigointipalkin alla olevaan ruutuun. Voit nähdä kaikki yhteydet uudestaan poistamalla tekstin ruudusta tai koskettamalla ruudun oikealla puolella olevaa painiketta.
- kosketa yhteysluettelon luokkien luetteloa (oletuksena nimi **All Contacts**) ja valitse näytettävän yhteyden laji. Voit nähdä kaikki yhteydet uudestaan valitsemalla **All Contacts**. voit nähdä luokkiin sijoittamattomat yhteydet valitsemalla **None**.
- kun haluat nähdä niiden yritysten nimet, joiden palveluksessa yhteytesi ovat, kosketa yhteysluettelossa **View** ja kosketa sitten **By Company**. Ne yhteydet, jotka liittyvät valittuun yritykseen, näytetään yrityksen nimen oikealla puolella.


Summary-ikkunan käyttäminen

Kun kosketat yhteyttä yhteysluettelossa, näkyviin ilmestyy yhteenvetoikkuna. Muuta yhteystietoa koskettamalla **Edit**.

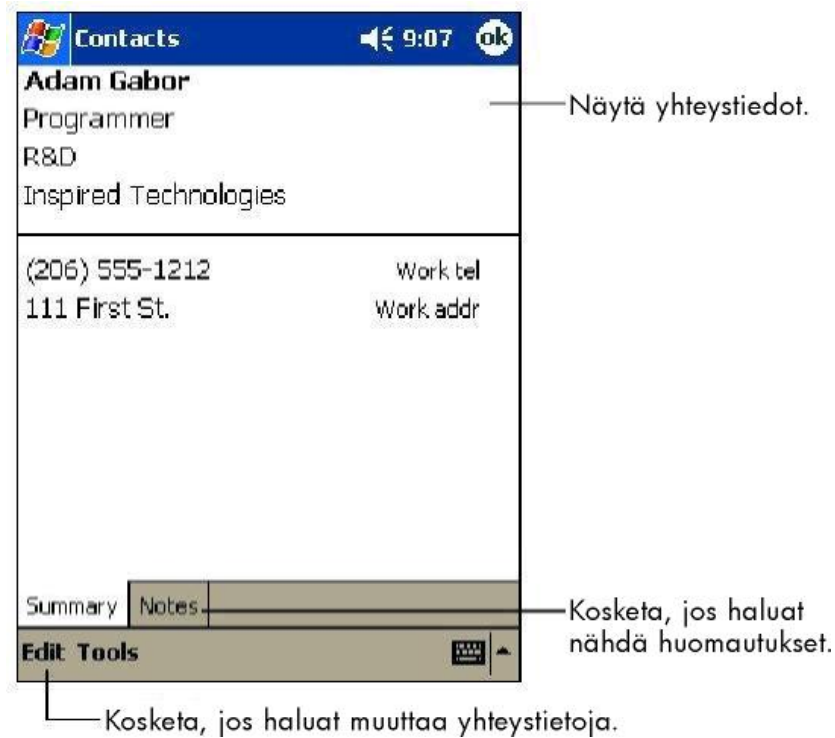

Tasks: tehtävien töiden luettelon pitäminen

Käytä Tasks-ohjelmaa tehtävien töiden seuraamiseen.

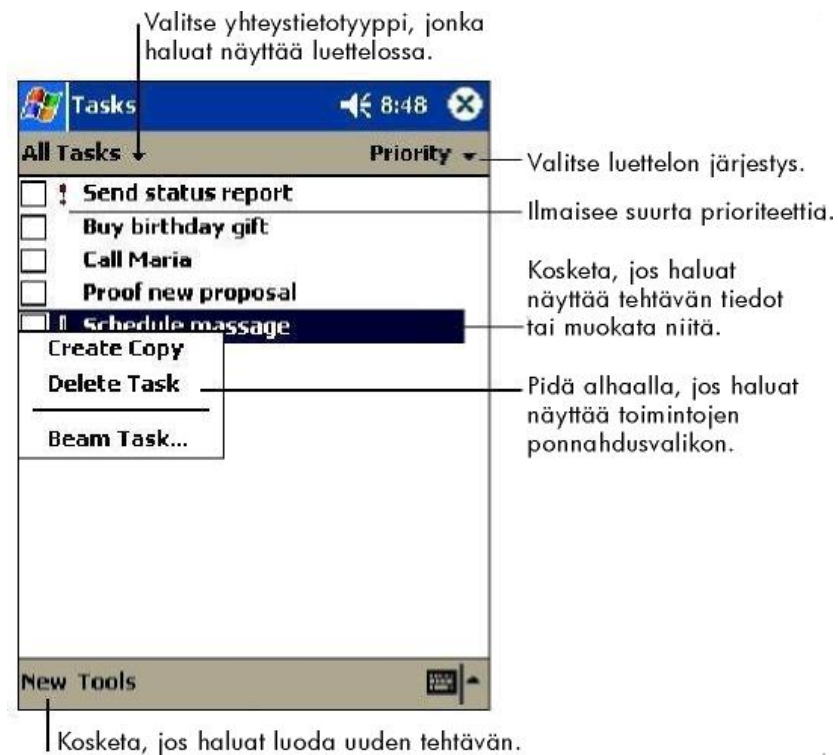

Voit vaihtaa tapaa, jolla tiedot näytetään luettelossa koskettamalla **Tools** ja sitten **Options**.

Tehtävän luominen

1. Kosketa kohtaa **New**.

Kosketa, jos haluat palata tehtäviin (tehtävä tallennetaan automaattisesti).

Subject:

Priority: Normal

Status: Not Completed

Starts: None

Due: None

Occurs: Once

Reminder: None

Categories: No categories...

Task Notes

123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

Tab q w e r t y u i o p []

CAP a s d f g h j k l ; ' "

Shift z x c v b n m , . /

Ctl áü ` \

Edit

Kosketa, jos haluat valita valmiista aiheista.

Huomaukset on hyvä paikka kartoille ja piirustuksille.

2. Kirjoita kuvaus syöttötaululla.
3. Voit antaa alkamispäivän ja päättymispäivän tai antaa muita tietoja koskettamalla ensin kenttää. Jos syöttötaulu on auki, piilota se, jotta näkisit kaikki käytettävissä olevat kentät.
4. Voit liittää tehtävän luokkaan koskettamalla **Categories**-kohtaa ja valitsemalla luokan luettelosta. Voit näyttää tehtävät luokittain tehtäväluettelossa.
5. Lisää muistiinpanoja koskettamalla **Notes**-välilehteä. Voit kirjoittaa tekstiä, piirtää tai tehdä nauhoituksen. Lisätietoja

muistiinpanojen luomisesta on jäljempänä tässä luvussa, kohdassa "Notes: ideoiden ja asioiden kirjaaminen".


6. Palaa tehtäväluetteloon koskettamalla **OK**.



Voit luoda nopeasti tehtävän, jossa on vain otsikko, koskettamalla **Tools**-valikon **Entry Bar** -kohtaa ja koskettamalla sitten **Tap here to add a new task**. Anna tehtävän tiedot.

Summary-ikkunan käyttäminen

Kun kosketat tehtävää tehtäväluettelossa, näkyviin ilmestyy yhteenvetoikkuna. Muuta tehtävää koskettamalla **Edit**.

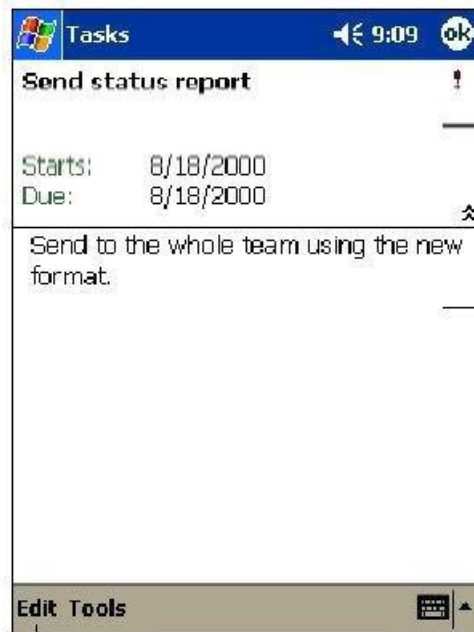

Näytä tehtävän tiedot.


Kosketa, jos haluat näyttää tai piilottaa lisäyhteenvetotiedot.

Näytä huomautukset.

Kosketa, jos haluat muuttaa tehtävää.

Notes: ideoiden ja asioiden kirjaaminen.

Voit kirjata nopeasti asioita, muistutuksia, ideoita ja tallentaa piirustuksia ja puhelinnumeroita Notes-osassa. Voit luoda kirjallisen muistiinpanon tai tehdä nauhoituksen. Voit myös liittää nauhoituksen muistiinpanoon. Jos muistiinpano on auki, kun nauhoitat, nauhoitus lisätään muistiinpanoon kuvakkeena. Jos näkyvissä on muistiinpanojen luettelo, nauhoitus tehdään itsenäiseksi.

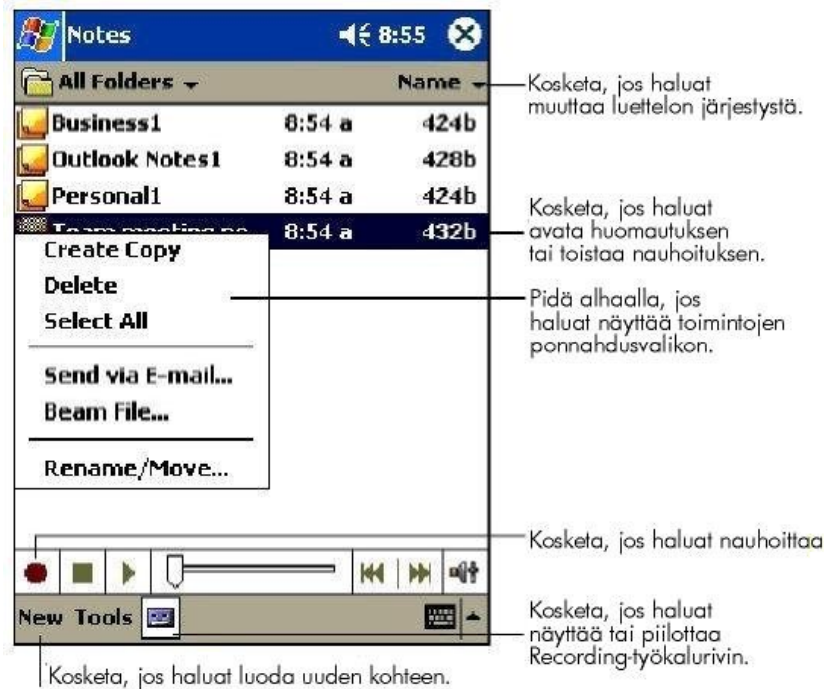

Muistiinpanon luominen

1. Kosketa kohtaa **New**.
2. Luo muistiinpano kirjoittamalla piirtimellä, piirtämällä, kirjoittamalla näppäimistöltä tai nauhoittamalla. Lisätietoja syöttötaulun (Input panel) käyttämisestä, näytölle kirjoittamisesta ja piirtämisestä ja nauhoitusten tekemisestä on luvun 3 kohdassa "Tietojen syöttäminen".

8 | Mukana tulevat ohjelmat

hp Jornadassa on Microsoftin Pocket PC -ohjelmisto 2002 ja lisäksi ohjelmia muilta valmistajilta. Ohjelmisto sisältää hp image viewer -ohjelman, Microsoft Pocket Word- ja Pocket Excel -ohjelmat, Windows Pocket PC -mediasoitin ja Microsoft Reader -ohjelman. Muiden valmistajien ohjelmiin kuuluvat Landwaren OmniSolve ja Developer Onen CodeWallet Pro. Tässä osassa esitellään ohjelmat yleisesti ja annetaan tietoja alkuun pääsemiseksi. Tarkempia ohjeita ohjelmien käytöstä on ohjelmakohtaisessa käytönaikaisessa ohjeessa.

Tässä luvussa kerrotaan seuraavista ohjelmista

- Microsoft Pocket Word
- Microsoft Pocket Excel
- Microsoft Pocket PC -mediasoitin
- Microsoft Reader
- MSN Messenger
- hp image viewer
- Landware OmniSolve -finanssilaskin
- Developer One¹ CodeWallet Pro

¹ CodeWallet Pro -ohjelmaa ei ole saatavilla kaikkiin hp Jornada 560 -sarjan malleihin.

Microsoft Pocket Word

Asiakirjojen käsittely on helppoa, sillä Microsoft Pocket Word toimii yhdessä pöytäkoneesi Microsoft Wordin kanssa. Voit luoda uusia asiakirjoja hp Jornadalla tai kopioida ne pöytäkoneestasi. Synkronoi asiakirjasi pöytäkoneesi ja hp Jornadan välillä säännöllisesti. Näin molemmissa on ajantasaisin tieto jatkuvasti saatavilla.

Pocket Word -ohjelman käyttäminen

1. Kosketa **Start**-valikosta **Programs** ja kosketa sitten Pocket Word -kuvaketta.
2. Kosketa asiakirjan nimeä tiedostoluettelosta, tai avaa tyhjä asiakirja koskettamalla **New**.



Jos haluat avata mallipohjan tyhjän asiakirjan sijasta, valitse mallipohja uusia asiakirjoja varten. Kosketa **Tools**-valikosta **Options** ja valitse selaamalla oletusmallipohja. Kun kosketat **New**-valintaa, näkyviin ilmestyy mallipohja, jossa on jo sopivat muotoilu- ja tekstiasetukset.

Voit avata vain yhden asiakirjan kerrallaan. Kun yrität avata seuraavaa, ensimmäinen asiakirja pyydetään tallentamaan. Voit tallentaa luomasi ja muokkaamasi asiakirjan monessa eri muodossa: Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf) ja tavallinen teksti (.txt).

Voit syöttää tietoja Pocket Wordiin neljässä tilassa: kirjoittamalla käsin, piirtämällä, näppäilemällä ja nauhoittamalla. Tilanvaihto tapahtuu **View**-valikosta. Jokaisella tilalla on oma työkalurivinsä, jonka voit näyttää tai piilottaa koskettamalla Command-rivin Show/Hide Toolbar -painiketta.

- **Typing Mode -kirjoitustila** Syötä syöttötaululla (Input panel) näppäiltävä teksti asiakirjaan joko pehmonäppäimistöllä tai Character Recognizerilla. Lisätietoja näppäillyn tekstin syöttämisestä on luvun 3 kohdassa "Tietojen syöttäminen".
- **Writing Mode -käsinkirjoitustila** Käsinkirjoitustilassa voit kirjoittaa suoraan näytölle. Viivoitetut rivit toimivat apuna, ja zoomaus on toiseen kirjoitustilaan verrattuna suurempi, joten voit kirjoittaa käsin helpommin. Lisätietoja käsinkirjoitetun tekstin syöttämisestä ja kirjoituksen valitsemisesta on luvun 3 kohdassa "Tietojen syöttäminen".

Kirjoitetut sanat muunnetaan grafiikaksi (metatiedostoiksi), kun Pocket Word -asiakirja muunnetaan Word-asiakirjaksi pöytäkoneeseen.



- **Drawing mode -piirtotila** Piirtotilassa voit piirtää suoraan näytölle. Ruudukon viivat toimivat apuviivoina. Kun nostat piirtimen pois näytöltä ensimmäisen vedon jälkeen, näyttöön ilmestyy piirtokehys, joka osoittaa piirustuksen rajat. Jokainen seuraava piirtokehysten sisällä tai kosketuksissa siihen oleva veto yhdistyy piirustukseen. Lisätietoja piirtämisestä ja piirustusten valitsemisesta on luvun 3 kohdassa "Tietojen syöttäminen".
- **Recording mode -nauhoitustila** Upota nauhoitus asiakirjaan käyttämällä nauhoitustilaa. Nauhoitukset tallennetaan WAV-tiedostoina. Lisätietoja nauhoittamisesta on luvun 3 kohdassa "Tietojen syöttäminen".

Pocket Word -työskentelyvinkkejä

- Voit muuttaa zoomauksen suurennusta koskettamalla **View** ja sitten **Zoom**. Valitse sitten haluamasi zoomausprosentti. Kun syötät tekstiä, valitse suurempi prosenttiluku; kun haluat nähdä asiakirjan laajemmin, valitse pienempi prosenttiluku.
- Jos avaa pöytäkoneessa luotua Word-asiakirjaa, valitse **View**-valikosta **Wrap to Window**. Näin saat näkyviin koko asiakirjan.

Microsoft Pocket Excel

Työkirjojen käsittely on helppoa, sillä Microsoft Pocket Excel toimii yhdessä pöytäkoneesi Microsoft Excelin kanssa. Voit luoda uusia työkirjoja hp Jornadalla tai kopioida ne pöytäkoneestasi hp Jornadaan. Synkronoi työkirjasi pöytäkoneesi ja hp Jornadan välillä. Näin molemmissa on ajantasaisin tieto jatkuvasti saatavilla. Pocket Excel sisältää perustaulukkolaskentatyökaluja, kuten kaavat, funktiot, lajittelun ja suodatuksen, joilla voit luoda yksinkertaisia työkirjoja, kuten kuluselvityksiä ja kilometripäiväkirjoja.

Pocket Excel -ohjelman käyttäminen

1. Kosketa **Start**-valikosta **Programs** ja kosketa sitten Pocket Excel -kuvaketta.
2. Kosketa työkirjan nimeä tiedostoluettelosta, tai avaa tyhjä työkirja koskettamalla **New**.



Jos haluat avata mallipohjan tyhjän työkirjan sijasta, valitse mallipohja uusia työkirjoja varten. Kosketa **Tools**-valikosta **Options** ja valitse selaamalla oletusmallipohja. Kun kosketat **New**-valintaa, näkyviin ilmestyy mallipohja, jossa on jo sopivat muotoilu- ja tekstiasetukset.

Voit avata vain yhden työkirjan kerrallaan. Kun yrität avata seuraavaa, ensimmäinen työkirja pyydetään tallentamaan. Voit tallentaa luomasi tai muokkaamasi työkirjan eri muodoissa, kuten Pocket Excel (.pxl) ja Excel (.xls).

Pocket Excel -työskentelyvinkkejä

- Koko ruudun tilassa voit nähdä työkirjasta niin paljon kuin mahdollista. Kosketa **View** ja sitten **Full Screen**. Kokoruudun tilasta poistutaan koskettamalla **Restore**.
- Jos työkirjassa on arkoja tietoja, voit suojata ne salasanalla. Anna salasana avaamalla työkirja, koskettamalla **Edit** ja koskettamalla **Password**.
- Näytä ja piilota ikkunan osia. Kosketa **View**, ja kosketa sitten osia, jotka haluat näyttää tai piilottaa.
- Taulukon ruutujen lukitseminen Valitse ensin solu, jossa haluat lukita ruudut. Kosketa **View** ja kosketa sitten **Freeze Panes**. Taulukon ylin ja vasemmanpuoleisin ruutu kannattaa lukita, jotta rivi- ja sarakeotsikot jäisivät näkyviin, kun vierität taulukkoa.
- Suurikokoisen taulukon eri alueiden näyttäminen jakamalla ruudut Kosketa **View** ja kosketa sitten **Split**. Vedä sitten jakopalkki haluamaasi kohtaan. Voit poistaa jaon koskettamalla ensin **View** ja sitten **Remove Split**.


- Rivien ja sarakkeiden piilottaminen ja näyttäminen Piilota rivi tai sarake valitsemalla piilotettavan rivin tai sarakkeen solu. Kosketa **Format**, kosketa **Row** tai **Column** ja kosketa **Hide**. Voit näyttää piilotetun rivin tai sarakkeen koskettamalla **Tools - Go To** ja kirjoittaa sitten viittauksen, joka on piilotetulla rivillä tai sarakkeessa. Kosketa **Format**, kosketa **Row** tai **Column** ja kosketa **Unhide**.

Microsoft Windows -mediasoitin

Microsoft Windows Pocket PC -mediasoittimella voit toistaa digitaalisia ääni- ja videotiedostoja, esim. musiikkikappaleita tai elokuvaleikkeitä. Mediasoitin tukee äänitiedostoja, jotka on nauhoitettu Windows Media- ja MP3-formaateissa.

Windowsin Mediasoittimen käynnistäminen

- Kosketa **Start**-valikosta **Programs** ja kosketa sitten Windows Media Player -kuvaketta.

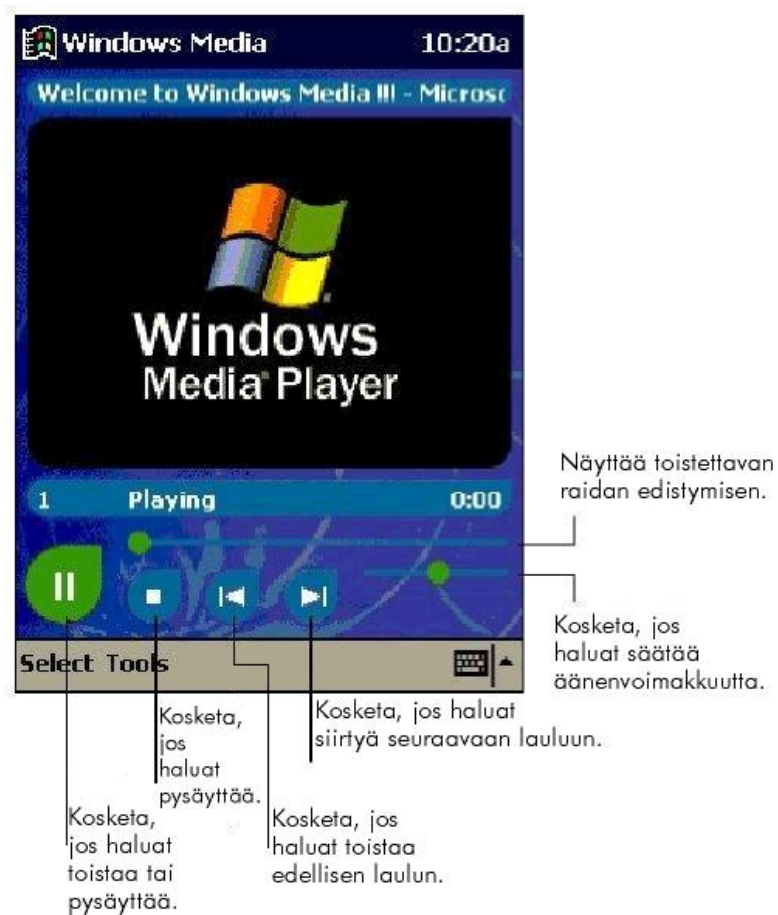

Voit säästää virtaa, kun sammutat näytön kuunnellessasi musiikkia hp Jornadalla. Näyttö sammuu, kun painat ja pidät huomautuspainiketta/LED:iä. (Näyttö avautuu painamalla uudestaan huomautuspainiketta/LED:iä.)





Voit nauttia musiikista hp Jornadassa kopioimalla siihen musiikkitiedostoja, eli muuntamalla ne suosikkiäänilevyiltäsi tai lataamalla musiikkikappaleita Web-sivustoilta, kuten Emusic.com. hp Jornadan mukana tuleva CD-levy sisältää näytekappaleita Emusic.com:ista sekä MusicMatch JukeBox -sovelluksen, jolla voit nauhoittaa kappaleita suosikkilevyiltäsi hp Jornadan tukemassa formaatissa.



hp Jornada -tietokoneessasi on yksilöllinen UUID (Universally Unique ID) -tunniste. Monet digitaalisesti suojatun ohjelmasisällön, kuten MP3 -musiikkitiedostojen ja elektronisten kirjojen (eKirjat) julkaisijat käyttävät digitaalista oikeuksienhallintaa, joka perustuu laitteen UUID-tunnisteeseen ja estää näin luvattoman käytön. Kun hp Jornada -tietokoneesi on ollut huollossa tai korjauksessa, et ehkä voi käyttää digitaalisesti suojattuja tietoja, jotka olet ladannut koneeseen ennen huoltoa tai korjausta. Ota yhteyttä tällaisissa tapauksissa sisällöntuottajaan.

CompactFlash-kortilla olevien äänitiedostojen käsitteleminen

Koska musiikkikappaleet ja äänitiedostot voivat viedä paljon tallennusmuistia, haluat ehkä tallentaa ne CompactFlash-muistikortille. Lisätietoja CompactFlash-kortin asentamisesta ja kortilla olevien tiedostojen käsittelystä on luvun 6 kohdassa "Lisävarusteet: CompactFlash-kortit".

Microsoft Reader

Lue Microsoft Reader -ohjelmalla eKirjoja hp Jornadassa. Lataa kirjat pöytäkoneellesi eKirjoja sisältäviltä Web-sivustoilta. Kopioi sitten ActiveSync -toiminnolla kirjatiedostot hp Jornadaan. Kirjat näkyvät Reader Libraryssä.

Jokaisessa kirjassa on kansilehti, valinnainen sisällysluettelo ja vaihteleva määrä sivuja. Voit

- selata kirjan läpi käyttämällä hp Jornadan ylös/alas-ohjainta tai koskettamalla sivun numeroa
- tehdä kirjaan merkintöjä korostamalla, kirjanmerkeillä, huomautuksilla ja piirustuksilla
- etsiä tekstiä ja sanojen määrittämiä.

Reader Guidebook on esiasennettu hp Jornada -tietokoneeseen, ja se sisältää kaikki Microsoft Readerin käyttämiseen liittyvät tiedot. Avaa Guidebook koskettamalla **Help** Readerin komentopalkista. Voit myös koskettaa kirjan nimeä kirjasivulla, pitää nimeä valittuna ja koskettaa sitten **Help**-kohtaa ponnahdusvalikosta.

Microsoft Readerin käynnistäminen

- Kosketa **Start**-valikosta **Programs**, ja kosketa sitten **Microsoft Reader**.

eKirjojen hakeminen hp Jornadaan

Voit ladata kirjatiedostoja Webistä. Siirry haluamasi eKirja-myyjän sivustolle ja lataa kirjatiedostot sivuston ohjeiden mukaisesti. Näytekirjoja ja sanakirja löytyy myös MSReader-kansion Extras-alikansiossa Pocket PC Companion -CD-levyltä.



hp Jornada -tietokoneessasi on yksilöllinen UUID (Universally Unique ID) -tunniste. Monet digitaalisesti suojatun ohjelmasisällön, kuten MP3 -musiikkitiedostojen ja elektronisten kirjojen (eKirjat) julkaisijat käyttävät digitaalista oikeuksienhallintaa, joka perustuu laitteen UUID-tunnisteeseen ja estää näin luvattoman käytön. Kun hp Jornada -tietokoneesi on ollut huollossa tai korjauksessa, et ehkä voi käyttää digitaalisesti suojattuja tietoja, jotka olet ladannut koneeseen ennen huoltoa tai korjausta. Ota yhteyttä tällaisissa tapauksissa sisällöntuottajaan.

Libraryn käyttäminen


Library on Readerin kotisivu. Sillä näkyvät kaikki hp Jornadaan tai tallennuskortille tallennetut kirjat.

Libraryn avaaminen

- Kosketa Readerin komentopalkista **Library**.
Voit myös koskettaa kirjan nimeä kirjasivulla, pitää nimeä valittuna ja koskettaa sitten **Library**-kohtaa ponnahdusvalikosta.

Kirjan avaaminen

- Kosketa Library-luettelon jotakin nimeä.

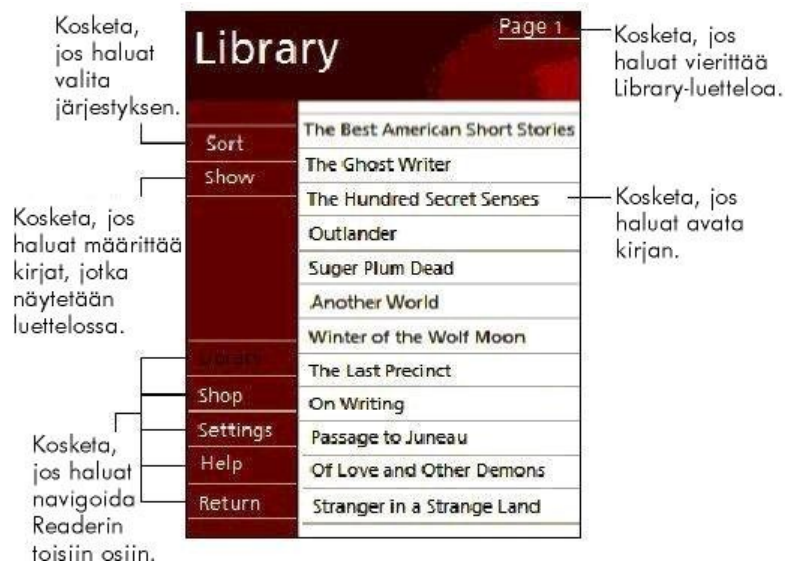


Kirjan lukeminen

Jokaisessa kirjassa on kansilehti, valinnainen sisällysluettelo ja vaihteleva määrä sivuja. Navigoinnin vaihtoehdot näkyvät kansilehden alaosassa.

Kun avaat kirjan ensimmäisen kerran, haluat ehkä siirtyä ensimmäiselle sivulle tai mahdolliseen sisällysluetteloon. Jatkossa aina kirjaa luettaessa avataan automaattisesti viimeisin luettu sivu.

Tekstin lisäksi jokaisella kirjan sivulla on sivunumero ja kirjan nimi.

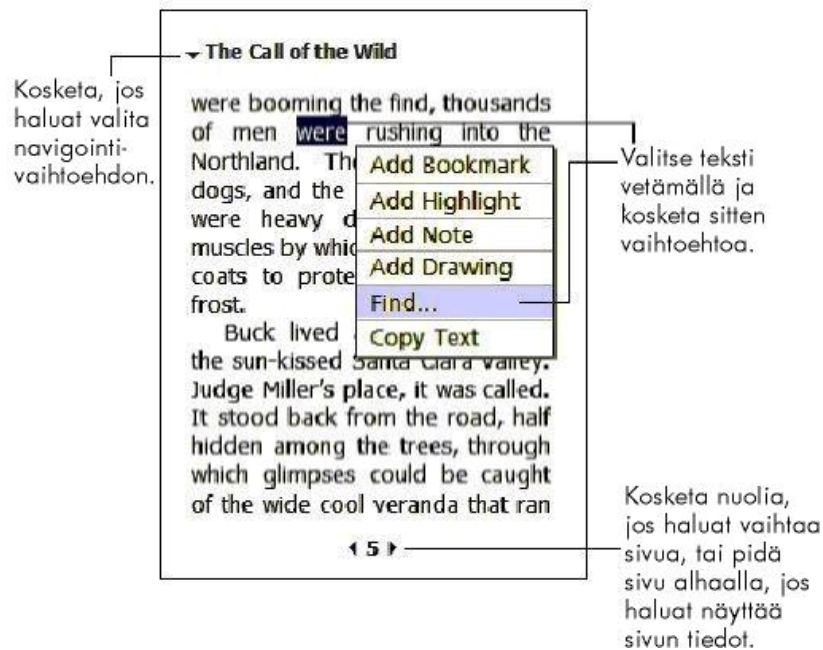

Voit myös selata kirjan läpi käyttämällä hp Jornadan ylös/alas-ohjainta.

Readerin ominaisuuksien käyttäminen

Elektronisissa kirjoissa on monia sellaisia ominaisuuksia, joita tavalliset kirjat eivät tarjoa. Nämä ominaisuudet ovat saatavilla millä tahansa kirjan sivulla.

Valitse teksti vetämällä sormella sivulla olevan tekstin yli. Kosketa sitten ponnahdusvalikon valintaa tässä kuvatulla tavalla:

- **Search for text - etsi tekstiä** Etsi tekstiä kirjasta koskettamalla ponnahdusvalikosta **Find**. Anna etsittävä sana ja kosketa haluamaasi **Find**-asetusta. Reader korostaa löydetyn tekstin sivulla. Sulje **Find**-toiminto koskettamalla näyttöä ruudun ulkopuolella. Voit palata alkuperäiselle sivulle koskettamalla kirjan nimeä ja koskettamalla **Return**-kohtaa ponnahdusvalikosta.

- **Copy text - kopioi tekstiä** Voit kopioida mihin tahansa tekstiä hyväksyvään ohjelmaan tekstiä kirjoista, jotka tukevat tätä ominaisuutta. Valitse kirjasivulta kopioitava teksti, ja kosketa sitten **Copy Text** -kohtaa ponnahdusvalikosta. Teksti voidaan lisätä haluamaasi ohjelmaan.
- **Bookmarks - kirjanmerkit** Kun lisäät kirjaan kirjanmerkin, oikeaan marginaaliin ilmestyy värillinen kirjanmerkin kuvake. Voit lisätä kirjaan useita kirjanmerkkejä. Voit sitten siirtyä merkitylle sivulle mistä tahansa kirjan kohdasta koskettamalla kirjanmerkin kuvaketta.
- **Highlights - korostukset** Kun korostat tekstin, sen tausta näkyy värillisenä.
- **Notes - merkinnät** Kirjoita tekstiin liitettävä merkintä kirjasivun yläosassa olevassa muistiossa. Vasempaan marginaaliin ilmestyy merkintäkuvake. Näytä tai piilota merkintä koskettamalla kuvaketta.
- **Drawings - piirustukset** Kun lisäät piirustuksen, sivun vasempaan alareunaan ilmestyy piirustuskuvake ja sivun alareunan poikki tulee näkyviin joukko piirtotyökaluja. Piirrä vetämällä piirrintä.
- **Annotations - huomautukset** Kun haluat nähdä luettelon kirjan huomautuksista, kirjanmerkeistä, korostuksista ja piirustuksista, napsauta kirjan kansilehdellä **Annotations Index** -kohtaa. Voit siirtyä huomautuksen sivulle koskettamalla luettelon tietoa.

Kirjan poistaminen

Kun olet lopettanut kirjan lukemisen, voit säästää hp Jornadan tilaa poistamalla kirjan. Jos olet tallentanut kopion kirjasta pöytäkoneellesi, voit ladata sen takaisin milloin tahansa.

Poista kirja hp Jornadasta koskettamalla kirjan nimeä Library-luettelossa ja koskettamalla ponnahdusvalikosta **Delete**.

MSN Messenger

MSN Messenger on pikaviestiohjelma, jossa on seuraavia ominaisuuksia:

- näet, kuka on verkossa samaan aikaan

- voit lähettää ja vastaanottaa pikaviestejä
- voit pitää yhteyshenkilöryhmien välisiä viestikeskusteluja.

Jotta voisit käyttää MSN Messenger -ohjelmaa, hanki ja asenna valinnainen modeemi ja hanki käyttäjätili Internet-palveluntarjoajalta. Lisätietoja on luvussa 5, "Kytkeytyminen Internetiin tai verkkoon".

Lisäksi tarvitset Microsoft Passport -tilin tai Microsoft Exchange -sähköpostitilin. Jotta voisit käyttää MSN Messenger Service -palvelua, sinulla on oltava Passport. Jos sinulla on jo Hotmail®- tai MSN-tili, Passport tulee sen mukana. Kun olet hankkinut joko Microsoft Passport- tai Microsoft Exchange -tilin, voit tehdä sen asetukset.



Hanki Microsoft Passport -tili osoitteesta <http://www.passport.com>. Voit saada ilmaisen Microsoft Hotmail -sähköpostiosoitteen WWW-osoitteesta <http://www.hotmail.com>.

Siirtyminen MSN Messengeriin

- Kosketa **Start**-valikosta **Programs** ja kosketa sitten MSN Messenger -kuvaketta.

Asetusten tekeminen

Ennen yhteyden ottamista joudut Passport- tai Exchange-tilisi tiedot.

Tilin asetusten tekeminen ja sisäänkirjautuminen

1. Kosketa **Tools**-valikosta **Options**.
2. Kirjoita **Accounts**-välilehdelle Passport- tai Exchange-tilitietosi.
3. Kirjaudu sisään koskettamalla kirjautumisruutua ja antamalla sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi.



Jos käytät MSN Messenger -ohjelmaa jo pöytäkoneessasi, yhteydet näkyvät laitteessasi ilman, että niitä lisätään uudestaan.

Yhteyksien käsitteleminen

MSN Messenger -ikkunassa näkyvät kaikki Messenger-yhteytesi jaettuna Online-tilassa- ja Ei-online-tilassa-luokkiin. Kun olet yhteydessä verkkoon, voit chattailla, lähettää sähköpostiviestejä, estää tietyn henkilön chattaamisen kanssasi tai poistaa yhteyksiä luettelostasi käyttämällä ponnahdusvalikkoa.



Jos haluat nähdä muut käyttäjät, mutta et halua näkyä itse, kosketa **Tools**-valikosta **My Status** ja kosketa sitten **Appear Offline**.






Jos estät yhteyden, näyt muille offline-tilana, mutta pysyt estetyn yhteyden luettelossa. Poista yhteyden esto koskettamalla ja pitämällä yhteyttä ja koskettamalla sitten ponnahdusvalikosta **Unblock**.

Yhteyksien kanssa chattaaminen

Avaa chatti-ikkuna koskettamalla yhteyden nimeä. Kirjoita oma viestisi tekstinsyöttöalueelle ruudun alareunassa (tai lähetä ennalta talletettu viesti koskettamalla **My Text**), ja kosketa sitten **Send**. Voit kutsua toisen yhteyden ryhmächattiin koskettamalla **Tools**-valikosta **Invite** ja koskettamalla kutsuttavaa yhteyttä.

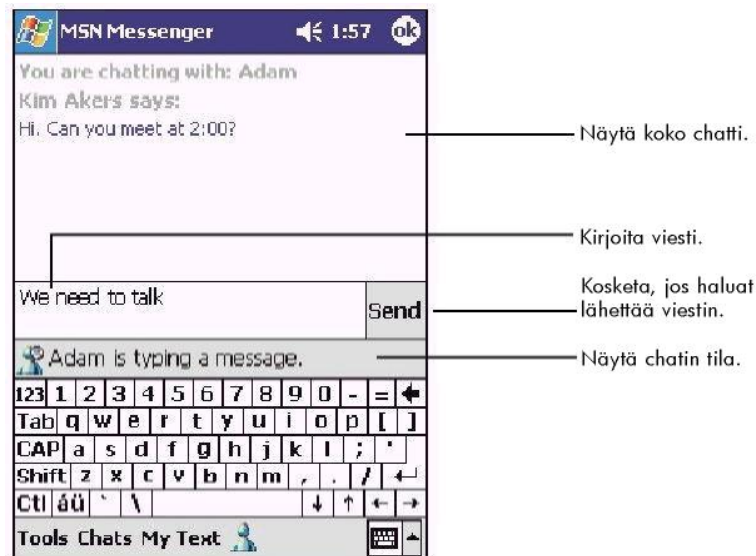

Pääikkunaan voidaan palata sulkematta chattia koskettamalla **Contacts**-painiketta. Chatti-ikkunaan voi palata koskettamalla **Chats** ja sitä henkilöä, jonka kanssa keskustelu oli kesken.

hp image viewer

hp image viewer -sovelluksella voit katsella ja muokata hp Jornadaan tallennettuja kuvatiedostoja. Käytettävät kuvamuodot ovat JPG, BMP, 2BP, GIF ja PNG.

hp image viewer -sovellus toimii sujuvasti lisävarusteena saatavan hp Pocket Cameran ja taskukameraohjelmiston kanssa: voit ottaa valokuvia ja nähdä ne välittömästi hp Jornadassa. Taskukameraohjelmisto on esiasennettu hp Jornadaan. hp Pocket Camera on saatavilla valinnaisena lisävarusteena. Lisätietoja on Accessories Guidessa tai hp Jornadan Web-sivuston osoitteessa www.hp.com/jornada.



Voit katsella kuvia hp Jornadassa kolmella tavalla:

- Selaustilassa näytetään pikkukuvat kaikista hp Jornadan kuvatiedostoista ja esikatselukuva valitusta kuvasta.
- Näyttötilassa näytetään yksi kuva täysikokoisena.
- Diaesitystilassa kuvat näytetään peräkkäin sovitettuna ruudulle.

hp image viewer -ohjelman käynnistäminen

1. Kosketa **Start**-valikosta **Programs** ja kosketa sitten hp-sovellusten (hp applications) kuvaketta.
2. Kosketa hp image viewer -kuvaketta.

Oletuksena hp image viewer käynnistyy selaustilassa (Browse) ja näyttää hp Jornadan My Documents -kansioon tallennetut kuvat.

Eri kansiossa olevien kuvien katseleminen

- Kosketa **View**-valikosta **Change Folder** ja valitse sitten kansio avattavasta luettelosta.



Jos sinulla on hp Jornada Pocket Camera, kosketa kameran kuvaketta komentorivillä (tai kosketa **View**-valikosta **Capture**), kun haluat siirtyä kuvankaappaustilaan (Capture). Ellei kameraa ole asennettu, yritys siirtyä kuvankaappaustilaan näyttää "ei kameraa" -kuvakkeen . Lisätietoja hp Jornada Pocket Camerasta on Accessories Guidessa tai hp Jornadan Web-sivuston osoitteessa www.hp.com/jornada.

Browse Mode -selaustila

Selaustilassa näytetään pikkukuvanäkymä valitun kansion kuvista ja tietoja valitusta kuvasta.



Preview-ikkunassa näkyy valittu kuva (Jos mitään kuvaa ei ole valittu, Preview-ikkuna on tyhjä.)

Näyttää valitun kuvan tiedostonimen, sieppauspäivän ja -ajan, laadun ja koon.

Kosketa pienoiskuvaa, jos haluat näyttää kuvan Preview-ikkunassa.

Kosketa, jos haluat vierittää pienoiskuvia eteen tai taakse.

Kosketa valikkoja tai kuvaketta, jos haluat muuttaa tiloja, muokata valittua kuvaa tai lähettää kuvan sähköpostilla tai infrapunayhteyden kautta.

Voit nähdä kuvan oikeassa koossa koskettamalla kuvaa esikatseluikkunassa (Preview) ja siirtymällä näin näyttötilaan (View).



Selaustilassa voit tehdä valituille kuville erilaisia tiedostotoimintoja, kuten nimetä uudelleen, kopioida tai poistaa kuvia. Voit myös nauhoittaa äänitiedostoja käytettäväksi yhdessä haluamiesi kuvien kanssa.

Kuvien kopioiminen, poistaminen, kiertäminen ja nimeäminen uudelleen

Käytä **Edit**-valikkoa, kun haluat poistaa, siirtää, kopioida, kiertää tai nimetä uudelleen kuvia. Älä anna kuvalle tiedostotunnistetta, kun nimeät kuvan uudelleen (esimerkiksi .jpg)

Voit poistaa, siirtää ja kopioida monta kuvaa yhdellä kertaa. Valitse kuvat koskettamalla pikkukuvien vasemmassa yläkulmassa olevaa kolmiota tai koskettamalla **Edit**-valikosta **Mark**.



Äänitiedostojen nauhoittaminen

Voit nauhoittaa äänitiedostoja käytettäväksi yhdessä kuvien kanssa. Kun kuva näytetään yhdessä siihen liitetyn äänitiedoston kanssa, äänitiedosto soitetään (ellei asetusta **Play review-related sounds** ole otettu pois käytöstä). Pikkukuvassa näkyy nuotin kuvake, jos varsinaiseen kuvaan on liitetty äänitiedosto.

Äänitiedoston nauhoittaminen käytettäväksi yhdessä kuvan kanssa

1. Valitse kuva selaustilassa (Browse).
 2. Näytä Recording-työkalurivi koskettamalla valikkorivin Sound-painiketta.
 3. Kosketa Recording-työkalurivin Record-painiketta.
 4. Puhu mikrofoniin tai nauhoita ääni.
 5. Kun olet valmis, kosketa Recording-työkalurivin Stop-painiketta.
-

View Mode -näyttötila

Käytä näyttötilaa, kun haluat nähdä kuvan oikeassa koossaan hp Jornadassa.

Siirtyminen näyttötilaan (View)

- Kosketa kuvaa Preview-ikkunassa, tai kosketa **View**-valikossa **Actual Size**.

hp image viewer -ohjelman lopettaminen

- Kosketa **OK**.

Jos kuva on liian suuri sopiakseen näytölle, kuvan oikeassa alakulmassa oleva Overview-ikkuna näyttää koko kuvaa vastaavan pikkukuvan. Overview-ikkunassa oleva musta suorakulmio osoittaa kuvan pääikkunassa näkyvää aluetta. Näytä kuvan muut osat koskettamalla aluetta pikkukuvassa, vierittämällä navigointialustalla tai vetämällä piirrintä näytössä.

Slideshow Mode -diaesitystila

Diaesitystilassa (Slideshow) kuvien kokoa muutetaan ja/tai kierretään, jotta ne sopisivat hp Jornadan näytölle. Voit valita, näyttääkö diaesitys automaattisesti seuraavan kuvan lyhyen tauon jälkeen vai ohjaatko kuvien näyttämistä painamalla navigointialustaa tai ylös-alas-ohjainta.

Diaesityksen käynnistäminen

- Kosketa **View**-valikosta **Slideshow**.

Diaesityksen lopettaminen

- Paina toimintapainiketta.

Diaesityksen asetusten tekeminen

1. Kosketa **View**-valikosta **Options** ja kosketa sitten **Slideshow**-kuvaketta.
2. Valitse joku seuraavista diaesitysasetuksista:

- **Sequence.** Diaesitys näytetään automaattisesti, kun valitset järjestyksen, missä kuvat esitetään: **Forward**, **Reverse** tai **Random**, eli eteen päin, taaksepäin tai satunnaisesti. Voit myös ohjata diaesitystä manuaalisesti valitsemalla **Off** ja ohjaamalla kuvien näyttöä toimintapainikkeella.
- **Delay.** Valitse viiveaika (sekunteina), joka tulee peräkkäisten kuvien väliin. Seuraava kuva näytetään automaattisesti ajan kuluttua.
- **Wrap around.** Kun haluat, että diaesitys toistetaan viimeisen kuvan näyttämisen jälkeen, valitse **Wrap around** -valintaruutu. Poista merkki valintaruudusta, jos haluat diaesityksen loppuvan viimeisen kuvan jälkeen.
- **Auto-rotate.** Valitse **Auto-rotate** -valintaruutu, kun haluat, että kuvia kierretään tarvittaessa, jotta ne sopisivat ruutuun. Määritä kierron suunta valitsemalla joko **Clockwise** (myötäpäivään) tai **Anti-clockwise** (vastapäivään).
- **Show filename and Show date.** Valitse **Show filename** ja/tai **Show date**, kun haluat nähdä näytöllä olevan kuvan tiedot diaesityksen aikana.
- **Play audio.** Valitse **Play audio**, kun haluat toistaa kuvaan mahdollisesti liitetyt äänitiedostot.

Kuvien lähettäminen

Voit käyttää hp image viewer -ohjelmaa myös kuvien lähettämiseen sähköpostissa, lähettää kuvia infrapunayhteydellä tai kopioida ja liittää kuvia Word-asiakirjoihin ja muistiinpanoihin.

Kuvan lähettäminen sähköpostin liitteenä

1. Valitse lähetettävä kuva selaustilassa (Browse).
2. Kosketa **Send**-valikosta **E-Mail**.
Tämä käynnistää Pocket Inboxin ja avaa uuden sähköpostiviestin, jonka liitteenä on valittu kuva.

Kuvan lähettäminen toiseen kämmentietokoneeseen infrapunayhteydellä

1. Valitse lähetettävä kuva selaustilassa (Browse).
-

2. Kosketa **Send**-valikosta **Infrared**.
3. Aseta hp Jornadan ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit vastakkain ja aseta vastaanottava laite vastaanottamaan tiedosto.

Kuvan lähettäminen infrapunayhteydellä varustettuun kirjoittimeen tai pöytäkoneeseen

1. Valitse lähetettävä kuva selaustilassa (Browse).
2. Kosketa **Edit**-valikosta **Send IrOBEX**.
3. Aseta hp Jornadan ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit vastakkain.

Kuvan kopioiminen asiakirjaan

1. Valitse kopioitava kuva selaustilassa (Browse).
2. Kosketa **Edit**-valikosta **Copy to Clipboard**, ja valitse sitten haluamasi koko.
3. Siirry asiakirjaan tai muistiinpanoon, johon haluat liittää kuvan.
4. Kosketa **Edit**-valikosta **Paste**.

OmniSolve

OmniSolve on taloussovellus, jossa on samat ominaisuudet kuin hp business calculatorissa. Se on suunniteltu erityisesti kiinteistönvälitys-, vähittäismyynti- ja yritysammattilaisille, jotka käyttävät kämmentietokoneita nopean ja tarkan päätöksenteon apuna. OmniSolve käyttää lomakkeisiin perustuvaa mallia, joka tarjoaa rikkaan ongelmanratkaisuympäristön, jonka vertaista ei helppokäyttöisyydessä, tehossa ja joustavuudessa ole.

OmniSolve-ohjelman käynnistäminen

- Kosketa **Start**-valikosta **Programs**, ja kosketa sitten OmniSolve-kuvaketta.

Yksityiskohtaisia ohjeita ja malleja OmniSolven, käyttämisestä on käytönaikaisessa ohjeessa.

CodeWallet Pro

CodeWallet Pro-ohjelmassa voit tallentaa, järjestää ja hakea henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokorttinumeroita, kotisivu-osoitteita ja hätäpuhelinnumeroita. CodeWallet sisältää helppokäyttöisiä tietolomakkeita ja tallentaa tiedot koodatussa, salasanalla suojatussa tiedostomuodossa.

CodeWallet Pro -ohjelma ei välttämättä sisälly joihinkin hp Jornada -malleihin.



CodeWallet Pro -ohjelman käynnistäminen

- Kosketa **Start**-valikosta **Programs** ja kosketa sitten CodeWallet Pro -kuvaketta.

Yksityiskohtaisia ohjeita ja malleja CodeWallet Pro -ohjelman käyttämisestä on käytönaikaisessa ohjeessa tai CodeWallet Pro User's Guidessa Pocket PC Companion -CD-levyllä.

9 | Vianmääritys

Jos hp Jornadan käytössä on ongelmia, tässä luvussa annetaan neuvoja vianmääritykseen. Jos tarvitset tietoja ActiveSync-vianmäärityksestä tai hp Jornadan liittämistä pöytäkoneeseen, valitse **Microsoft ActiveSync Help** ActiveSync'in **Help**-valikosta.

Tässä luvussa neuvotaan, miten

- palautat hp Jornadan alkutilaan
- palautat hp Jornadan tehtaalla tehtyihin oletusasetuksiin
- teet perusvianmäärityksen
- teet etäyhteyksien vianmäärityksen
- teet näytön ja kosketusruudun vianmäärityksen.

hp Jornadan palauttaminen alkutilaan

Joskus hp Jornadan palauttaminen alkutilaan voi olla tarpeen. Esimerkiksi, kun palautat tiedot pöytäkoneelta, hp Jornada tulisi palauttaa alkutilaan tai kun käyttöjärjestelmä lakkaa reagoimasta. hp Jornadan palauttaminen alkutilaan vastaa pöytäkoneen uudelleenkäynnistystä. Siinä käynnistetään käyttöjärjestelmä uudelleen ja säilytetään tallennetut tiedot, mutta tallentamattomat tiedot häviävät.

Palauta laite alkutilaan varmuuskopiopalautuksen jälkeen tai kun hp Jornada "jää jumiin".



Uudelleenkäynnistäminen hävittää kaikki tallentamattomat tiedot avoimista asiakirjoista tai ohjelmista. Sulje kaikki avoimet asiakirjat ja ohjelmat ennen uudelleenkäynnistystä hp task switcherillä.

Alkutilaan palauttaminen

1. Irrota hp Jornada alustastaan.
 2. Poista CompactFlash-kortti (jos asennettu).
 3. Paina piirtimellä punaista uudelleenkäynnistyspainiketta hp Jornadan takana kuvassa esitetyllä tavalla.
-



Tehdasoletusten palauttaminen

Joissakin tapauksissa, esim. silloin, kun hp Jornada ei vastaa alkutilaan palauttamisen jälkeen tai kun unohdat salasanan, on ehkä tarpeen palauttaa hp Jornadan tehtaalla tehdyt oletusasetukset. Tämä toimenpide poistaa kaikki tiedot, joita ei ole tallennettu hp safe store -kansioon tai CompactFlash-muistikortille. Kaikki RAM-muistiin syötetyt tiedot, mukaan lukien tiedostot, järjestelmäasetukset, asennetut ohjelmat, saattavat hävitä.

Jotta tietosi olisivat varmassa tallessa silloinkin, kun tehdasoletukset joudutaan palauttamaan jostakin syystä, tee säännöllisesti varmuuskopioita pöytäkoneellesi (käyttämällä ActiveSync-ohjelmaa), CompactFlash-kortille (hp backup -sovellusta) tai hp safe store -kansioon (käyttämällä hp emergency backup -sovellusta). Lisätietoja tietojen varmuuskopioinnista on luvun 6 kohdassa, "Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen".



Tehdasoletusten palauttaminen poistaa kaikki RAM-muistiin tallennetut tiedostot, ohjelmat ja tiedot. Voit palauttaa tiedot varmuuskopiotiedostosta, joka on pöytäkoneella, CompactFlash-kortilla tai hp safe store -kansiossa. Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen" tai pöytäkoneen ActiveSync-ohjeessa.

Tehdasoletusten palauttaminen

1. Irrota vaihtovirtasovitin mukaan luettuna kaikki kaapelit hp Jornadasta.
2. Poista vara-akku. Pidä piirimellä vara-akun lukkoa OPEN-asennossa ja liu'uta vara-akun lokero ulos.
3. Poista pääakku.
4. Odota vähintään viisi minuuttia ja asenna sitten pääakku ja vara-akku uudestaan, ja yhdistä vaihtovirtasovitin laitteeseen. Lisätietoja on luvun 2 kohdassa "hp Jornadan käyttäminen ensimmäistä kertaa".
5. hp Jornadan tulisi käynnistyä automaattisesti ja näyttää Welcome Wizard -ohjelma.
6. Jos olet ottanut käyttöön hp emergency backup -toiminnon, sinua pyydetään palauttamaan PIM-tietokannat hp safe store -kansioista.

Kun olet palauttanut tehdasoletukset, toimi Welcome Wizardin ohjeiden mukaan ja perusta kumppanuus uudelleen pöytäkoneesi kanssa. Haluat ehkä myös palauttaa tiedot hp Jornadaan viimeisimmästä varmuustiedostosta. Lisätietoja on luvun 2 kohdassa, "hp Jornadan käyttäminen ensimmäistä kertaa" ja luvun 6 kohdassa "Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen".

Perusongelmat

Jos ongelma on tietynlainen, katso alla olevista kohdista tietoja ongelman selvittämiseksi. Voit myös etsiä tietoja yleisesti havaituista ongelmista hp:n Web-sivustosta osoitteesta www.hp.com/jornada.

Ongelma	Diagnoosi/Ratkaisu
hp Jornada ei käynnisty, kun se ei ole kiinni vaihtovirtalähteessä.	<i>hp Jornadan oma virta on liian vähissä.</i> Liitä hp Jornada vaihtovirtalähteeseen ja käynnistä laite. (Lataa akku säännöllisesti akun ehtymisen ehkäisemiseksi.)
Akun virta loppuu nopeasti.	<i>Käytät hp Jornadaa niin, että se kuluttaa paljon virtaa.</i> Käytä ulkoista virtalähdettä lataamiseen ja laitteen käyttämiseen aina, kun se on mahdollista, varsinkin musiikkia kuunneltaessa tai käytettäessä CompactFlash-kortteja. tai <i>Hälytykset ja huomautukset käynnistävät hp Jornadan vaikka et käyttäisi sitä.</i> Tarkista hp:n asetusten Power Preferences -kohdasta wake up sources . Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Virranhallinta".

Ongelma	Diagnoosi/Ratkaisu
hp Jornada sammuu tai siirtyy odotustilaan automaattisesti.	<p><i>Virta on vähissä.</i> Kun virtaa on kriittisen vähän, hp Jornada käynnistää suojatun sammutuksen. Kytke verkkovirta ja varaa akku.</p> <p>tai</p> <p><i>Automaattinen odotustila on käynnistetty.</i> hp Jornada siirtyy virtaa säästävään tilaan automaattisesti, jos sitä ei käytetä minuutin sisällä virran kytkemisestä. Laite siirtyy odotustilaan automaattisesti myös viiden käyttämättömän minuutin jälkeen.</p> <p>tai</p> <p><i>hp Jornada on lukkiutunut.</i> Liitä hp Jornada ulkoiseen virtalähteeseen ja palauta se alkutilaan . (katso tämän luvun kohtaa "hp Jornadan palauttaminen alkutilaan".) (Huomautus: tallentamattomat tiedot saattavat hävitä uudelleenkäynnistyksessä.)</p>
hp Jornada lukkiutuu sovellusten ollessa käynnissä tai toimii hitaasti.	<p><i>hp Jornada on lukkiutunut.</i> Kytke verkkovirta ja palauta laite alkutilaan. (Katso tämän luvun kohtaa "hp Jornadan palauttaminen alkutilaan".) Huom: Varmista, ettei laitteen virta ole vähissä ja pyri käyttämään vähän sovelluksia yhtä aikaa. Sulje käyttämättömät sovellukset hp task switcherillä.</p>

Ongelma	Diagnoosi/Ratkaisu
hp Jornada ei käynnisty tai näyttö vaikuttaa olevan pois päältä, vaikka virta on päällä.	<p><i>Näyttö on pois päältä. Avaa näyttö pitämällä muistutuspainiketta/LED-valoa alhaalla.</i></p> <p>tai</p> <p><i>Näyttöä varten ei ole tarpeeksi valoa. Sytytä valot tai siirry huoneeseen, jossa on enemmän valoa. Lisää näytön kirkkautta hp:n asetuksista settings. Sytytä taustavalo painamalla ja pitämällä virtapainiketta. Ota hp:n asetuksista valotunnistin käyttöön, jolloin taustavalo syttyy automaattisesti hämärässä.</i></p> <p>tai</p> <p><i>Laite on palautettu alkutilaan. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttö on pimeänä noin kolme sekuntia, kun virtapainiketta on painettu.</i></p> <p>tai</p> <p><i>hp Jornadan virta on loppu. Lataa laite verkkovirralla.</i></p>

Ongelma	Diagnoosi/Ratkaisu
hp backup -sovelluksella tai jollakin muulla hp:n kämmenlaitteella tehtyjä varmuuskopioita ei voi palauttaa hp Jornadaan.	<i>Ainoastaan PIM -tiedot voidaan siirtää hp Jornada 560 -sarjan kämmentietokoneisiin.</i> Koska hp Jornada 560 -sarjan kämmentietokone käyttää Pocket PC -käyttöjärjestelmän uutta versiota, suositellaan, että palautat PIM-tiedot vanhemmasta laitteesta Microsoft ActiveSync -ohjelman tai Microsoft Outlook -ohjelman avulla hp backup -sovelluksen sijasta. Synkronoi vanhempi hp-kämmenlaite pöytäkoneen Microsoft Outlookin kanssa ja tuo tiedot uuteen hp Jornadaan kumppanuuden muodostamisen jälkeen.
Ohjelmistojen asentaminen tai suorittaminen on hankalaa aikaisempiin hp Jornada 560 -sarjan laitteisiin verrattuna.	<i>Ohjelmistot, jotka toimivat aikaisemmissa hp:n kämmenlaitteissa, eivät toimi välttämättä omassa hp Jornada 560 -sarjan kämmentietokoneessasi.</i> Koska hp Jornada 560 -sarjan laite käyttää erilaista prosessoria ja uutta Pocket PC -käyttöjärjestelmäversiota, aikaisemmilte Pocket PC -laitteille (esim. hp Jornada 430-, 420-, 520- tai 540-sarjan laitteet) suunnitellut ohjelmat eivät välttämättä toimi omassa hp Jornada 560 -sarjan laitteessasi. Tarkista ohjelmistotoimittajalta, onko ohjelmasta saatavissa päivitystä tai uudempaa versiota, joka toimii hp Jornada 560 -sarjan laitteissa.
Piirtimellä koskettaminen ei toimi halutulla tavalla.	<i>Kosketusnäyttöä ei ole ehkä kalibroitu.</i> Kohdista kosketusnäyttö uudelleen. Paina ja pidä hp home menu -pikanäppäintä, jolloin Align Screen -ohjauspaneeli avautuu.

Ongelma	Diagnoosi/Ratkaisu
Sovellusten tiedostoja CompactFlash-muistista ei löydy.	Tiedostot on tallennettava CompactFlash-kortin My Documents -kansioon. Luo My Documents -kansio File Explorerilla, ja siirrä tiedostot tähän kansioon.
Tietoja häviää.	<p><i>hp Jornadan virta on loppu.</i> Palauta tiedot varmuuskopiotiedostosta, joka on pöytäkoneella tai CompactFlash-kortilla.</p> <p>tai</p> <p><i>Tehtaan oletusasetukset on palautettu.</i> Palauta tiedot varmuuskopiotiedostosta, joka on pöytäkoneella tai CompactFlash-kortilla.</p>

Etäyhteydet

Tässä osassa annetaan vianmääritysohjeita hp Jornadan yhdistämisestä toisiin tietokoneisiin. Jos yhteydessä pöytäkoneeseen on ongelmia, katso ActiveSync-ohjetta.

Soittaminen ulos onnistuu, mutta kunnollinen yhteys ei

Varmista, että verkko, johon olet ottamassa yhteyttä, tukee Point-to-Point-yhteyskäytäntöä (PPP). Internet-palveluntarjoaja tai verkon ylläpitäjä voi kertoa, käyttääkö verkko kyseistä yhteyskäytäntöä.

Tarkista, että soittopaikka on oikein. Kosketa **Start**-valikosta **Settings** ja kosketa sitten **Connections**-välilehden **Connections**-kohtaa. Valitse **Dialing Locations** -välilehdeltä paikka, josta soitat ja varmista, että paikan asetukset ovat oikein.

Modeemiyhteys toimii epäluotettavasti

Varmista, että modeemi on kunnolla paikallaan ja että se on liitetty laitteeseen ja puhelinpistokkeeseen.

Ota koputustoiminto pois käytöstä. Kosketa **Start**-valikosta **Settings** ja kosketa sitten **Connections**-välilehden **Connections**-kohtaa. Valitse **Dialing Locations** -välilehdeltä **Disable call waiting** -valintaruutu. Valitse puhelinyhtiösi käyttämä koputuksenpoistokoodi avattavasta luettelosta.

Infrapunasiirron käyttäminen Windows-laitteiden kanssa ei onnistu

Jos tiedonsiirto infrapunayhteydellä Windowsia käyttävien laitteiden kanssa ei toimi, yritä seuraavaa:

- siirrä vain yksi tiedosto tai enintään 25 yhteyskorttia kerrallaan
- aseta infrapunaportit niin, että ne ovat samassa linjassa ja enintään metrin, mutta vähintään viiden senttimetrin päässä toisistaan
- varmista, että infrapunaporttien tiellä ei ole esteitä
- säädä huoneen valaistusta Tietyntyyppiset valolähteet saattavat häiritä infrapunaliikennettä. yritä siirtyä toiseen paikkaan tai sammuttaa osa valoista.

Ongelmia verkkoyhteydessä



Seuraavista keinoista voi olla apua, jos verkkokortin tai verkkoyhteyksien kanssa on ongelmia. Lisätietoja vianmäärityksestä on laitteen Connections Help -osassa ja pöytäkoneen ActiveSync-ohjeessa.

- Varmista, että verkkokorttisi on yhteensopiva hp Jornada 560 -sarjan kämmentietokoneen kanssa ja että olet asentanut oikeat ohjaimet hp Jornadaan.
- Varmista verkkosovittimen asetuksista, että olet määrittänyt IP-osoitteen, DNS-palvelinosoitteiden ja/tai WINS-palvelinten asetukset oikein. Ellet tiedä oikeita asetuksia, kysy verkon ylläpitäjältä.
- Varmista, että olet lisännyt tarvittavat palvelintiedot. Kosketa **Start**-valikosta **Settings**. Kosketa **Connections**-välilehdellä **Network**. Kosketa asennettua sovitinta (eli normaalisti Ethernet-kortin nimeä) ja anna tarvittavat tiedot. Useimmat verkot määräävät IP-osoitteen dynaamisesti DHCP-palvelulla, joten IP-asetuksia ei pitäisi tarvita muuttaa, ellei toisin sanota.

- Ellei **Network Connection** näy yhteystapojen luettelossa **ActiveSync** -valintaikkunassa synkronoinnin alkaessa, odota muutama minuutti ja yritä uudestaan. Jos synkronointi ei käynnisty heti, verkossa on luultavasti ruuhkaa, ja laitteelta vie jonkin aikaa yhteyden ottamiseen verkkoon.
- Varmista verkon ylläpitäjältä, että käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ovat oikein.
- Varmista verkon ylläpitäjältä, että verkko, johon yrität saada yhteyttä, on käytettävissä, tai yritä ottaa yhteys verkkoon toisesta tietokoneesta.
- Laitteen nimeä on ehkä tarpeen muuttaa, jos yrität ottaa yhteyttä verkkoon, mutta et pysty, koska jollakin toisella yhdistetyllä laitteella on jo sama nimi. Muuta laitteen nimi koskettamalla **Start**-valikosta **Settings**. Kosketa **System**-välilehdellä **About** ja kosketa sitten **Device ID** -välilehteä.

Ongelmia USB-pidikeyhdydessä

Ellei yhteys pöytäkoneeseen USB-pidikkeen avulla onnistu, kokeile seuraavia ratkaisuja. Ajantasaisia vianmäärityksen lisätietoja on pöytäkoneesi ActiveSync-ohjeessa tai Microsoft Mobile Devices -sivustossa osoitteessa www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

- Tarkista, että pöytäkoneessasi on asennettuna oikea ActiveSync-versio. Version tulisi olla hp Jornada 560 -sarjan kämmentietokoneen mukana tullut ActiveSync-versio.
- Varmista, että hp Jornada on käynnissä.
- Varmista, että muita aktiivisia yhteyksiä ei ole käytössä. Kosketa **Start**-valikosta **Today**. Kosketa näytön alaosassa  tai , ja kosketa sitten **Disconnect**.
- Varmista, että USB-kaapeli on kunnolla kiinni pöytätietokoneesi takana olevassa USB-portissa. Yhdistä USB-kaapeli suoraan pöytätietokoneeseen - älä ohjaa kaapelia USB-keskittimen kautta.
- Ota hp Jornadan USB-yhteys käyttöön. Kosketa **Start**-valikosta **ActiveSync**. Kosketa **Tools**-valikosta **Options**. Valitse **Enable synchronization when cradled using** -kohdan avautuvasta luettelosta **USB connection**.

- Varmista, että USB-yhteys on käytössä pöytätietokoneesi ActiveSync-ohjelmassa . Katso ohjeita pöytäkoneesi ActiveSync-ohjeesta. Jos USB-yhteys on jo käytössä, ota se pois käytöstä, sulje Connection Settings -ikkuna ja avaa ja käynnistä USB-yhteys uudelleen.
- Yhdistä hp Jornada uudelleen palauttamalla laite alkutilaan ennen sen asettamista pidikkeeseen. Lisätietoja on edellä tämän luvun kohdassa "hp Jornadan palauttaminen alkutilaan".
- Irrota hp Jornada aina ennen kuin käynnistät pöytäkoneen uudelleen.
- Yhdistä vain yksi Pocket PC tai kämmentietokone pöytätietokoneeseen kerrallaan.

Näyttöongelmat

Jos tietojen näyttämisessä hp Jornadan näytöllä on ongelmia, katso seuraavia ohjeita.

Näyttö on tyhjä

Seuraa näitä kohtia, jos näyttö pysyy pimeänä tai jos laite ei vastaa, kun painat lyhyesti virtapainiketta:

- Varmista, että näyttö on päällä pitämällä muistutuspainiketta/LED-valoa alhaalla.
- Käynnistä laite uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttö on pimeänä noin kolme sekuntia, kun virtapainiketta on painettu.
- Lataa laite verkkovirralla.

Näyttöä on hankala lukea pimeissä tiloissa

Säädä näytön kirkkautta ja optimikatseluasetuksia hp:n asetuksista . Lisätietoja on luvun 6 kohdassa "Asetusten säätäminen". Valitse erittäin kirkkaassa valossa Outdoor-profiili hp:n asetuksista. Valitse hyvin pimeissä olosuhteissa Low Power -profiili. Pimeässä huoneessa työskenneltäessä on ehkä tarpeen sytyttää taustavalo tai sijoittaa lamppu niin, että se valaisee näyttöä. Aseta hp:n asetuksista taustavalo syttymään automaattisesti hämärissä olosuhteissa.

Näyttöä on vaikea lukea

Jos asiakirjan lukeminen on hankalaa Notesissa, yritä muuttaa näkymän kokoa. Näkymän kokoa voit muuttaa koskettamalla **Tools**-valikon zoomausprosenttia. Kosketa Pocket Word- ja Pocket Excel -ohjelmien **View**-valikossa **Zoom**, ja valitse sitten zoomausprosentti. Kosketa Pocket Internet Explorerin **View**-valikossa **Text Size**, ja valitse sitten koko.

Jos Pocket Outlook -ohjelman tietojen lukeminen on hankalaa, yritä suurentaa näyttöfonttia. Sama toiminto onnistuu Calendar-, Tasks tai Contacts -osissa, kun kosketat **Tools**, sitten **Options** ja valitset sitten **Use large font**.

10 | Tuki ja huolto

Web-sivusto

Voit saada WWW-sivuiltamme tuotetietoja sekä vinkkejä ja ohjeita hp Jornada -tuotteen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Tämä tietokonepalvelu on ilmainen, joten maksat vain normaalit puhelukustannukset ja internet-palvelumaksut. Sivustomme osoite internetissä on www.hp.com/jornada.

Asiakastuki

Jos sinulla on kysymyksiä, joihin et saa vastausta käyttäjän oppaasta tai Web-sivuiltamme (vaikka olet tutustunut niiden sisältöön), voit ottaa yhteyttä Hewlett-Packardin maailmanlaajuiseen tukipalveluun (Worldwide Support and Services for Handheld Products), jonka puhelinnumerot näkyvät seuraavassa taulukossa.

Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, kysy Hewlett-Packardilta huoltotietoja, lähetysohjeita ja tietoja takuun ulkopuolisista huoltokustannuksista ennen kuin lähetät hp-laitteesi korjaukseen.

Jos olet maassa, jonka nimeä ei ole taulukossa, ota yhteyttä Hewlett-Packardin valtuutettuun jälleenmyyjään tai myyntipisteeseen.

Huolto

Ota vianetsintäohjeissa ja muissa huoltotiedoissa yhteyttä luettelossa olevan teknisen tuen numeroon. Älä lähetä laitetta huoltoon ennen kuin olet ottanut yhteyttä Hewlett-Packardin toimipisteeseen. Jos laitteesi huolto sisältyy takuuseen, varaudu antamaan päivätty ostotodistus, esim. ostokuitti. Jos olet maassa, jonka nimeä ei ole seuraavassa taulukossa, ota yhteyttä Hewlett-Packardin valtuutettuun jälleenmyyjään tai myyntipisteeseen.

Ennen kuin otat meihin yhteyttä, varmista, että:

1. olet lukenut ohjekirjat riittävän tarkasti.
2. pidät seuraavat tuotteen tiedot saatavilla:
 - mallin numero
 - sarjanumero
 - ostopäivä
3. pidät laitteen käyttövalmiudessa. Tukihenkilö voi pyytää sinua suorittamaan erilaisia testejä tai muita toimintoja laitteella.
4. muotoilet kysymyksesi tai ongelma selkeästi esitettäväksi. Mitä tarkempia tietoja voit antaa, sitä nopeammin tukipalvelumme voi auttaa.

Hewlett-Packardin maailmanlaajuinen palvelu

Panostuksemme laatuun ei lopu myyntihetkellä. Maailmanlaajuinen asiakastukiverkostomme tarjoaa henkilökohtaista puhelinpalvelua tarvittaessa.

Maa	Puhelin
Argentiina	
Buenos Aires	54-11-4778-8380
kaikki muut kaupungit	54-0810-555-5520
Australia	61-3-88778000
Itävalta	43-0660-6386
Belgia (hollanti)	32-(0)2-6268806
Belgia (ranska)	32-(0)2-6268807
Brasilia	
Sao Paulo	55-11-3747-7799
kaikki muut kaupungit	55-0800-157751
Kanada	1-905-2064663

Maa	Puhelin
Chile	56-800-360999
Kiina	86-(0)10-65645959
Tsekin tasavalta	42-(0)2-4717327
Tanska	45-(0)39-294099
Suomi	358-(0) 2034 7288
Ranska	33-(0)1-43623434
Saksa	49-(0)1-805258143
Kreikka	30-(0)1-6896411
Hongkong	852-300-28555
Unkari	36-(0)1-12524505
Intia	91-11-6826035
Indonesia	62-21-3503408
Irlanti	353-(0)1-6625525
Israel	972-9-9524848
Italia	39-(0)2-26410350
Japani	81-0570-000511
Korea	
Soul	82-(0)2-32700700
kaikki muut kaupungit	82-080-9990700
Malesia	60-(0)3-2952566
Meksiko	
Mexico City	52-58-9922
kaikki muut kaupungit	01-800-4726684
Alankomaat	31-(0)20-6068751
Uusi-Seelanti	64-(0)9-3566640

Maa	Puhelin
Norja	47-22-116299
Filippiinit	66-2-8673551
Puola	48-22-375065
Portugali	351-4417199
Venäjä	7-095-9235001
Singapore	65-2725300
Etelä-Afrikka / Lähi-itä	41-22-7807111
Espanja	34-91-782-0109
Ruotsi	46-(0)8-6192170
Sveitsi	41-(0)-848-801111
Taiwan	886-2-27170055
Thaimaa	66-2-6614000
Turkki	90-1-2245925
Iso-Britannia	44-870-608-3003
Yhdysvallat	208-323-2551
Venezuela	
Caracas	2-207-8488
kaikki muut kaupungit	58-800-10111
Vietnam	84-88234530

Kaikki Customer Care Center -asiakaspalvelukeskukset palvelevat toimistoaikoina. Tuotetietoja Yhdysvalloissa saa vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä. Yhdysvaltain Support & Service -palveluajat ovat 5:00 - 17:00 Tyynenmeren aikaa, maanantaista perjantaihin.

Takuu

Tärkeää: Tämä on laitteesi tuotetakuulauseke. Lue se huolellisesti.

Takuuehdot voivat olla maassasi erilaiset. Jos näin on, valtuutettu hp-jälleenmyyjäsi tai Hewlett-Packardin myynti- ja huoltopalvelu voivat antaa lisätietoja.

1 vuoden rajoitettu laitteistotakuu

Hewlett-Packard (hp) antaa vuoden takuun, että tämä laitteistotuote on virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta alkuperäisen loppukäyttäjäsiaakkaan hankintapäivästä lukien.

Jos hp saa tiedon yllä mainituista vioista takuuaikana, hp sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet.

Jos hp ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys ostohinnasta tuotteen palautusta vastaan.

Takuusopimuksen rajoitukset

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on: väärinkäyttö, valtuuttamattomat tuotemääritykset, tarpeeton laitteen rakenteen avaaminen, tuotteen käyttö tai varastointi ympäristömääritysten vastaisesti, kuljetusvauriot, virheellinen ylläpito tai viat, jotka aiheutuvat ohjelmien, lisävarusteiden, tulostusmateriaalien tai tarvikkeiden käytöstä, jotka eivät ole hp:n valmistamia tai joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tuotteen kanssa.

hp ei myönnä tämän tuotteen suhteen mitään muita takuita kirjallisina tai suullisina.

Oletetut takuut myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat tämän kirjallisen takuun määrittelemään yhden vuoden takuuaikaan.

Jotkin maat, valtiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus ei ehkä koske sinua.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri osavaltioissa, provinseissa tai maissa.

Vastuun ja korvausten rajoitukset

Yllä mainituissa takuehdoissa esitetyt korvauskeinot ovat ainoat asiakkaalle tarjottavat korvauskeinot.

hp ei ole vastuussa missään tapauksessa välittömistä, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, seurauksellisista vaurioista (mukaan lukien menetetyt liikevoitot), jotka perustuvat takuuseen, sopimukseen, rikkomukseen tai muuhun lakikäsitykseen.

Jotkin maat, valtiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta (mukaan lukien menetetyt liikevoitot), joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä koske sinua.

Asiakassiirrot Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Iso-Britanniassa

Edellä olevat lausekkeet ja rajoitukset eivät koske asiakassiirtoja Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Iso-Britanniassa eivätkä ne vaikuta asiakkaan lainmukaisiin oikeuksiin.

Australialaiset asiakkaat

Yllä olevat takuulausekkeet ja muut mahdolliset tämän tuotteen mukana seuraavat takuulausekkeet, paitsi siinä suhteessa, mitä laillisesti sallitaan, eivät poissulje, rajoita tai muuta laillisia oikeuksia ja toimivat niiden lisänä, mitä on määrätty Trade Practices Act 1974:ssä tai missä muussa vastaavassa valtion tai territorion lainsäädännössä koskien tämän tuotteen myymistä asiakkaalle. Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, ota yhteyttä Hewlett-Packard Customer Care Centeriin numeroon 61-3-88778000.

Uusiseelantilaiset asiakkaat

Yllä olevat takuulausekkeet ja muut mahdolliset tämän tuotteen mukana seuraavat takuulausekkeet, paitsi siinä suhteessa, mitä laillisesti sallitaan, eivät poissulje, rajoita tai muuta laillisia oikeuksia ja toimivat niiden lisänä, mitä on määrätty Consumer Guarantees Act 1993:ssa koskien tämän tuotteen myymistä asiakkaalle. Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, ota yhteyttä Hewlett-Packard End User Support -palvelun numeroon 0800-733547.

hp:n ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja hp:n ohjelmistotuotteen rajoitettu takuu

Tämä hp-tuote sisältää esiasennettuja ohjelmistoja. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus ennen jatkamista.

Tärkeää: Lue tämä käyttöoikeussopimus ja rajoitettu takuuehto ennen laitteen käyttämistä. Ohjelmiston käyttöoikeus on lisensoitu, eikä sitä myydy. hp tai sen lisenssinhaltijat omistavat kaikki ohjelmistoon liittyvät oikeudet. Sinulle myönnetään tiettyjä oikeuksia tämän ohjelmiston käyttöön hyväksyttyäsi tämän sopimuksen. Ohjelmistoon liittyvät oikeudet annetaan sillä ehdolla, että hyväksyt kaikki käyttöoikeussopimuksen ehdot ja määräykset. Laitteen käyttäminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt nämä ehdot ja määräykset. Jos et hyväksy tämän käyttöoikeussopimuksen kaikkia ehtoja, palauta tuote hankintapisteeseen, joka maksaa tuotteen hinnan takaisin.

hp:n ohjelmistotuotteen käyttöoikeussopimus

hp:n ohjelmistotuotteen käyttöoikeussopimus koskee kaikkien sinulle annettujen ohjelmien käyttöä osana tätä hp-tuotetta, poislukien Microsoftin ohjelmistojen käyttäminen. Microsoftin tuotteilla on Microsoftin dokumentaatiossa kuvattu Microsoftin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA). Mahdollisten muiden valmistajien ohjelmistojen takuuehdot, jotka löytyvät verkosta tai muusta dokumentaatiosta tai muista tuotepakkaukseen sisältyvistä materiaaleista koskevat kyseisten valmistajien ohjelmistoja.

Seuraavat käyttöoikeusehdot koskevat ohjelmiston käyttöä:

Käyttö

Ohjelmistoa voidaan käyttää vain yhdessä tietokoneessa. Sinulla ei ole oikeutta purkaa eikä kääntää ohjelmistoa lähdekoodiksi.

Siirto Euroopan Unionin jäsenvaltioissa: Lähdekoodiksi kääntämisen kieltävä lauseke esitetään direktiivissä 91/250/EEC.

Kopiot ja muunnelmät

Saat tehdä kopioita tai muunnelmia ohjelmistosta (a) arkistointitarkoituksiin tai (b) jos kopiointi tai muuntaminen on välttämätön osa ohjelmiston sallittua käyttöä yhdessä tietokoneen kanssa niin kauan, kun kopioita ja muunnelmia ei käytetä muulla tavoin.

Kopiointi ei ole sallittua muissa tapauksissa muutoin kuin hp:n tietyissä tapauksissa myöntämän tiettyjä hp:n ohjelmistoja koskevan asianmukaisen sopimuksen perusteella.

Hyväksyt, että hp ei tarjoa mitään takuita, vapaata asennusta tai ilmaista koulutusta minkäänlaisten tekemiesi kopioiden tai muunnelmien käytön suhteen.

Kaikissa kopioissa ja muunnelmissa, joita ohjelmistosta tehdään, on oltava alkuperäisessä tuotteessa sisäisesti tai ulkoisesti olevat tekijänoikeustiedot.

Omistusoikeus

Hyväksyt, että sinulla ei ole mitään käyttö- tai muuta oikeutta ohjelmistoon muutoin kuin fyysisen tietovälineen suhteen. Tunnustat, että ohjelmisto on tekijänoikeuden alainen ja tekijänoikeuslain suojattu. Tunnustat, että ohjelmisto tai sen osa voi olla muun ohjelmiston mukana tulleissa tekijänoikeusehdoissa mainitun ohjelmistotuottajan kehityksen tulosta ja että kyseinen ohjelmistotuottaja on velvollinen pitämään sinua vastuussa tämän tai valmistajan käyttöoikeussopimuksen mahdollisista rikkomuksista.

Ohjelmiston oikeuksien siirtäminen

Voit siirtää ohjelmiston oikeudet kolmannelle osapuolelle vain osana kaikkien oikeuksiesi siirtämistä ja vain, jos olet saanut kolmannen osapuolen hyväksynnän, joka on tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukainen. Siirron yhteydessä hyväksyt, että oikeutesi ohjelmistoon lakkaavat, ja sitoudut hävittämään kaikki mahdolliset kopiosi ja

muunnelmasi tai toimittamaan ne kolmannelle osapuolelle. Siirto Yhdysvaltain valtionhallinnon osastolle tai toimistolle tai ylemmän tai alemman tason toimeksisaajalle, jolla on yhteys Yhdysvaltain valtionhallintoon, voi tapahtua vain ennalta myönnetyn, hp:n ehtojen mukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella.

Alilisenssit ja jakelu

Ohjelmistoa ei saa vuokrata, alilisensoida tai jakaa sen kopioita tai muunnelmia yleisesti fyysisessä tietovälineessä, tietoliikenteen välityksellä tai muissakaan tapauksissa ilman hp:n kirjallista suostumusta.

Sopimuksen purkaminen

hp voi purkaa tämän ohjelmistosopimuksen, jos sen ehtoja ei noudateta, edellyttäen, että hp on pyytänyt korjaamaan virheen, mutta sitä ei ole tehty 30 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

Päivitykset ja uudet versiot

Hyväksyt, että ohjelmisto ei sisällä päivityksiä ja uusia versioita, joita hp voi tarjota erillisen tukisopimuksen perusteella.

Vientilauseke

Hyväksyt, että et vie tai uudelleenvie ohjelmistoa tai sen kopioita tai muunnelmia maasta Yhdysvaltain vientiviranomaisten säännösten tai muiden soveltuvien säännösten vastaisesti.

Yhdysvaltain valtionhallinnon rajoitetut oikeudet

Ohjelmisto ja sen ohjemateriaalit on kehitetty täysin yksityisin varoin. Ne toimitetaan lisensoituna kaupallisena tietokoneohjelmistona (commercial computer software) seuraavien säädösten mukaisesti: DFARS 252.227-7013 (lokak. 1988), DFARS 252.211-7015 (toukok. 1991), DFARS 252.227-7014 (kesäk. 1995) tai kaupallisena tuotteena (commercial item) seuraavien säädösten mukaisesti: FAR 2.101(a) tai rajoitettuna tietokoneohjelmistona (restricted computer software) seuraavien säädösten mukaisesti: FAR 52.227-19 (kesäk. 1987), tai muut vastaavat virastojen määräykset tai sopimuspykälät, mikä tahansa tuleekin kysymykseen. Sinulla on vain ne oikeudet ohjelmistoon ja sen ohjemateriaaliin, jotka

annetaan sovellettavissa FAR- tai DFARS-lausekkeissa tai hp:n normaalissa kyseessä olevan tuotteen ohjelmistosopimuksessa.

hp:n ohjelmistotuotteen rajoitettu takuu

Tärkeää: Tämä hp:n ohjelmistotuotteen rajoitettu takuu kattaa kaikki sinulle asiakkaana annetut ohjelmat osana hp-tuotetta, mukaan lukien mikä tahansa käyttöjärjestelmäohjelmisto. Mahdollisten muiden valmistajien ohjelmistojen takuehdot, jotka löytyvät verkosta tai muusta dokumentaatiosta tai muista tuotepakkaukseen sisältyvistä materiaaleista ohittavat hp:n ohjelmistotuotteen rajoitetun takuun ehdot kyseisten valmistajien ohjelmistojen osalta.

90 päivän rajoitettu ohjelmistotakuu

hp takaa, että tuote toimii alkuperäisen ohjelmointinsa mukaisesti 90 päivää, kun kaikki tiedostot on asennettu oikein. hp ei takaa, että ohjelmisto toimisi keskeytyksettä tai virheettömästi. Siinä tapauksessa, että tämä ohjelmistotuote ei pysty suorittamaan ohjelmointikomentojaan takuuaikana, korvauksena tarjotaan vain uusi tuote tai rahojen palautus. Palauta tietoväline hp:lle vaihtoa varten. Jos hp ei pysty vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa, hp palauttaa ostohinnan tuotteen ja kaikkien sen kopioiden palautusta vastaan.

Irrotettava tietoväline (jos mukana)

hp takaa 90 päivän ajan ostopäivästä lukien, että mahdollisesti mukana tuleva irrotettava tietoväline, johon tämä tuote on tallennettu, on materiaaaliltaan ja valmistukseltaan virheetön kyseen ollessa normaalikäytöstä. Jos tietovälineessä ilmenee vika takuuaikana, tilalle annetaan vain toinen tuote tai palautetaan ostohinta. Palauta tietoväline hp:lle vaihtoa varten. Jos hp ei pysty vaihtamaan tietovälinettä kohtuullisen ajan kuluessa, hp palauttaa ostohinnan tuotteen palautusta vastaan ja sillä ehdolla, että kaikki kiinteissä tietovälineissä mahdollisesti olevat ohjelmiston kopiot hävitetään.

Huomautus takuuseen liittyvistä vaatimuksista

Olet velvollinen ilmoittamaan hp:lle kirjallisesti mahdollisista takuuseen liittyvistä vaatimuksistasi viimeistään 30 päivän kuluessa takuuaajan päättymisestä.

Takuusopimuksen rajoitukset

hp ei myönnä tämän tuotteen suhteen mitään muita takuita kirjallisina tai suullisina.

Oletetut takuut myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat tämän kirjallisen takuun määrittelemään 90 päivän takuuajaksi. Jotkin maat, valtiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus ei ehkä koske sinua. Tämä takuu antaa tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri osavaltioissa, provinssissa tai maissa.

Vastuun ja korvausten rajoitukset

YLLÄ MAINITUT KORVAUSKEINOT OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSKEINOT. HP EI OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA VAURIOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT), JOTKA PERUSTUVAT TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN LAKIKÄSITYKSEEN.

Jotkin maat, valtiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta (mukaan lukien menetetyt liikevoitot), joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä koske sinua.

Missään tapauksessa hp:n vastuu ei ylitä ohjelmiston ja/tai tuotteen ostohintaa. Yllä mainituissa kohdissa olevat rajoitukset ovat päteviä riippumatta siitä, hyväksytäänkö ohjelmisto.

Asiakassiirrot Australiassa ja Iso-Britanniassa Yllä olevat lausekkeet ja rajoitukset eivät koske asiakkaan laillisia oikeuksia eivätkä vaikuta niihin.

Sanasto

Vaihtovirtasovitin. Ulkoinen virtalähde, joka muuntaa vaihtovirran vakio pistokkeesta matalajännitteiseksi tasavirraksi, jolla hp Jornada toimii.

Varmuuskopio. Kaksoiskappale hp Jornadan tiedostoista ja tiedoista, jotka on tallennettu pöytäkoneelle, CompactFlash-kortille tai hp safe store -kansioon.

CompactFlash. Irrotettava tietoväline tehokkaille muistikorteille ja muille oheislaitteille kuten modeemeille ja verkkokorteille.

Pidike. Pöytäjalusta hp Jornadaa varten, jonka avulla saadaan nopea yhteys pöytäkoneeseen. Pidike pysyy kiinni pöytäkoneessa, vaikka irrottaisit hp Jornadan siitä.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Yhteyskäytäntö, joka määrittää dynaamisen IP-osoitteen hp Jornadalle aina, kun se liitetään verkkoon.

Puhelinverkkoyhteys. Modeemiyhteys hp Jornadan ja toisen tietokoneen välillä. Puhelinverkkoyhteys on mahdollinen internet-palveluntarjoajan, verkon tai PC-tietokoneeseen liitetyn modeemin kanssa.

Suora yhteys. hp Jornadan ja toisen tietokoneen välinen yhteys pidikkeen tai infrapunaportin välityksellä.

DNS (Domain Name System). Internet-palvelu, joka muuntaa toimialueiden nimet IP-osoitteita vastaaviksi numerosarjoiksi. Esimerkiksi www.jornada.com-toimialueen nimi voisi olla IP-osoitteena 198.125.247.4.

Ohjain. Hallintaohjelma, jonka avulla tietokone toimii yhdessä oheislaitteen kanssa.

Flash ROM -muisti. Katso ROM.

IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol v4). Yhteyskäytäntö, jonka avulla tietokone voi noutaa viestejä postipalvelimelta.

Infrapunaportti. Tietoliikenneportti, joka käyttää optisia (infrapuna) signaaleja tiedonvälitykseen langattomasti.

Internet. Maailmanlaajuinen tietokoneiden yhteinen verkko, joka tarjoaa mm. sähköposti-, WWW-, FTP-, Usenet-uutisryhmä- ja muita palveluja.

Intranet. Yleensä yrityksen tai organisaation tietokoneiden sisäinen verkko, jossa voi olla internetiä vastaavia palveluja.

IP (Internet Protocol). Standardi, jonka mukaisia tietopaketteja lähetetään internetissä.

IrDA (Infrared Data Association). Hyväksytty tietoliikennestandardi tietokoneiden ja muiden oheislaitteiden ja laitteiden välisessä infrapunatiedonvälityksessä.

ISP (Internet Service Provider). Internet-palveluntarjoaja on kaupallinen yritys, joka tarjoaa yleensä maksullisen internet-käyttömahdollisuuden yksityishenkilöille tai yrityksille.

LAN (Local Area Network). LAN, eli lähiverkko on tavallisesti toisiaan lähellä olevien tietokoneiden verkko, jotka on liitetty yhteen tiedostojen ja tietojen jakamiseksi.

Modeemi. Tietoliikennelaite, jonka avulla tietokone voi siirtää tietoa puhelinverkossa.

NIC (Network Interface Card). NIC, eli verkkokortti on tietokoneeseen asennettava kortti, joka mahdollistaa yhteyden verkkoon. Verkkokortti mahdollistaa varman ja jatkuvan yhteyden verkkoon.

Kumppanuus. Perustettu yhteys hp Jornadan ja pöytätietokoneesi välillä, jonka tarkoituksena on synkronoida ja siirtää tietoja.

PIM (Personal Information Manager). Sovellus tai sovellusten ryhmä, jolla voidaan järjestää tietoja, kuten osoitteita, tapaamisia ja muistiinpanoja.

POP3 (Post Office Protocol v3). Yhteykskäytäntö, jonka avulla tietokone voi noutaa viestejä postipalvelimelta.

PPP (Point-to-Point Protocol). Oletusyhteykskäytäntö, jota hp Jornada käyttää tietoliikenneyhteyteen internet-palveluntarjoajan tai verkon palvelimen kanssa.

Proxy-palvelin. Proxy- eli välityspalvelin toimii asiakkaan tietokoneen tai Web-selaimen ja internetin välissä. Välityspalvelin tarjoaa turvallisemman yhteyden suodattamalla pyyntöjä ja se voi parantaa tehokkuutta tallentamalla pyydettyjen tietojen paikallisia kopioita.

RAM (Random Access Memory). RAM-muisti, eli luku- ja kirjoitusmuisti on häviävä muistityyppi. RAM-muistiin tallennetut tiedot säilyvät vain, kun virta on kytkettynä.

Etäyhteys. Yhteys hp Jornadan ja etätietokoneen tai palvelimen välillä.

Palautus alkutilaan. Palautus alkutilaan tai yksinkertaisemmin uudelleenkäynnistys on toimenpide, jossa hp Jornada käynnistetään uudelleen ja palautetaan sen käyttöjärjestelmä alkuperäiseen tilaansa. Uudelleenkäynnistyksessä kaikki tallentamattomat tiedot avoimista asiakirjoista katoavat, mutta tallennetut tiedot säilyvät.

Palautus. Tietojen palauttaminen laitteeseen siihen tilaan, jossa ne olivat viimeisen varmuuskopioinnin aikana. Tämä vaatii varmuuskopioitujen tietojen kopioimisen takaisin hp Jornadaan.

ROM (Read-only Memory). Pysyvä salamamuisti, joka sisältää Microsoft Windows Pocket PC -käyttöjärjestelmän ja esiasennetut ohjelmat.

Sarjayhteys. Kaapeliyhteys hp Jornadan ja pöytätietokoneesi välillä sarjaportin (COM) kautta.

SLIP (Serial Line Internet Protocol). Internet-yhteystapa. Vastaa PPP-yhteyttä, mutta on vanhempi ja yksinkertaisempi yhteyskäytäntö.

SMTP (Simplified Mail Transport Protocol). Yhteyskäytäntö, jolla lähetetään sähköpostiviestejä tietokoneiden välillä internetissä.

Piirrin. Kynäkaltaisen työkalu, jota käytetään kosketusrudussa.

Synkronointi. Toiminta, jossa verrataan kahdessa tietokoneessa olevia tietoja tai tiedostoja ja varmistetaan, että ne ovat täysin samanlaiset.

Kosketusnäyttö. Kosketusherkkä näyttö, jonka avulla voit avata tiedostoja, käynnistää ohjelmia ja valita tekstiä koskettamalla näyttöä sormella tai piirtimellä.


USB (Universal Serial Bus). Uudehko standardi oheislaitteiden liittämiseksi. USB tukee kohtalaisen suuria tiedonsiirtonopeuksia, ja sitä voidaan käyttää monen eri laitteen yhdistämiseen yhteen tietokoneeseen.

Liite

Merkintunnistus

Character Recognizer mahdollistaa merkkien kirjoittamisen piirtimellä suoraan hp Jornadan näytölle samalla tavalla kuin kirjoittaisit paperille. Kirjoitetut merkit muunnetaan konekirjoitustekstiksi. Character Recognizeria voidaan käyttää aina, kun halutaan kirjoittaa tekstiä, esim. muistiinpanojen tekemiseen tai valintaikkunan kenttien täyttämiseen.

Character Recognizerin oletuskirjoitustila on pienten kirjainten (Jot-yhteensopiva) tila. Tässä tilassa merkit kirjoitetaan pieninä kirjaimina. Tämän liitteen lopussa kuvataan, miten merkkejä kirjoitetaan pienten kirjainten tilassa. Kirjoitus onnistuu myös isojen kirjainten (Graffiti-yhteensopiva) tilassa. Tässä tilassa merkit kirjoitetaan isoina kirjaimina. Jos haluat kirjoittaa isojen kirjainten tilassa, kosketa syöttötapavalikon **Options**-kohdassa **Uppercase Mode**. Se, näytetäänkö kirjaimet isoina vai pieninä konekirjoitusmerkkeinä, riippuu siitä, mihin kohtaan syöttötaulua ne kirjoitetaan, ei siitä, mikä kirjoitustila on valittu. Character Recognizerin syöttötaulu (Input panel) on jaettu kolmeen kirjoitusalueeseen. Vasemmalle alueelle kirjoitetut merkit (merkitty **ABC**) muodostavat isoja kirjaimia, ja keskimmäiselle alueelle kirjoitetut merkit (merkitty **abc**) muodostavat pieniä kirjaimia. Käytä oikeanpuoleista aluetta (merkitty **123**) numeroiden, symbolien, erikoismerkkien ja välimerkkien kirjoituksessa.

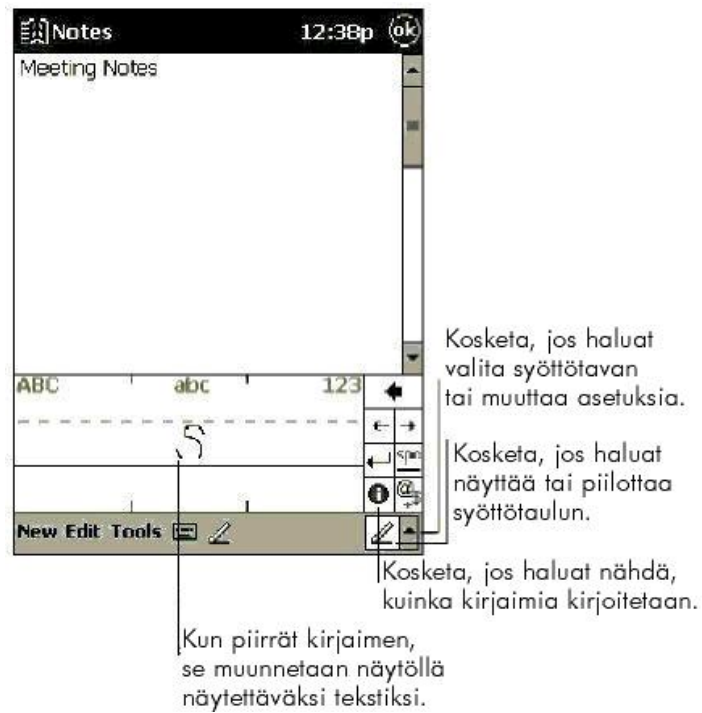


Seuraavassa taulussa on osittainen kuvaus merkeistä, joita voit kirjoittaa pienten kirjainten tilassa (jokaisessa merkissä oleva piste tarkoittaa kirjoituksen aloituspistettä.). Muista, että vaikka kirjoittaisit kirjaimen pienenä, kirjaimen näkyvä muoto määräytyy sen mukaan, mihin kohtaan kirjoitat. Jos kirjoitat esimerkiksi pienen a-kirjaimen **ABC**-alueelle, näytölle ilmestyy iso A-kirjain.

Letter Area					Number/Punctuation Area														
A	a	a			N	n				0	0))			
B	b	b			O	o	o			1	1				+	+			
C	c				P	p	p			2	2	2			*	*	*		
D	d	d			Q	q	q			3	3				/	/			
E	e				R	r	r			4	4	4	4	4	\	\			
F	f	f			S	s				5	5	5	5		?	?	?		
G	g	g			T	t	7	7	7	6	6				!	!			
H	h	h			U	u	u			7	7				@	@			
I	i	i			V	v				8	8				&	&			
J	j	j			W	w	w			9	9				'	'			
K	k	k	k	k	X	x	x			>	>				“	“			
L	l	l	l		Y	y	y			.	.				-	-			
M	m				Z	z				((

space	←
back space	→

enter	↵
back space	→

Lisätietoja Character Recognizerista ja merkkien esityksistä saat koskettamalla  Character Recognizerin syöttötaulussa (Input panel).

Hakemisto

äänenvoimakkuus. *Katso* äänet
äänet

äänenvoimakkuuden profiilit, 100
hp volume profile, 99
hp volume profile, 4
sammuttaminen, 90
tietoja, 4
valitseminen, 36

äänihuomautukset. *Katso* nauhoitus
äänikirjat, 9

äänitiedostot
formaattit, 130
rippaaminen, 132
soittaminen, 9, 130, 153
suojattu sisältö (UUID), 132
AccessPanel, 8, 9, 36, 38, 39, 40
ActiveSync, 6, 9, 10, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 64, 71, 75, 77, 78, 79,
83, 85, 93, 106, 111, 115, 133, 149,
157, 158, 159, 160

akku
alhaisen varauksen varoitus, 20, 88
hävittäminen, 20
pääakun asentaminen, 16
pääakun varaaminen, 20, 21, 62,
88, 153, 154
pitkäkestoinen akku, 19
tietoja pääakusta, 19
tietoja vara-akusta, 20
tilailmaisoin, 17, 21, 22, 34, 89
tyypillinen virrankulutus, 88
vara-akun asentaminen, 17
vara-akun vaihtaminen, 20

Align Screen -ohjauspaneeli. *Katso*
näyttö

asiakaspalvelu. *Katso* tekninen tuki

AudibleManager, 9

AudiblePlayer, 9

AvantGo, 77

Block Recognizer, 36, 40

Calendar

hälytys, 36
kokouspyynnöt, 115
muistiinpanojen lisääminen, 113
näkyvän mukauttaminen, 112
pikanäppäin, 24, 99

Summary-ikkuna, 114

synkronointi, 57

tapaamisen luominen, 113

tietoja, 6, 111, 112

varmuuskopiointi, 3, 93, 94

zoomaus, 161

Character Recognizer, 126, 179, 181

chatti. *Katso* MSN Messenger

CodeWallet Pro, 8, 9, 148

CompactFlash-kortti

äänitiedostojen tallentaminen, 132

asentaminen, 108

aukko, 109

kytkeminen matkapuhelimeen, 67

modeemi, 66

muisti, 60, 88, 91, 93, 94, 96, 151,
152, 157

tietoja, 93, 108, **175**

verkkokortti, 66

virrankulutus, 19, 88, 90, 153

yhteysspaketti, 67

Contacts

etsiminen, 118

lajittelu, 24

luokitteleminen, 117

luominen, 116

muistiinpanojen lisääminen, 117

näkyvän mukauttaminen, 116

näyttäminen, 118

pikanäppäin, 24, 99, 101

Summary-ikkuna, 119

synkronointi, 57

tietoja, 6, 111, 115

varmuuskopiointi, 3, 93, 94

zoomaus, 161

DHCP-yhteysskäytäntö, **175**

DNS, **175**

eKirjat. *Katso* Reader

EMusic.com, 132

Exchange, 59, 78, 84, 111, 138

File Explorer, 52, 105, 107, 157

Find-toiminto, 52

Flash ROM, 3, **177**

GSM-tiedostomuoto, 50

häiriö, säteily-, 26

hälytys, 22, 36, 98, 100, 102

- hälytys, 4
- hp backup.. *Katso* tietojen varmuuskopiointi
- hp emergency backup.. *Katso* varmuuskopiointi
- hp home menu, 4, 31, 103, 104, 105
- hp home menu -pikanäppäin, 24, 30
- hp image viewer
 - diaesitys, 145
 - kansioiden vaihtaminen, 142
 - käynnistäminen, 142
 - kuvien lähettäminen, 146, 147
 - kuvien lisääminen asiakirjaan, 147
 - nauhoitusten lisääminen kuvaan, 144
 - näyttötila, 145
 - selaustila, 143, 144
 - tiedostomuodot, 141
 - tietoja, 4
- hp Jornada
 - käynnistäminen, 21
 - laitteiston ominaisuudet, 14
 - oikea käsittely, 25
 - pakkauksen sisältö, 2
 - rekisteröinti, 26
 - sammuttaminen, 21
 - takuu, 167
- hp Jornadan käyttöoppaan online-versio, 11
- hp Microchai, 4
- hp Pocket Camera, 4, 142
- hp quick menu, 5, 24
- hp safe store -kansio, 3, 91, 93, 94, 97, 107, 151, 152
- hp settings, 4, 90, 98, 99, 101
- hp task switcher, 4, 25, 30, 31, 34, 92, 94, 96, 150, 154
- hp-asetukset, 155, 161
- HPC Notes, 9
- hp-pikanäppäimet, 21, 23, 24, 101, 103
- IMAP4-yhteyskäytäntö, 68, 79, 86, **175**
- Inbox, 94
 - kytkettyminen palvelimeen, 79
 - My Text, 51
 - sähköpostipalvelun asettaminen, 79
 - synkronointi, 56, 78
 - tietoja, 6
- infrapunamodeemi, 67
- infrapunaportti, 55, 59, 61, 63, 67, 90, 115, 147, 158, **176**
- Internet, **176**
- Internet-palveluntarjoaja
 - kytkettyminen, 68
- intranet, 65, 72, **176**
- IP-yhteyskäytäntö, **176**
- IrDA-yhteyskäytäntö, 63, 67, **176**
- ISP, **176**
- ISP (Internet Service Provider). *Katso* Internet-palveluntarjoaja
- kaiutin. *Katso* äänet
- kännykkä. *Katso* matkapuhelin
- käytönaikainen ohje, 10, 11, 148
- kokouspyynnöt, 115
- komentorivi, 32
- kosketusnäyttö *Katso myös* näyttö, **178**
- kumppanuus, 56, 59, 60, 152, 156, **176**
- kuvat. *Katso* hp image viewer. *Katso* hp image viewer
- kuvien katselu
 - diaesityksessä, 145
 - hp image viewer -ohjelmassa, 141
- kuvien näyttäminen
 - oikeassa koossa, 145
- kytkeminen
 - etäkoneeseen, 65
 - infrapunalla, 63, 67
 - Internetiin, 65, 68
 - Internet-palveluntarjoajaan, 68, 69
 - matkapuhelimella, 67
 - modeemilla, 66
 - pöytäkoneeseen, 62, 63
 - sähköpostipalvelimeen, 79
 - USB-pidikkeen avulla, 62
 - yhteyden sulkeminen, 71
- laitepainikkeet
 - asettaminen, 103
 - tietoja, 22
- lämpötila, toiminta-, 26
- LAN, **176**
- LED-tilailmaisin
 - jatkuva keltainen, 21, 22, 48, 89
 - jatkuva vihreä, 17, 21, 22, 89
 - vilkkuva keltainen, 22
 - vilkkuva vihreä, 22
- lepotila, 90

- Letter Recognizer, 36, 41
- lisävarusteet, 108
- mallipohjat
 - Pocket Excel, 128
 - Pocket Word, 126
- matkapuhelin, 67
- Media Player. *Katso* Windows Media Player
- Merkinnät
 - lisääminen kirjoihin, 137
- Microsoft Exchange. *Katso* Exchange
- Microsoft MSN Messenger. *Katso* MSN Messenger
- Microsoft Outlook. *Katso* Outlook
- Microsoft Passport. *Katso* Passport
- Microsoft Pocket Excel. *Katso* Pocket Excel
- Microsoft Pocket Internet Explorer. *Katso* Pocket Internet Explorer
- Microsoft Pocket Outlook. *Katso* Pocket Outlook, Calendar, Contacts, Notes, Tasks, Inbox
- Microsoft Pocket Word. *Katso* Pocket Word
- Microsoft Reader. *Katso* Reader
- mobiili-suosikit
 - ja suosikkilinkit, 75
 - katselu, 56, 74
 - linkkitasojen määrittäminen, 76, 77
 - luominen, 76
 - muistin säästäminen, 77
 - päivitysaikataulu, 76
 - synkronointi, 75
- modeemi, **176**
 - asentaminen, 66
 - CompactFlash-kortti, 66
 - infrapuna, 67
- MP3-tiedostot, 7, 9, 130, 132
- MSN Messenger
 - asetukset, 138
 - chattaaminen, 140
 - käynnistäminen, 138
 - My Text, 51
 - pikaviestit, 70, 71
 - tietoja, 6, 138
 - yhteydet, 139
 - yhteyksien estäminen, 140
- muisti
 - hallinta, 91, 92
 - hp safe store -kansio, 91
 - ohjelma-, 90, 91, 92
 - tallennus-, 49, 50, 76, 90, 91
- muistutukset
 - tekstin syöttö, 36
- muistutuspainike/LED-valo, 22, 23, 161
- MusicMatch JukeBox, 9, 132
- muuntaminen, tiedostojen, 60
- My Text, 51
- nauhoitus
 - aloittaminen, 23
 - liittäminen huomautukseen, 47
 - liittäminen sähköpostiviestiin, 47
 - lisääminen kuviin, 144
 - lopettaminen, 23
 - luominen, 47
 - Pocket Wordissä, 127
 - tiedostomuodot, 49, 50
 - tietoja, 47
 - tilailmaisoin, 22, 48
 - toistaminen, 48
- nauhoituspainike, 23, 101, 103
- navigointiohjain, 25
- navigointipalkki, 32
- näytölle kirjoittaminen, 41
- näyttö
 - Align Screen -ohjauspaneeli, 5, 24, 28, 157
 - käynnistäminen, 22, 25, 89
 - kirkkaus, 4, 161
 - puhdistus, 25
 - sammuttaminen, 23, 89, 131
 - säteilyhäiriö, 26
 - taustavalo, 4, 5, 19, 25, 88, 89, 99, 155, 161
 - vianmääritys, 155, 160
- NIC. *Katso* verkkokortti
- Notes
 - about, 111
 - luominen, 123
 - nauhoitus, 47
 - näytölle kirjoittaminen, 41
 - piirtäminen, 46
 - tietoja, 6, 123
 - zoomaus, 161
- ohjaimet. *Katso* ohjelmisto-ohjaimet
- ohjelmamuisti, 90, 91, 92
- ohjelmat
 - asentaminen, 8, 106, 107, 156
 - hp-, 3, 4

- lisä-, 8
- lisääminen, 10, 105
- lisääminen Start-valikkoon, 105
- Microsoftilta, 6
- muiden valmistajien, 8
- ohjeita, 11
- poistaminen, 3, 92, 107
- pöytäkoneelle, 9
- sulkeminen, 92
- vaihtaminen, 30, 31, 32
- ohjelmien asentaminen. *Katso*
- ohjelmat
- ohjelmien lisääminen. *Katso* ohjelmat
- ohjelmisto-ohjaimet
- CompactFlash-kortit, 67, 108
- infrapuna, 63
- kannettava näppäimistö, 8
- tietoja, **175**
- verkkokortti, 66, 159
- ohjelmistotuotteen
- käyttöoikeussopimus, 169
- oletusasetukset, 151
- OmniSolve, 8, 147, 148
- online-chatti. *Katso* MSN Messenger
- online-kirjat. *Katso* Reader
- Outlook, 2, 9, 56, 57, 59, 78, 84, 85, 111, 115
- Owner Information, 102
- paikallisverkko, 61
- painikkeet. *Katso* laitepainikkeet
- palauttaminen alkutilaan, 150, 154, 155, 161, **177**
- palauttaminen, tietojen, 56, 60, 61, 94, 96, 97, 98
- Passport, 138
- PCM-tiedostomuoto, 49
- pehmonäppäimistö, 36, 40, 126
- pidike. *Katso* USB-pidike
- piirustukset
- koon muuttaminen, 47
- lisääminen kirjan tekstiin, 137
- luominen, 46
- valitseminen, 47
- zoomaaminen, 47
- pikaviestit. *Katso* MSN Messenger
- PIM, **176**
- PIM (personal information manager), 3, 4, 19, 58, 59, 60, 93, 94, 96, 97, 152, 156
- Pocket Excel
- käynnistäminen, 128
- mallipohjat, 128
- näytön mukauttaminen, 128, 129
- salasanat, 128
- synkronointi, 128
- taulukoiden avaaminen, 128
- tiedostomuodot, 128
- tietoja, 6, 127
- zoomaus, 128, 161
- Pocket Internet Explorer, 6, 69, 70, 72, 75, 77, 107, 161
- Pocket Outlook, 1, 57, 111, 115, 161
- Pocket PC Companion -CD-levy, 2, 9, 10, 40, 56, 106, 108, 133, 148
- Pocket Word
- asiakirjojen avaaminen, 126
- käsinkirjoitustila, 127
- käynnistäminen, 126
- kirjoitustila, 126
- mallipohjat, 126
- nauhoitustila, 127
- piirtotila, 127
- synkronointi, 126
- tiedostomuodot, 126
- tietoja, 6, 126
- zoomaus, 127, 161
- poistaminen, ohjelmien. *Katso*
- ohjelmat
- ponnahdusvalikot, 35
- POP3-yhteyshäytäntö, 68, 79, 86, **176**
- posti. *Katso* sähköposti
- PPP-yhteyshäytäntö, 157, **177**
- profiili
- äänenvoimakkuus, 99, 100
- hp display, 4, 24, 99
- hp volume, 24
- Loud, 100
- Low Power, 161
- Meeting, 100
- Outdoor, 161
- profiili
- hp volume, 4
- proxy-palvelin., **177**
- puhelinverkkoyhteys, **175**
- RAM, **177**
- Reader
- Guidebook, 133
- huomautukset, 137
- käynnistäminen, 133
- kirjan poistaminen, 137

- kirjanmerkit, 137
- kirjojen hakeminen, 133
- Library, 134, 135
- merkintöjen lisääminen tekstiin, 137
- piirustusten lisääminen tekstiin, 137
- suojattu sisältö (UUID), 134
- tekstin etsiminen, 136
- tekstin kopioiminen, 137
- tekstin korostaminen, 137
- tietoja, 133
- ruutu. *Katso* näyttö
- sähköposti
 - allekirjoitukset, 38
 - kansioiden käyttäytyminen, 85, 86
 - kytkeytyminen palvelimeen, 79
 - liitteiden vastaanottaminen, 82
 - nauhoituksen liittäminen, 47
 - synkronointi, 56, 78
 - työskentely ilman yhteyttä, 80
 - viestien kirjoittaminen, 83
 - viestien lähettäminen, 78, 84, 85
 - viestien lukeminen, 81, 82, 83
 - viestien organisointi, 85
 - viestien poistaminen, 79
 - viestien siirtäminen, 85
 - yhteyden luominen palvelimeen, 79
- salasana, 9, 68, 102, 128, 151, 159
- sarjaliitin, 59
- säteilyhäiriö, 26
- selaaminen
 - intranetin, 72
 - webin, 72, 74
- siirtäminen, tiedostojen, 59
- SLIP-yhteyskäytäntö, **177**
- SMTP-yhteyskäytäntö, **177**
- Start-valikko, 31, 105
- sulkeminen, ohjelmien. *Katso* ohjelmat
- suora yhteys, **175**
- synkronointi
 - aikataulu, 57
 - aloittaminen, 57
 - etälaitteesta, 58, 59
 - Excel-tiedostot, 56, 128
 - mobiliisuosit, 56, 75
 - ohjeita, 10
 - Outlook, 57
 - päivitysaikataulu, 76
 - sähköpostiviestit, 56, 78
 - suosikkilinkit, 75
 - tietoja, 6, 9, 56, 57, 111, **178**
 - tilailmaisimet, 34
 - vianmääritys, 159
 - Word-tiedostot, 56, 126
- syöttötaulu, 36, 37, 126, 179
- takuu, 172
 - ohjelmisto, 169
- tallennusmuisti, 49, 50, 76, 90, 91, 92, 107, 132
- tapaamiset
 - hälytys, 36
 - luominen, 113
 - muistiinpanojen lisääminen, 113
 - muistutukset, 114
 - muuttaminen, 114
 - Summary-ikkuna, 114
- tasavirtaliitin, 17, 62
- Tasks
 - alkamispäivä, 121
 - hälytys, 36
 - luokitteleminen, 121
 - luominen, 121
 - muistiinpanojen lisääminen, 121
 - näkyvän mukauttaminen, 120
 - päättymispäivä, 121
 - pikanäppäin, 24
 - Summary-ikkuna, 122
 - synkronointi, 57
 - tietoja, 6, 111
 - varmuuskopiointi, 3, 93, 94
 - zoomaus, 161
- taustavalo. *Katso* näyttö
- tehdasasetukset. *Katso*
 - tehdasasetusten palauttaminen
- tehdasasetusten palauttaminen, 4, 94, 97, 98, 151, 152, 157
- tehtävät
 - muuttaminen, 122
- tehtävät työt -luettelo. *Katso* Tasks
- tekninen tuki, 163
- tiedostot
 - muuntaminen, 60
 - siirtäminen, 59
- tietojen palauttaminen, 19, 93, 150, 152, 156, 157, **177**
- tietojen varmuuskopiointi
 - ActiveSync, 151
 - hp backup, 151
 - hp emergency backup, 151
- Today-ruutu, 11, 34, 89, 102
- toimintapainike, 25

- Transcriber, 36, 41
- USB, 61, 62, 160, **178**
- USB-pidike, 2, 20, 55, 59, 61, 62, 88, **175**
- uudelleenkäynnistäminen, 92
- uudelleenkäynnistyspainike, 150
- vaihtaminen, ohjelmien. *Katso*
 - ohjelmat
- vaihtovirtasovitin, 2, 17, 21, 62, 90, **175**
- varmuuskopiointi
 - ActiveSync, 93
 - ActiveSync-ohjelma, 60, 93
 - CompactFlash-kortille, 94
 - hp backup, 3, 60, 88, 93, 94
 - hp emergency backup, 4, 94, 97, 98
 - pöytäkoneelle, 60
- varmuuskopiotiedosto, 60, 94, 97, 156, **175**
- verkko. *Katso* paikallisverkko
- verkkokortti, 66, 68, 159, **176**
- verkkoyhteys
 - paikallisverkko, 58
- vianmääritys
 - etäyhteydet, 157
 - infrapuna, 158
 - näyttö, 160
 - perusongelmat, 153
 - USB-pidike, 159
 - verkkoyhteydet, 158
 - yhteydet, 10
- videot, 9, 130
- virta
 - alhaisen varauksen ilmaisin, 31
 - katkos, 3, 19, 88, 94, 97
 - Power control -paneeli, 22, 89
 - säästäminen, 88, 89, 101, 131
 - tarkistaminen, 89
 - tietoja, 19
 - vaihtovirtasovitin, 21, 90
- virtapainike, 21, 22, 25, 89, 90, 155, 160
- WAV-tiedostot, 127
- Welcome Wizard, 13, 18, 152
- Windows Media Player, 7, 130
- WMA-tiedostot, 7, 9
- yhteydenotto Hewlett Packardiin, 164
- yhteys
 - verkkoon, 158
- Ylä- ja alanuoli, 23